


# Lexmark C750

## Beseitigen von Papierstaus


Wenn es zu einem Papierstau kommt, unterbricht der Drucker den Druckvorgang und zeigt die Meldung **2xx Papierstau** sowie eine Meldung mit der Aufforderung **Papierweg leeren an**.

### Leeren des Papierwegs


- 1 Wenn Sie die Universalzuführung verwenden, entsperren Sie die Feststellhebel auf beiden Seiten der Zuführung, um diese in die Horizontale zu öffnen.

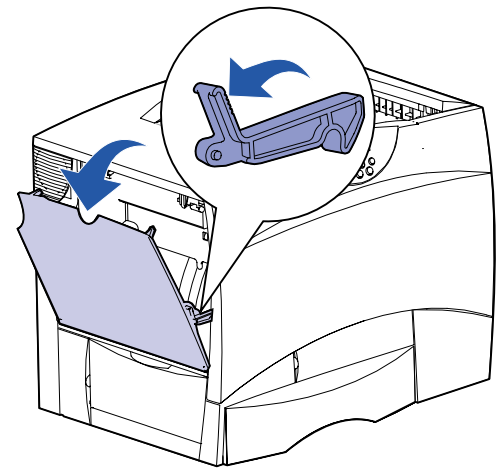

- 2 Beseitigen Sie eventuelle Papierstaus, und bringen Sie die Zuführung wieder in die Betriebsposition.

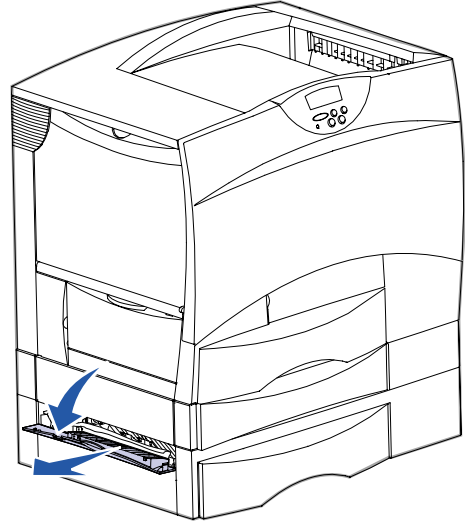


- 3 Öffnen Sie die linke Klappe. Halten Sie den Hebel gedrückt, während Sie eventuelle Staus beseitigen.

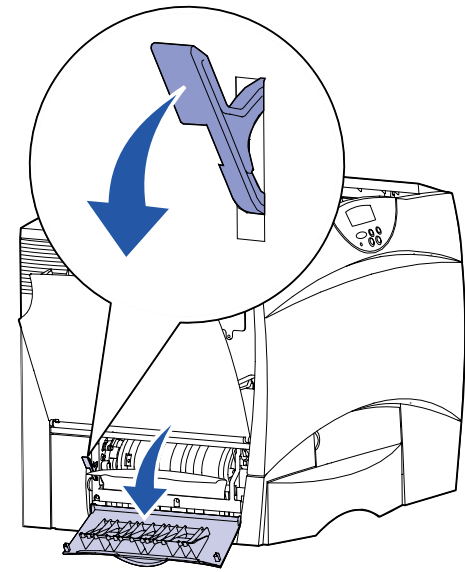

- 4 Schließen Sie die Klappe.
- 5 Öffnen Sie die Klappe der 500-Blatt-Zuführung. Halten Sie die Klappe nach unten gedrückt, während Sie eventuelle Staus beseitigen.


**Hinweis:** Stellen Sie sicher, daß der Papierstapel richtig eingelegt und ganz in das Fach geschoben ist.

- 6 Schließen Sie die Klappe.
- 7 Öffnen Sie die Klappe der 2000-Blatt-Zuführung. Ziehen Sie die gestauten Seiten nach unten und aus den Rollen heraus.

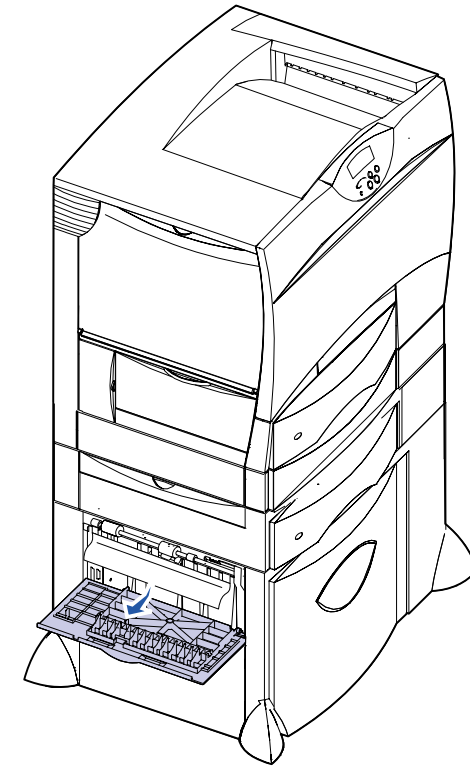

- 8 Schließen Sie die Klappe.


- 9 Öffnen Sie die vordere Klappe.
- 10 Halten Sie den Hebel in der oberen linken Ecke gedrückt. Beseitigen Sie eventuelle Staus in den Rollen unter der Bildübertragungseinheit.

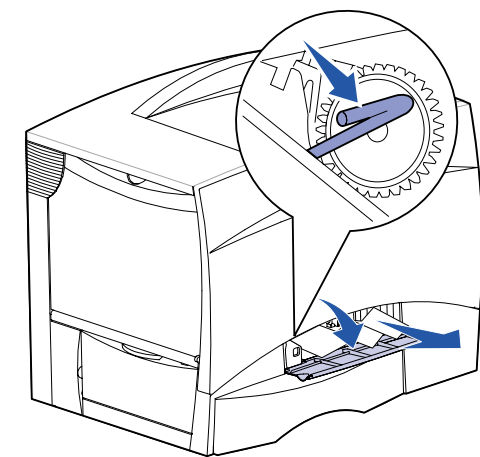

- 11 Öffnen Sie Fach 1. Beseitigen Sie eventuelle Staus.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, daß das Papier ganz in das Fach geschoben ist.


- 12 Schließen Sie Fach 1.
- 13 Ziehen Sie den Duplexmechanismus vollständig heraus. Sehen Sie ins Innere der Einheit, und entfernen Sie sämtliches Papier, das in den Rollen festgeklemmt ist.

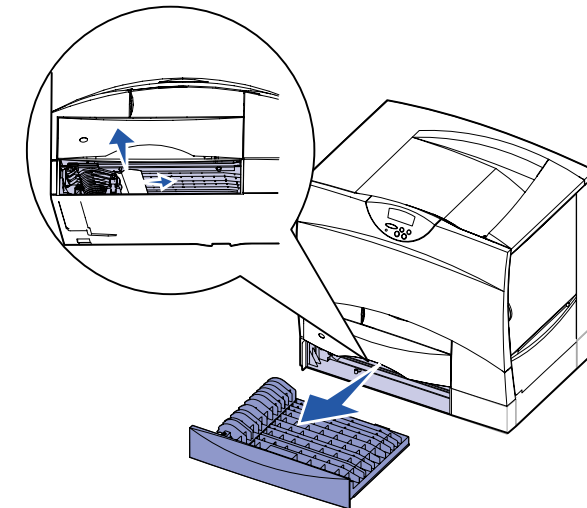


- 14 Setzen Sie den Duplexmechanismus wieder in den Drucker ein.
- 15 Öffnen Sie die Fächer 2 bis 4 (alle 500-Blatt-Papierfächer), und beseitigen Sie eventuelle Staus.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, daß das Papier ganz in das Fach geschoben ist.

- 16 Schließen Sie die Fächer 2 bis 4.
- 17 Öffnen Sie die 2000-Blatt-Zuführung.

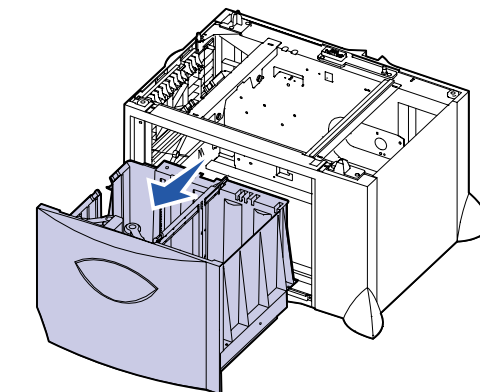


- 18 Beseitigen Sie eventuelle Staus, und schließen Sie die 2000-Blatt-Zuführung.
- 19 Öffnen Sie die obere rechte Klappe.

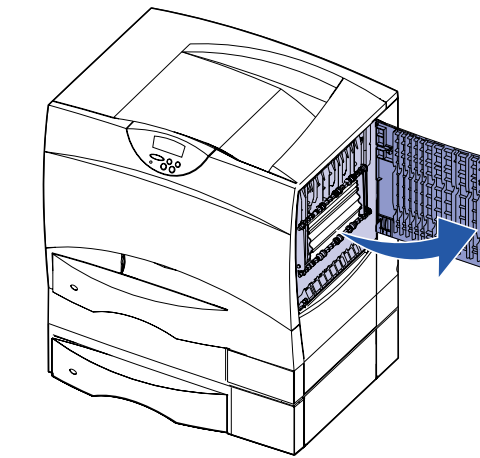


- 20 Entfernen Sie in den Rollen gestautes Papier, und schließen Sie die Klappe wieder.

- 21 Öffnen Sie die untere rechte Klappe.

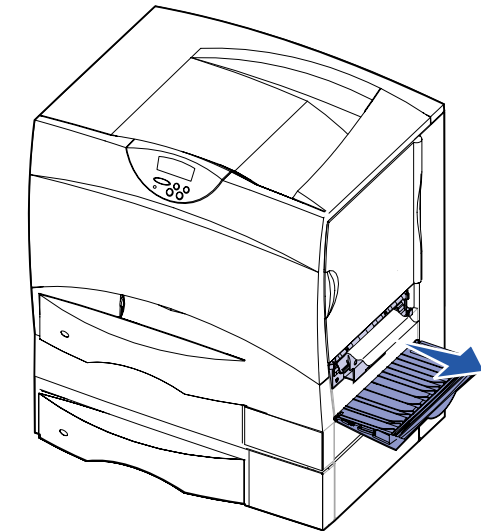

- 22 Beseitigen Sie eventuelle Staus, und schließen Sie die Klappe.

23 Entfernen Sie das Duplexfach.


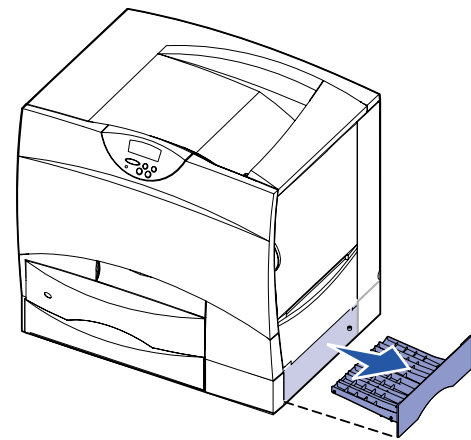


24 Beseitigen Sie eventuelle Staus, und setzen Sie das Fach wieder ein.

25 Stellen Sie sicher, daß alle Druckerabdeckungen, -klappen und -fächer geschlossen sind. Drücken Sie **Fortfahren**, um den Druckvorgang fortzusetzen.


## Klappen und Fächer

Die folgenden Abbildungen zeigen die Bereiche im Drucker, in denen Papierstaus auftreten können.

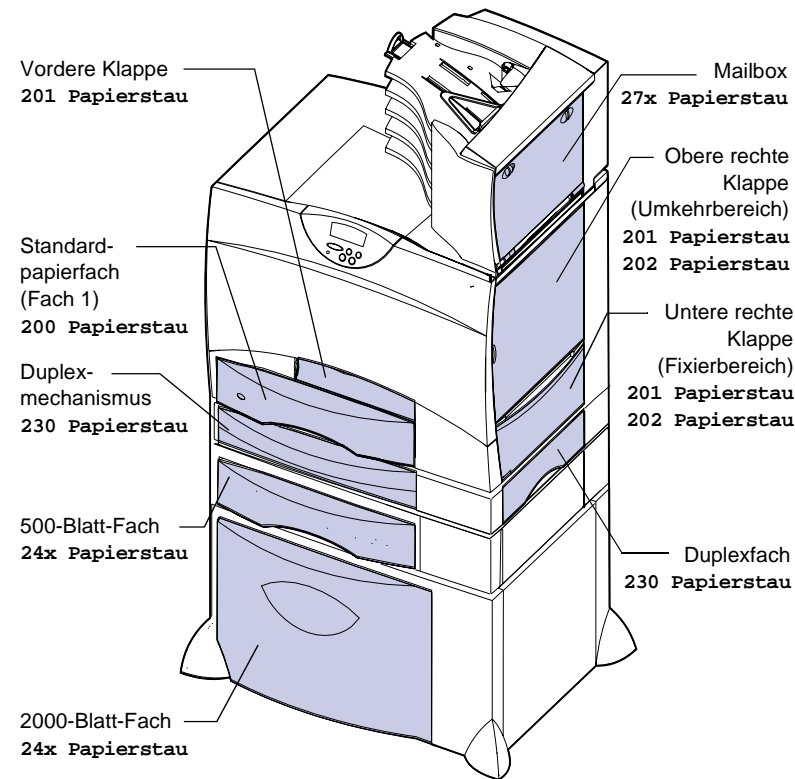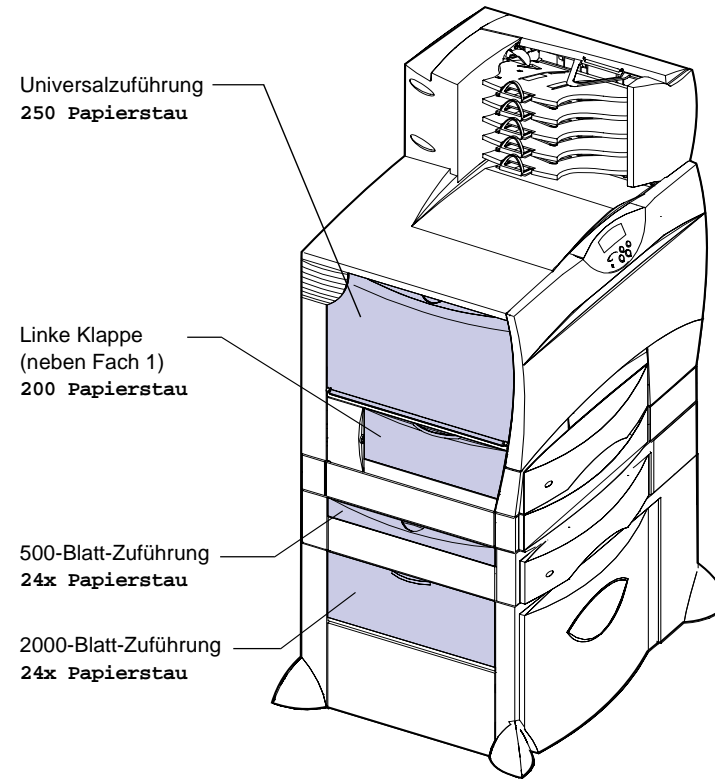


## Beseitigen von Staus in der Fixierstation

- 1 Leeren Sie den Papierweg. Wenn die Papierstau-Fehlermeldung weiterhin ausgegeben wird, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
- 2 Öffnen Sie die obere und die untere rechte Klappe.

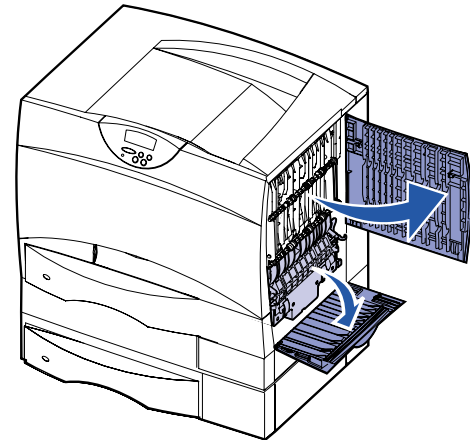


**ACHTUNG!** Die Fixierstation ist möglicherweise heiß. Warten Sie, bis sie abgekühlt ist.


- 3 Ziehen Sie die Laschen nach unten. Sie gleiten in die Mitte, und die Fixierstation ist entsperrt.

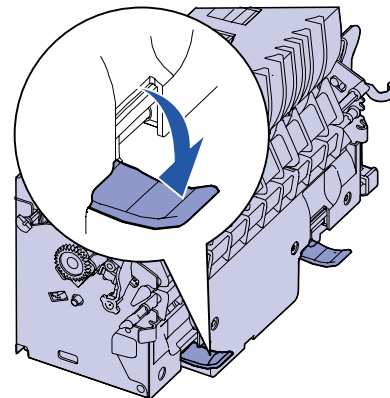

- 4 Ziehen Sie die Fixierstation aus dem Drucker, und legen Sie sie auf eine saubere, ebene Fläche.
- 5 Entriegeln Sie das Gehäuse, und legen Sie es beiseite.

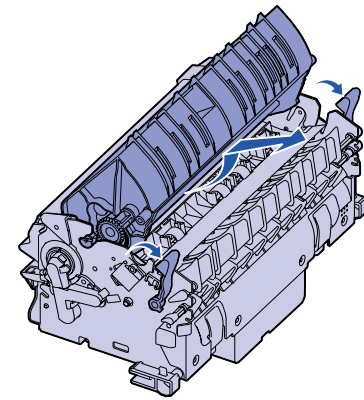

- 6 Heben Sie die Abdeckung der Fixierrolle an, und beseitigen Sie den Stau.

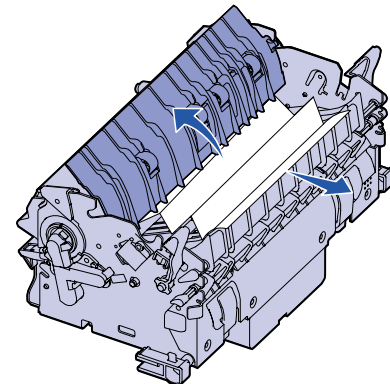


- 7 Schließen Sie die Abdeckung der Fixierrolle.
- 8 Lassen Sie das Gehäuse wieder an der Fixierstation einrasten.
- 9 Setzen Sie die Fixierstation wieder in den Drucker ein.
- 10 Schieben Sie die Laschen nach außen, und ziehen Sie sie zur Befestigung nach oben.
- 11 Schließen Sie die Klappen.

## Beseitigen von Staus in der Bildübertragungseinheit

Informationen zum Beseitigen solcher Papierstaus finden Sie auf der *Lexmark C750 Dokumentations-CD*. Starten Sie die CD, klicken Sie auf **Problemlösung**, und suchen Sie nach **Beseitigen von Staus in der Bildübertragungseinheit**.

## Beseitigen von Staus in der Mailbox

- 1 Öffnen Sie die hintere Klappe der Mailbox mit 5 Ablagen.

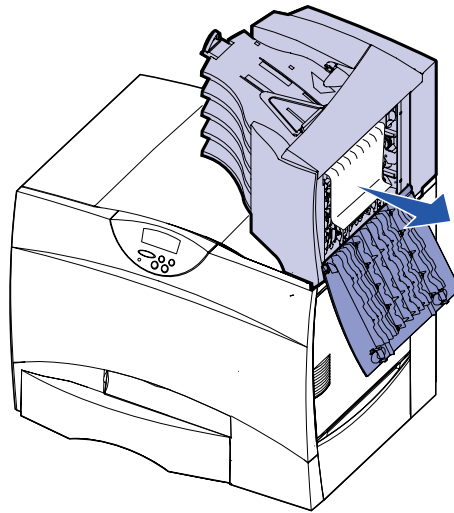

- 2 Ziehen Sie das gestaute Papier gerade heraus, und schließen Sie die Klappe.

## Wenn Sie weitere Hilfe benötigen

- 1 Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
- 2 Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter oder das HelpDesk.