

Drucken

Papierhandhabung


Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Mit diesen Anweisungen können Sie Speicher- oder Optionskarten entfernen. Ermitteln Sie mit Hilfe der folgenden Abbildung den Steckplatz für die zu entfernende Karte.

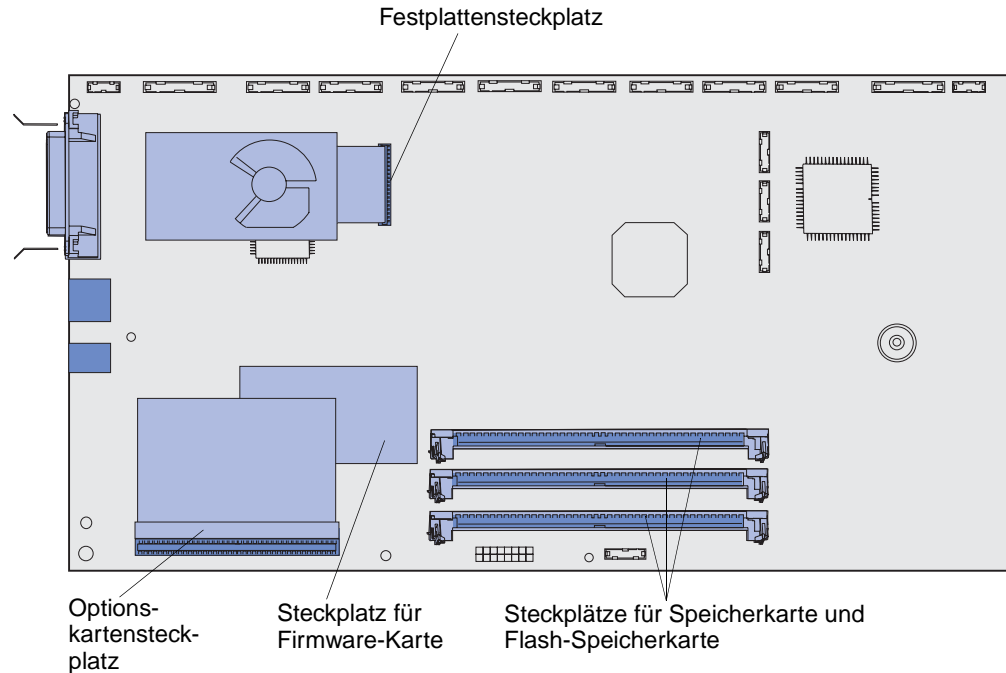

Drucken

Papierhandhabung

Wartung


Problemlösung

Verwaltung

Index

Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker des Druckers aus der Steckdose.
- 3 Ziehen Sie alle Kabel an der Rückseite des Druckers ab.
- 4 Suchen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Druckers.
- 5 Lösen Sie die vier Schrauben oben auf der Abdeckung, ohne sie ganz herauszudrehen.

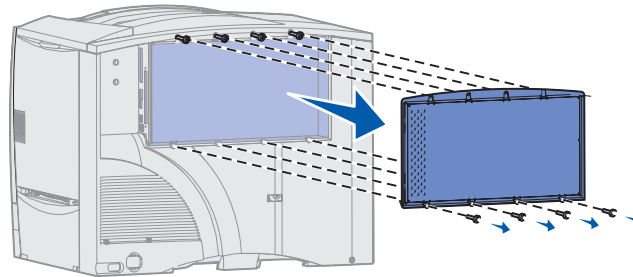

- 6 Drehen Sie die vier unteren Schrauben der Abdeckung heraus.
- 7 Schieben Sie die Abdeckung nach unten, und nehmen Sie sie ab.



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Entfernen von Speicherkarten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Druckerspeicher- oder Flash-Speicherkarten zu entfernen.

Warnung: Druckerspeicher- und Flash-Speicherkarten können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie eine Speicherkarte anfassen.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers**.
- 2 Suchen Sie die zu entfernende Speicherkarte.



Drucken

Papierhandhabung


Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

- 3 Drücken Sie die Metallklammern an beiden Enden des Steckplatzes von der Karte weg.
- 4 Ziehen Sie die Speicherkarte gerade aus dem Steckplatz.

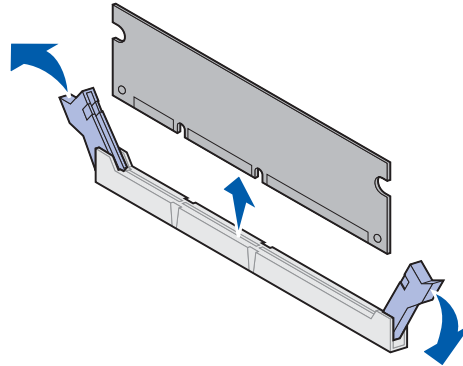

- 5 Verpacken Sie die Karte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 6 Bringen Sie die Systemplatinenabdeckung wieder an. Siehe **Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung**.



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Entfernen von Optionskarten

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um einen internen Druckserver, einen Tri-Port-Adapter, einen Infrarotadapter, einen Koax/Twinax-Adapter oder eine Parallel-/USB-Schnittstellenkarte zu entfernen.

Warnung: Optionskarten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie eine Optionskarte anfassen.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers**.
- 2 Suchen Sie die Optionskarte.



Drucken

Papierhandhabung


Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

- 3 Drehen Sie die Schraube heraus, mit der die Karte im Steckplatz der Systemplatine befestigt ist.

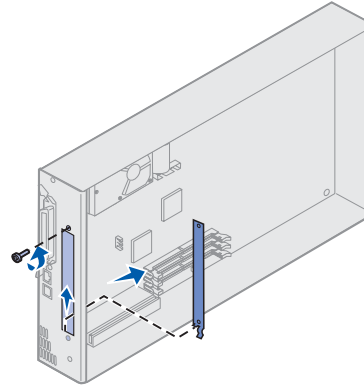

- 4 Ziehen Sie die Karte vorsichtig aus ihrem Steckplatz.
- 5 Wenn Sie die Abdeckschiene des Steckplatzes aufbewahrt haben und keine andere Karte einsetzen möchten, befestigen Sie die Abdeckschiene wie folgt:
 - a Schieben Sie die Klemmenseite der Schiene zuerst ein, und achten Sie darauf, daß das Klemmenende die Aussparung auf der Systemplatine bedeckt.
 - b Befestigen Sie das andere Ende der Abdeckschiene mit der Schraube an der Systemplatine.



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

- 6 Verpacken Sie die Karte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 7 Bringen Sie die Systemplatinenabdeckung wieder an. Siehe **Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung**.

Entfernen einer Festplatte

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Festplatte zu entfernen. Wenn eine Optionskarte installiert ist, müssen Sie diese entfernen, bevor Sie die Firmware-Karte entfernen. Siehe **Entfernen von Optionskarten**.

Warnung: Festplatten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie deshalb ein Metallteil am Drucker, bevor Sie die Platte anfassen.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers**.
- 2 Suchen Sie die Festplatte.



Drucken

Papierhandhabung


Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

- 3 Ziehen Sie die drei Haltestifte auf der Montageplatte der Festplatte vorsichtig aus den Öffnungen der Systemplatine.

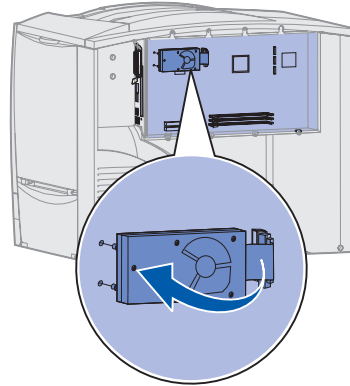

- 4 Ziehen Sie den Stecker des Flachbandkabels vorsichtig aus dem Anschluß auf der Systemplatine.
- 5 Verpacken Sie die Festplatte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 6 Bringen Sie die Systemplattenabdeckung wieder an. Siehe **Wiederanbringen der Systemplattenabdeckung**.



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Entfernen von Firmware-Karten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Firmware-Karte zu entfernen. Wenn eine Optionskarte installiert ist, müssen Sie diese entfernen, bevor Sie die Firmware-Karte entfernen. Siehe **Entfernen von Optionskarten**.

Warnung: Optionale Firmware-Karten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie eine optionale Firmware-Karte anfassen.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers**.



Drucken

Papierhandhabung


Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

- 2 Fassen Sie die Firmware-Karte vorsichtig an, und ziehen Sie sie mit einer Bewegung gerade heraus. Ziehen Sie nicht erst an einer Seite und dann an der anderen.

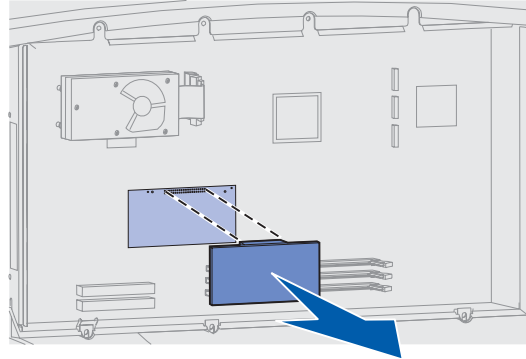

- 3 Verpacken Sie die Karte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 4 Bringen Sie die Systemplatinenabdeckung wieder an. Siehe **Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung**.



Drucken

Papierhandhabung

Wartung


Problemlösung

Verwaltung

Index

Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung

- 1 Richten Sie die Öffnungen oben in der Abdeckung auf die Schrauben oben am Drucker aus.
- 2 Schieben Sie die Abdeckung so weit wie möglich unter die obere Lippe, und ziehen Sie die Schrauben oben auf der Abdeckung an.
- 3 Setzen Sie die vier unteren Schrauben der Abdeckung ein, und ziehen Sie sie an.

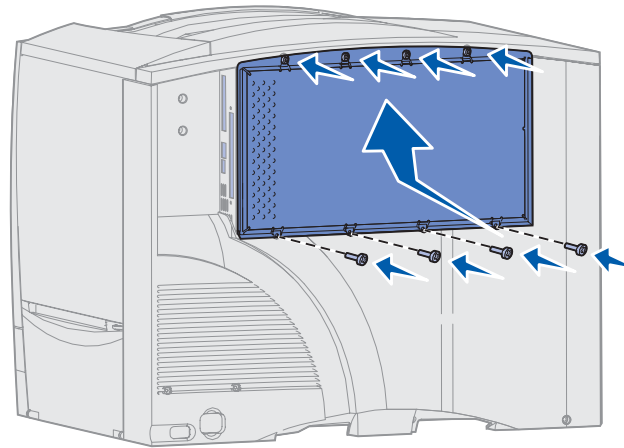

- 4 Schließen Sie an der Rückseite des Druckers alle Kabel wieder an.



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

- 5 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein.
- 6 Schalten Sie den Drucker ein. ▲

