

IV. Bedienung

A. Rundfunkempfang

Durch Drehen des linken vorderen Knopfes nach rechts wird der Empfänger eingeschaltet. Nach etwa 30 Sekunden ist das Gerät betriebsbereit. Der gewünschte Wellenbereich wird durch Drehen des rechten vorderen Knopfes eingestellt, und zwar muß die Markierung auf dem Knopf den gewünschten Wellenbereich auf der Skala anzeigen. Die Einstellung der gewünschten Station erfolgt durch Drehen des rechten hinteren Knopfes. Die Regelung der Klangfarbe erfolgt durch Drehen des linken hinteren Knopfes, wobei eine Linksdrehung eine hellere Klangfarbe und eine Rechtsdrehung eine dunkle, weiche Klangfarbe bewirkt. Bei schlechten Empfangsbedingungen ist es empfehlenswert, den Empfänger auf eine dunkle, weiche Klangfarbe einzustellen.

B. Plattenspielerempfang

Durch Anschluß der Schwachstromleitung des Plattenspielers an die auf der Rückwand des Gerätes bezeichneten Buchsen ist derselbe betriebsbereit. Sollte ein starker Brummtön einsetzen, ist der Stecker herauszuziehen und nach halber Drehung wieder einzustecken. Durch Drehen des rechten vorderen Knopfes nach unten wird der Empfänger auf den Plattenspieler umgestellt. Der Empfänger wird durch Drehen des linken vorderen Knopfes nach rechts eingeschaltet und die Lautstärke geregelt. Durch den linken hinteren Knopf wird dann die Klangfarbe eingestellt. Achtung! Tonabnehmer sowie Zuleitungen nach VDE verwenden.

V. Wartung

Der Empfänger erfordert keine besondere Wartung. Jedoch ist es für die Sicherung der einwandfreien Arbeit des Radiogerätes unbedingt erforderlich, daß das Gerät in einem trockenen, nicht mit chemischen Dämpfen angefüllten Raum aufgestellt wird, dessen Temperatur nach Möglichkeit nicht unter 10° und nicht über 30° C beträgt.

ACHTUNG!

Bevor Sie Ihr Rundfunkgerät in Betrieb nehmen, bedürfen Sie hierzu einer Genehmigung durch das für Ihren Wohnsitz zuständige Postamt.

MITTELSUPER AT462W



I. Beschreibung

Der Empfänger hat zwei Wellenbereiche, und zwar von 30...51 m und 184...573 m. Durch die Dehnung des Kurzwellenbandes wird eine besonders feine Einstellung erzielt. Der Empfänger ist zum Anschluß an Wechselstrom bestimmt. Zum Zwecke der Erreichung einer hohen Empfindlichkeit bei großer Ausgangsleistung hat der Empfänger insgesamt eine 7-Röhren-Funktion. Die Einstellung des Apparates erfolgt mit Hilfe zweier Doppelknöpfe. Er gestattet den Anschluß eines Plattenspielers, wobei der Plattenspieler angeschlossen bleiben kann, ohne daß er benutzt wird. Außerdem sind Buchsen für den Anschluß eines zweiten Lautsprechers vorhanden. Als zweiter Lautsprecher wird am günstigsten ein permanentdynamischer mit hochohmiger Anpassung in der Größenordnung von etwa 1—4 Watt gewählt. Dieser muß den VDE-Vorschriften entsprechen.



**ELEKTRO-APPARATE-WERKE
J.W. STALIN**

**Staatliche A. G. der elektrotechnischen Industrie „Kabel“
BERLIN-TREPTOW, HOFFMANNSTRASSE 15 – 26**

Stadtruf: 67 88 21 • Fernruf: 67 71 42
Fernschreiber: Stalinwerke 1263 Drahtwort: Stalinwerke Berlin

IV. Bedienung

A. Rundfunkempfang

Durch Drehen des linken vorderen Knopfes nach rechts wird der Empfänger eingeschaltet. Nach etwa 30 Sekunden ist das Gerät betriebsbereit. Der gewünschte Wellenbereich wird durch Drehen des rechten vorderen Knopfes eingestellt, und zwar muß die Markierung auf dem Knopf den gewünschten Wellenbereich auf der Skala anzeigen. Die Einstellung der gewünschten Station erfolgt durch Drehen des rechten hinteren Knopfes. Die Regelung der Klangfarbe erfolgt durch Drehen des linken hinteren Knopfes, wobei eine Linksdrehung eine hellere Klangfarbe und eine Rechtsdrehung eine dunkle, weiche Klangfarbe bewirkt. Bei schlechten Empfangsbedingungen ist es empfehlenswert, den Empfänger auf eine dunkle, weiche Klangfarbe einzustellen.

B. Plattenspielerempfang

Durch Anschluß der Schwachstromleitung des Plattenspielers an die auf der Rückwand des Gerätes bezeichneten Buchsen ist derselbe betriebsbereit. Sollte ein starker Brummtön einsetzen, ist der Stecker herausziehen und nach halber Drehung wieder einzustecken. Durch Drehen des rechten vorderen Knopfes nach unten wird der Empfänger auf den Plattenspieler umgestellt. Der Empfänger wird durch Drehen des linken vorderen Knopfes nach rechts eingeschaltet und die Lautstärke geregelt. Durch den linken hinteren Knopf wird dann die Klangfarbe eingestellt.

Achtung! Tonabnehmer sowie Zuleitungen nach VDE verwenden.


V. Wartung

Der Empfänger erfordert keine besondere Wartung. Jedoch ist es für die Sicherung der einwandfreien Arbeit des Radiogerätes unbedingt erforderlich, daß das Gerät in einem trockenen, nicht mit chemischen Dämpfen angefüllten Raum aufgestellt wird, dessen Temperatur nach Möglichkeit nicht unter 10° und nicht über 30° C beträgt.

ACHTUNG!

Bevor Sie Ihr Rundfunkgerät in Betrieb nehmen, bedürfen Sie hierzu einer Genehmigung durch das für Ihren Wohnsitz zuständige Postamt.

MITTELSUPER AT 462 W

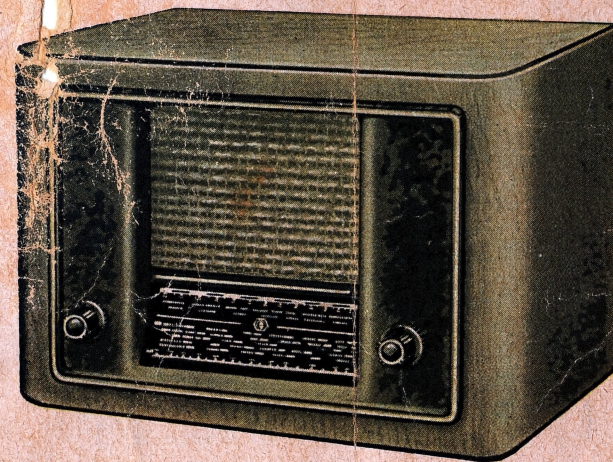

I. Beschreibung

Der Empfänger hat zwei Wellenbereiche, und zwar von 30...51 m und 184...573 m. Durch die Dehnung des Kurzwellenbandes wird eine besonders feine Einstellung erzielt. Der Empfänger ist zum Anschluß an Wechselstrom bestimmt. Zum Zwecke der Erreichung einer hohen Empfindlichkeit bei großer Ausgangsleistung hat der Empfänger insgesamt eine 7-Röhren-Funktion. Die Einstellung des Apparates erfolgt mit Hilfe zweier Doppelknöpfe. Er gestattet den Anschluß eines Plattenspielers, wobei der Plattenspieler angeschlossen bleiben kann, ohne daß er benutzt wird. Außerdem sind Buchsen für den Anschluß eines zweiten Lautsprechers vorhanden. Als zweiter Lautsprecher wird am günstigsten ein permanent-dynamischer mit hochohmiger Anpassung in der Größenordnung von etwa 1-4 Watt gewählt. Dieser muß den VDE-Vorschriften entsprechen.






ELEKTRO-APPARATE-WERKE J.W. STALIN

Staatliche A. G. der elektrotechnischen Industrie „Kabel“
BERLIN-TREPTOW, HOFFMANNSTRASSE 15-26

Stadtruf: 67 88 21 - Fernruf: 67 71 42

Fernschreiber: Stalinwerke 1263

Drahtwort: Stalinwerke Berlin

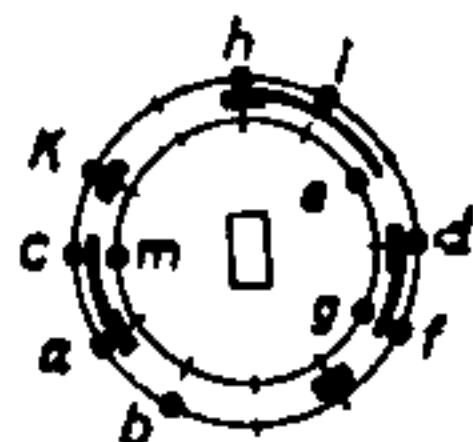
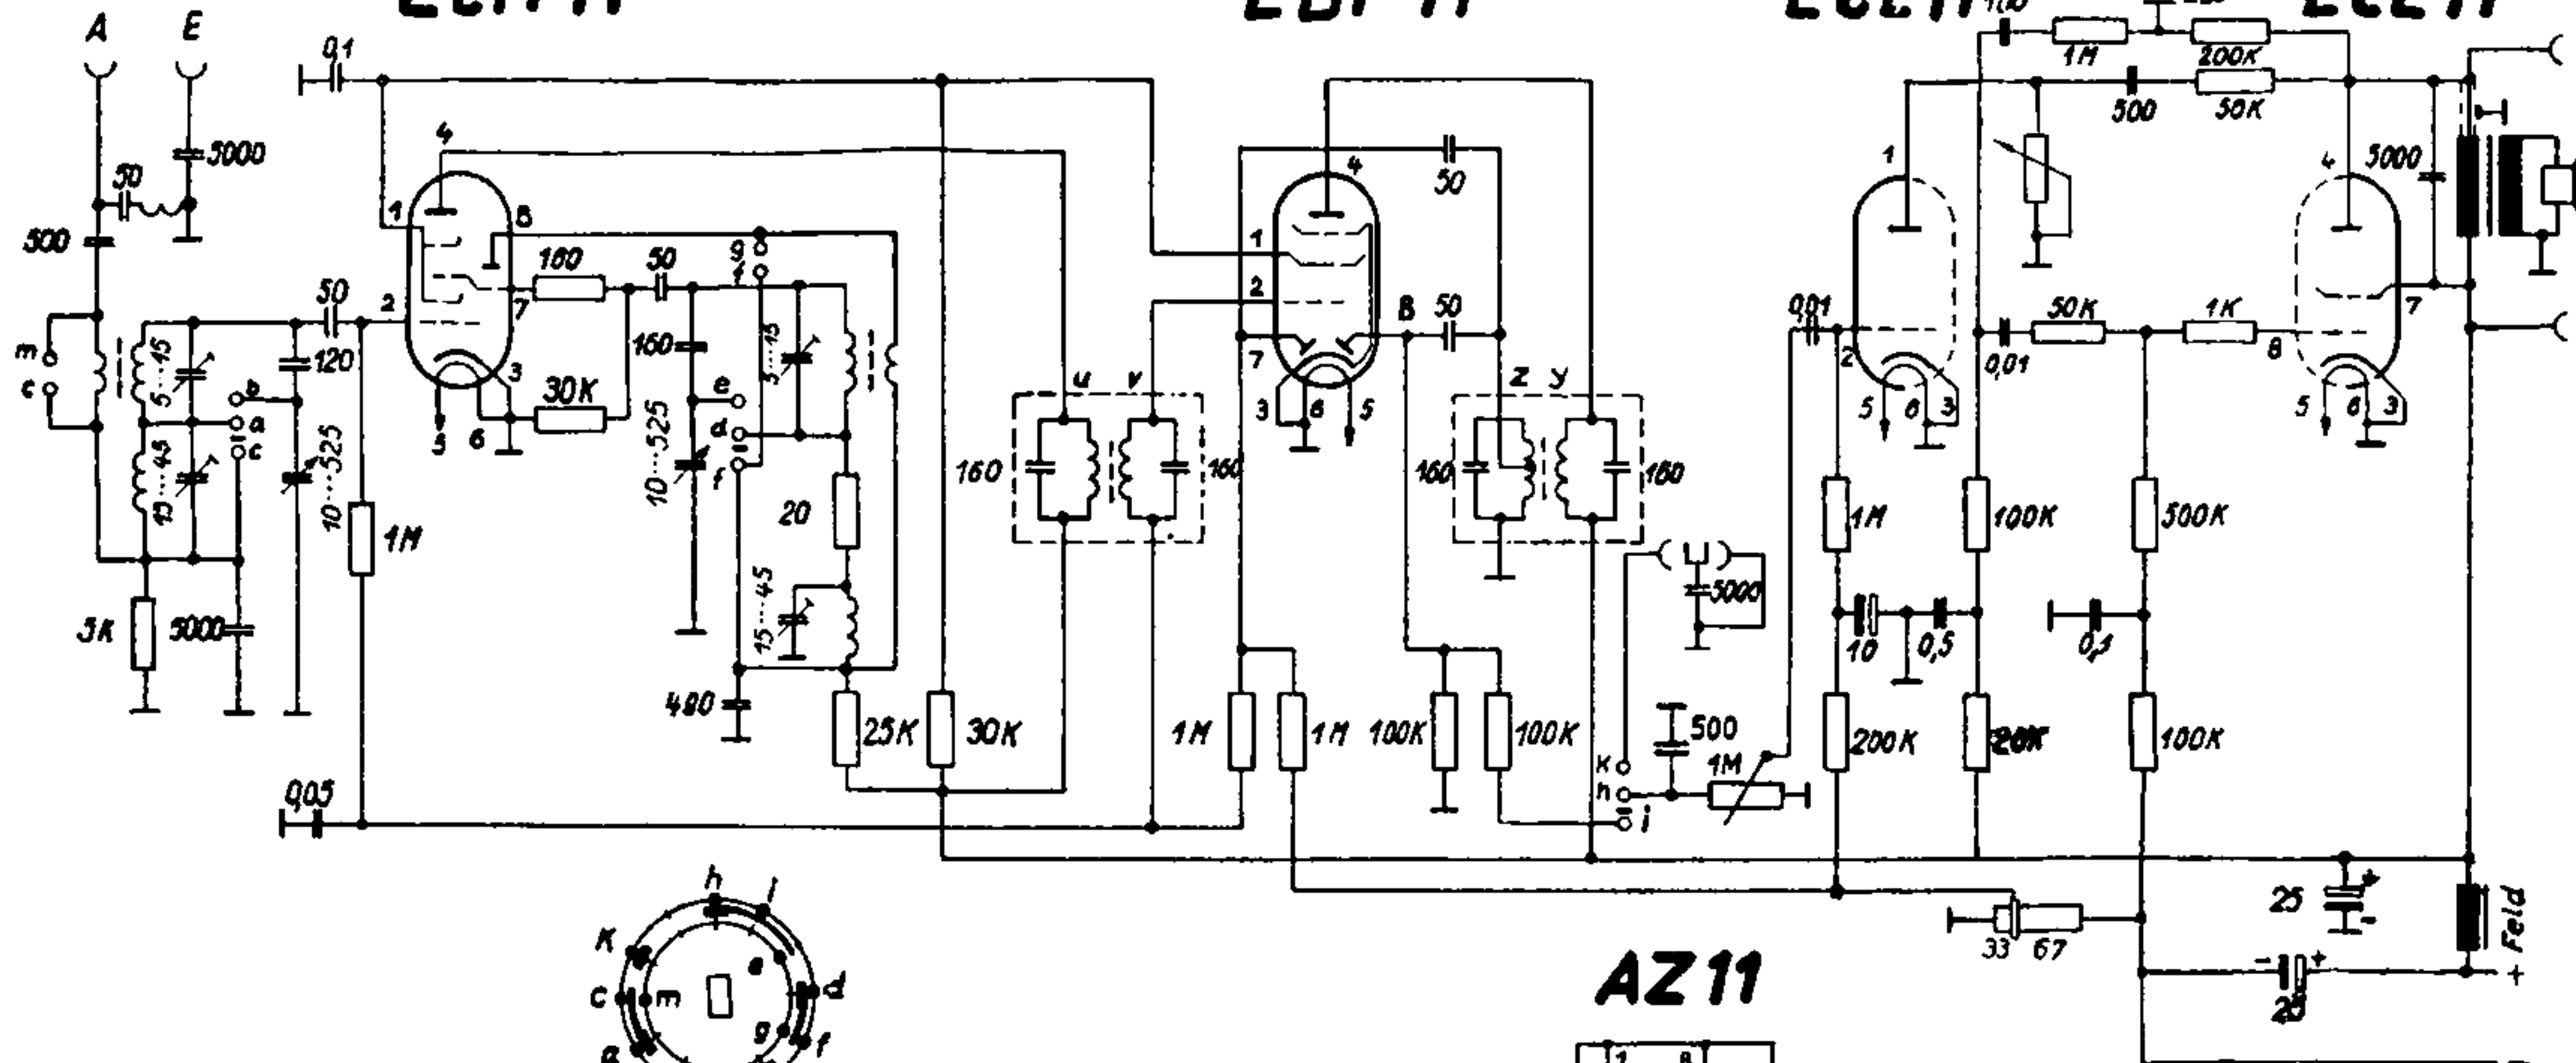
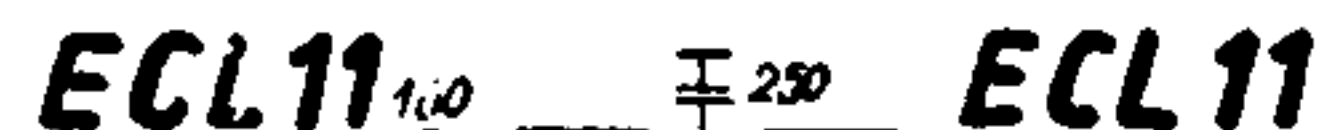


Schalter von der Knopfseite gesehen.


gez. Schalterstellung, kurz' (K) bei Linksdrehung, Mittel' (M) und Plattenspieler' (P)

Äußerer Kreis = Vorderseite der Schalterplatte (grüner Punkt)

Innere Kreis = Rückseite der Schalterplatte.

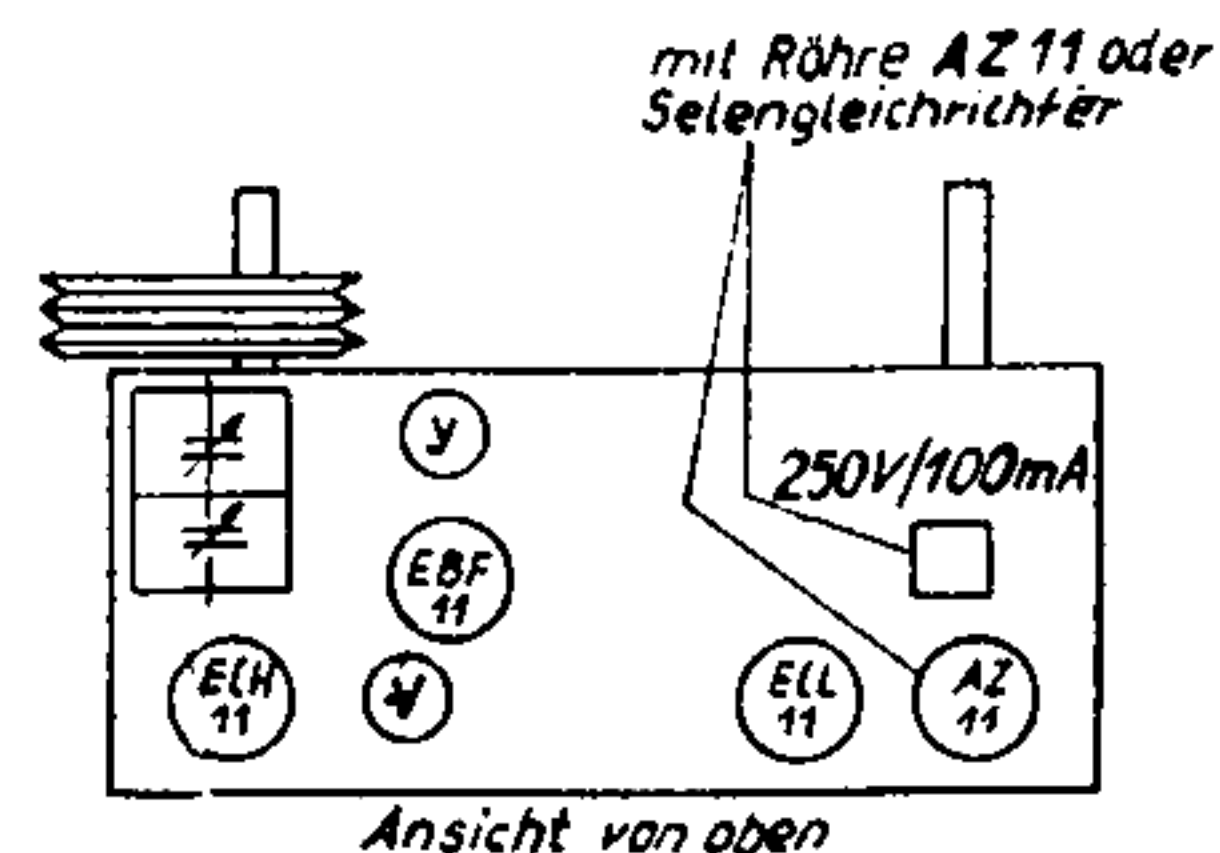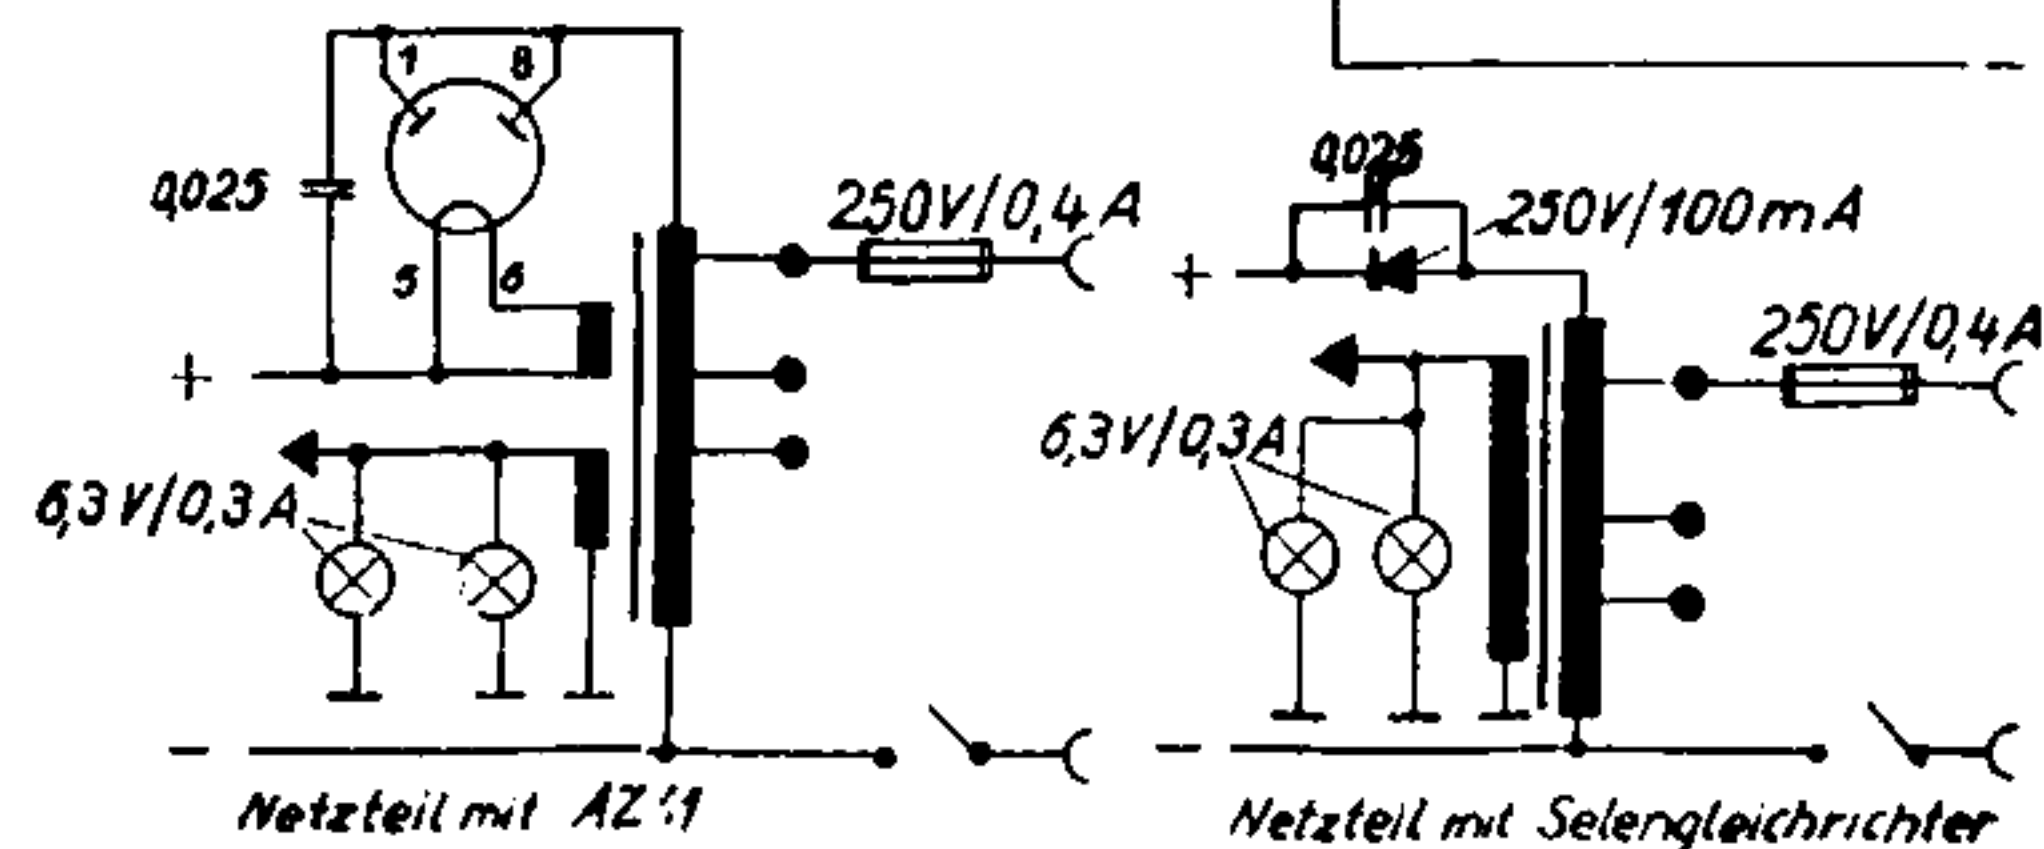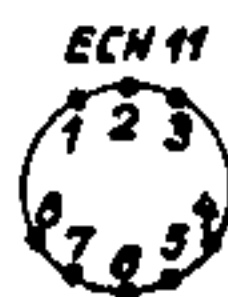

Ansicht von oben

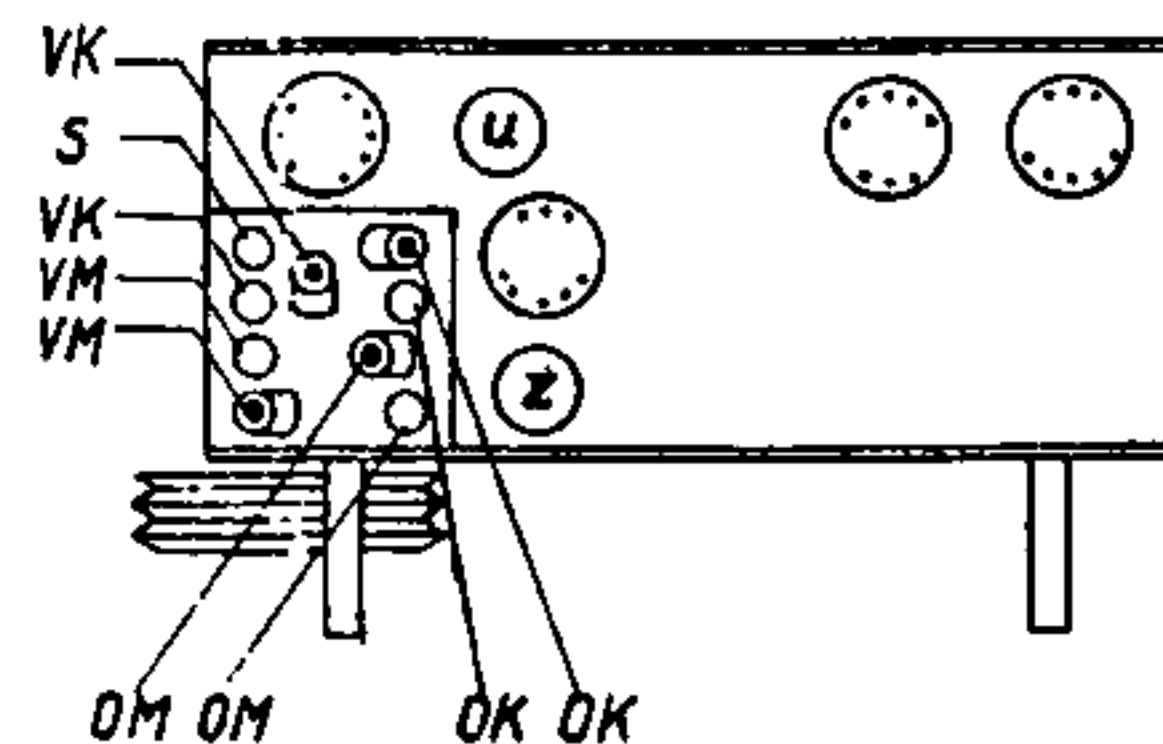

Ansicht von unten

ZF=468 kHz

AT 462 W