


18. Der Fernprogrammierer

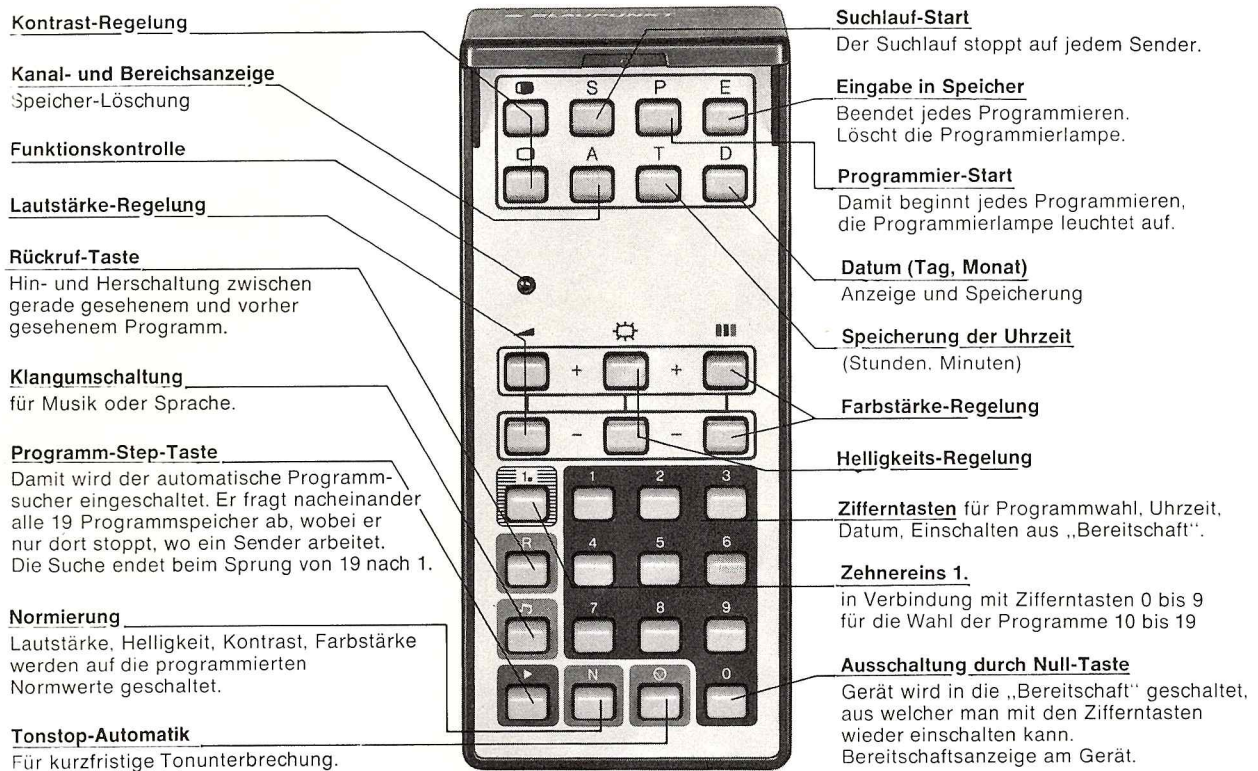

Beispiele für Fernprogrammierung des Blaupunkt PS 19

Lfd. Nr.	Funktions-Beispiel	Bemerkungen	Programmier-Code
①	Manuelle Programmierung der Sender	a) Suchlauf-taste S starten u. solange wiederholen, bis gewünschter Sender gefunden b) Dann auf gewünschte Programmtaste programmieren. z. B. ARD auf Taste 1	S P 1 EE
②	Umsortierung der Sender, z. B. nach automatischer Schlüsselprogrammierung	z. B. Sender von Taste 5 auf Taste 1	5 P 1 EE
③	Uhrzeit programmieren	z. B. 16.15 Uhr	P 1615 TEE
④	Vereinfachte 20.00 Uhr-Einstellung mit Gongschlag	Damit Sekundengenaue Einstellung 20.00 Uhr ohne besondere Eingabe der Uhrzeit Tasten PNT und mit Gongschlag EE	PNT EE
⑤	Datum einstellen	z. B. 9. Mai (Mind. 3stellige Ziffern eingeben)	P 905 DEE
⑥	Eigene Programmzeitung = Programm-Vorwahl	Damit können 20 Befehle mit je 3 Daten vorprogrammiert werden a) sich täglich wiederholende Sendungen z. B. Tagesschau um 20.00 Uhr 1. Programm einschalten b) Einmalige Befehle werden zusätzlich mit dem Datum programmiert. z. B. — am 23. 8. um 20.00 Uhr 1. Programm einschalten — am 23. 8. um 22.15 Uhr ausschalten	P 2000 T 1 EE P 2308 D 2000 T 1 EE P 2308 D 2215 T 0 EE
⑦	Kindersicherung mit „Sesamstraßen-Freiheit“ Vorprogrammieren mit anschließendem Abschließen der Netz-taste.	a) Damit kann Gerät nur vorprogrammierte Sendungen empfangen u. sonst nicht mehr beeinflusst werden. b) Programmieren wie unter ⑥ c) danach Netz-taste abschließen	
⑧	Individuelle Programmierung der Normwerte	a) Grundeinstellung erfolgt werkseitig. b) gewünschte persönliche Werte für — Farbsättigung — Kontrast — Lautstärke — Helligkeit einstellen u. dann mit Tastenfolge speichern.	PNEE
⑨	Anzeige des Datums	a) Taste D drücken b) z. B. Anzeige 3. Oktober 3. 10 - -	D
⑩	Anzeige des Empfangsbereiches und der Abstimmung	Durch Drücken der Taste A die Anzeige des Empfangsbereiches und Stellung des Suchlaufes (Abstimmspannung) für diesen Kanal z. B. U	A
⑪	Kontrollanzeige der programmierten Daten	Bedienung durch Tastenfolge — solange R-Taste betätigen, bis alle gespeicherten Daten angezeigt — Anzeige beenden mit Taste EE	PR . . . REE
⑫	Löschen der programmierten Vorwahl	a) Löschen einer bestimmten Vorwahl: — zunächst diesen Befehl durch PR . . . R anzeigen lassen dann durch Tastenfolge AEE löschen c) Löschen aller Vorwahlen erfolgt durch Tastenfolge.	PR . . . RAEE P 1 . AEE