


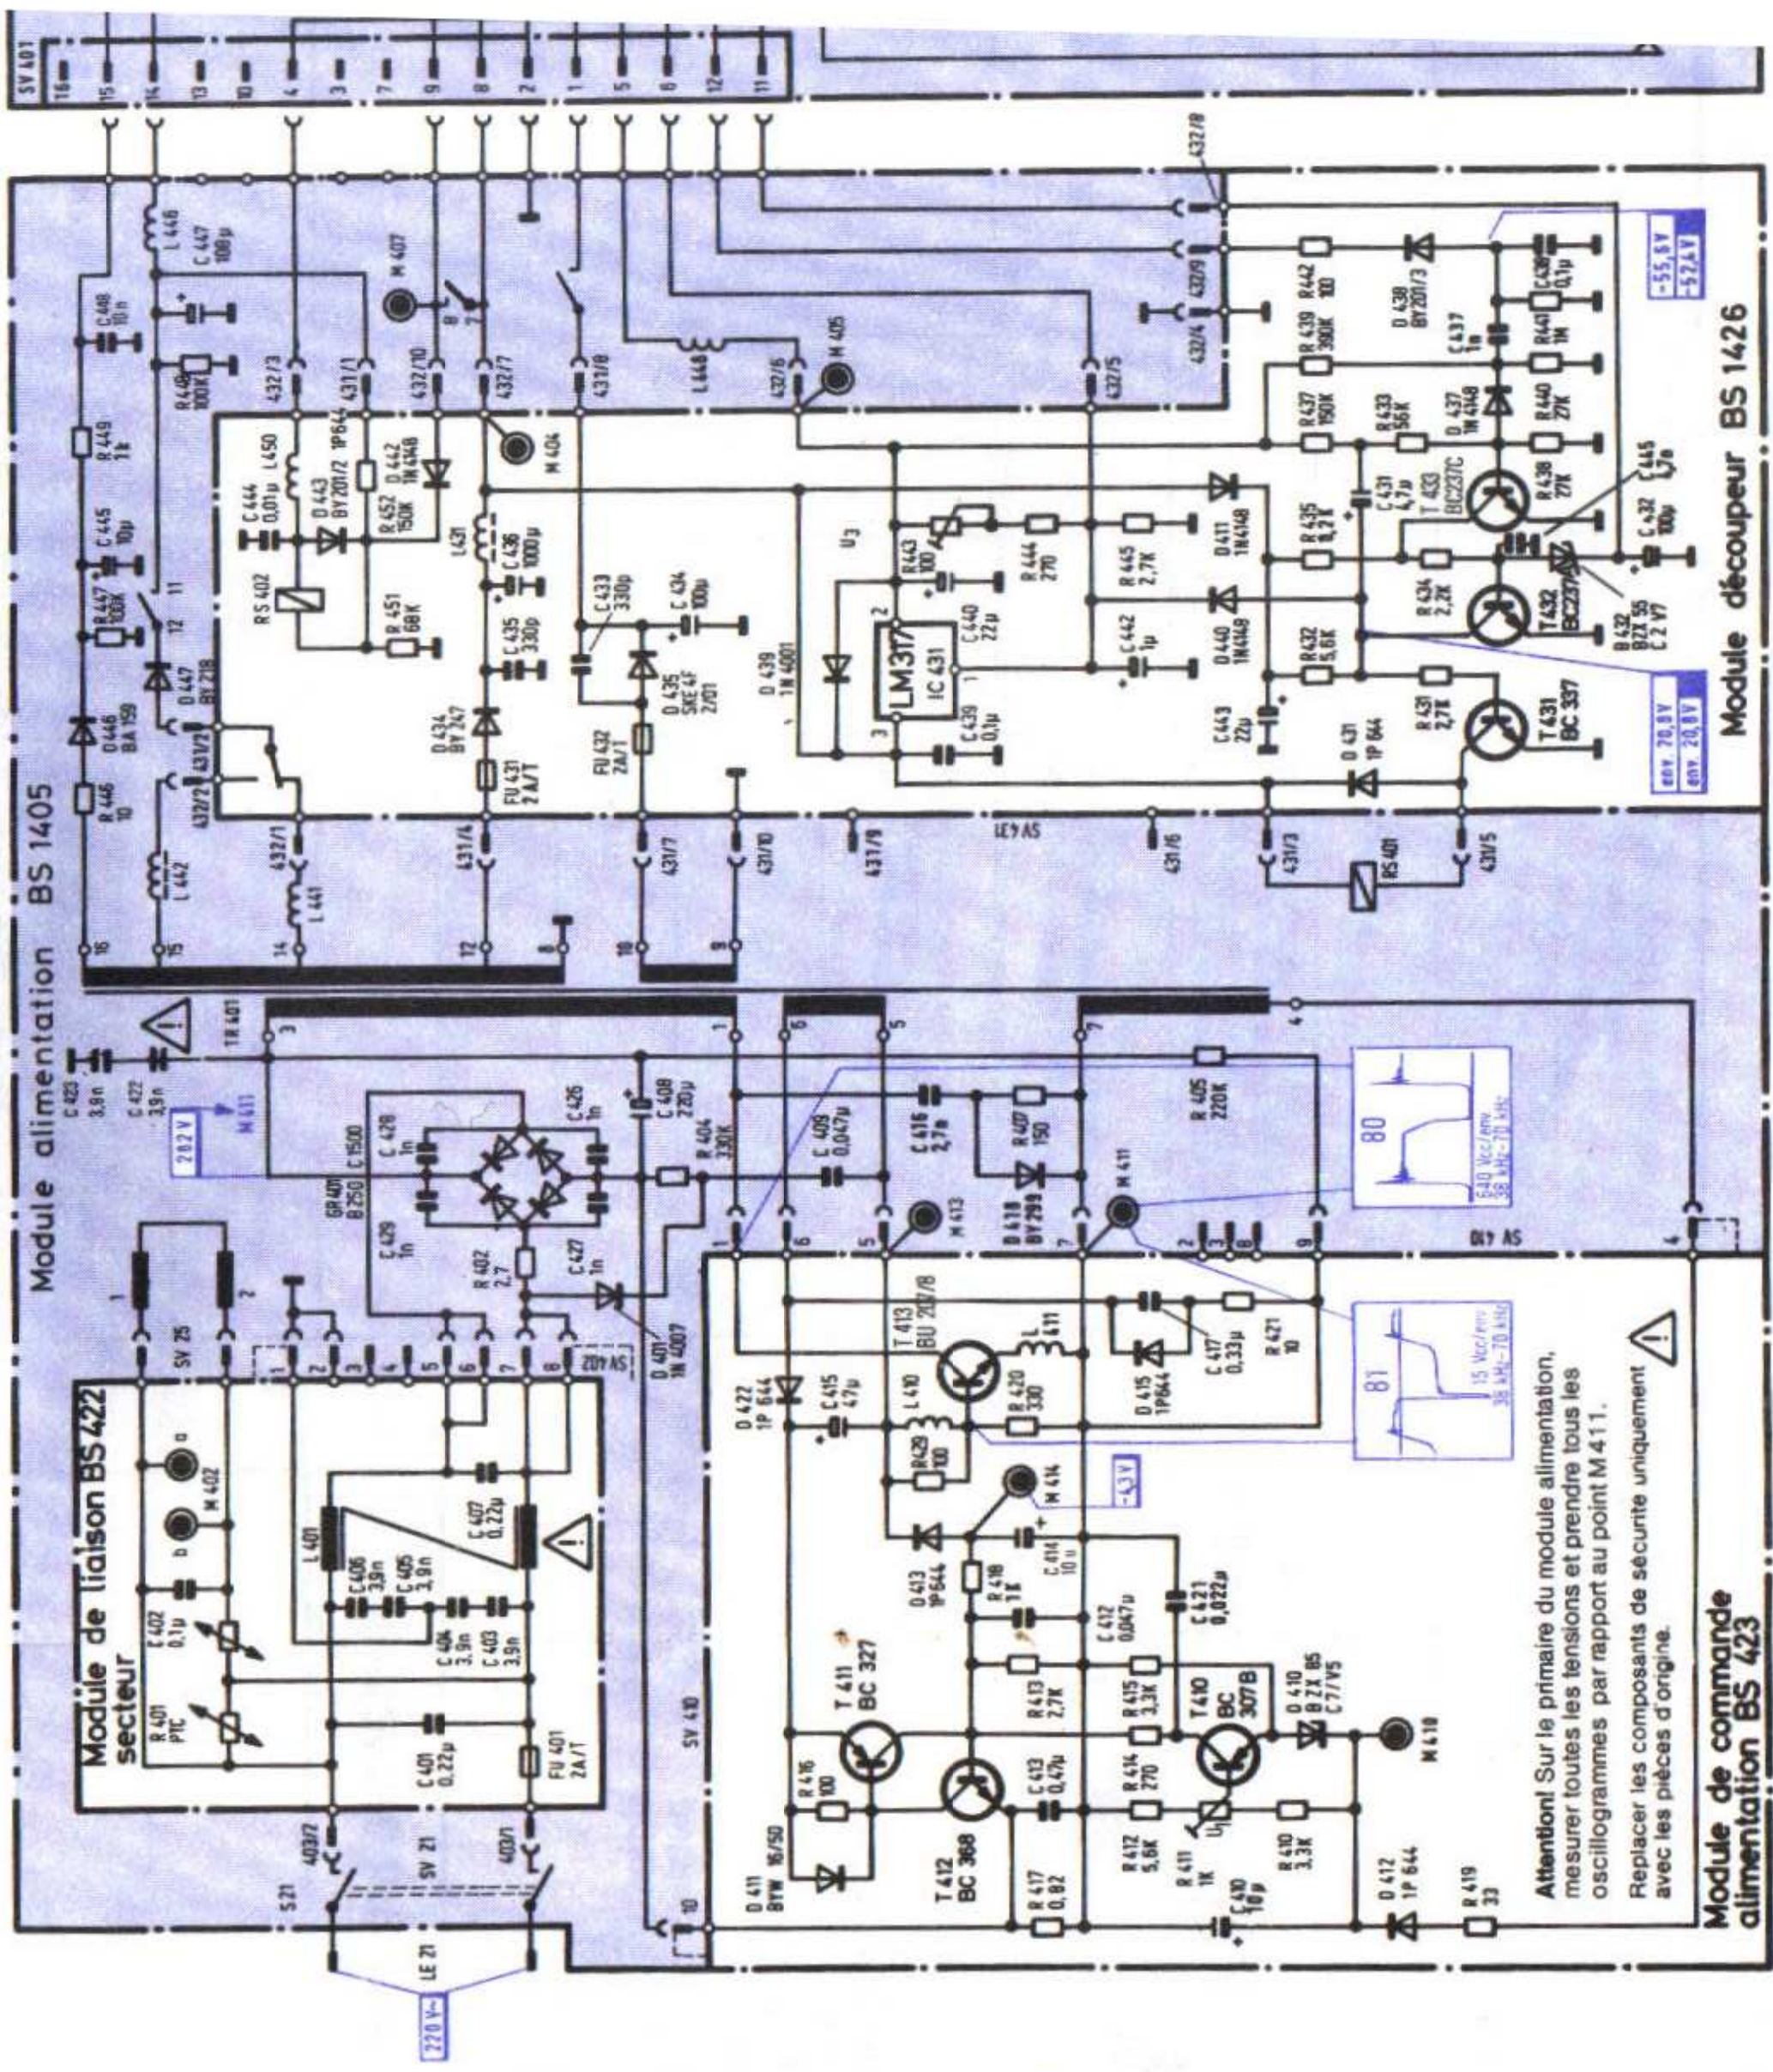



Module d'alimentation BS 1405

Module de liaison BS 422 secteur

Module de commande alimentation BS 423

Module découpeur BS 1426

Attention! Sur le primaire du module alimentation, mesurer toutes les tensions et prendre tous les oscillogrammes par rapport au point M 411.
Remplacer les composants de sécurité uniquement avec les pièces d'origine.

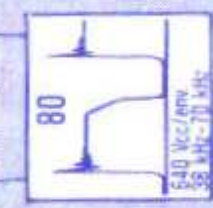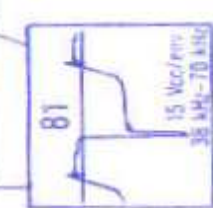

-55.5 V
-52.5 V

20.8 V
20.8 V