

# PHILIPS




# RTV

14 AA 35 27




## PHILIPS

**A**

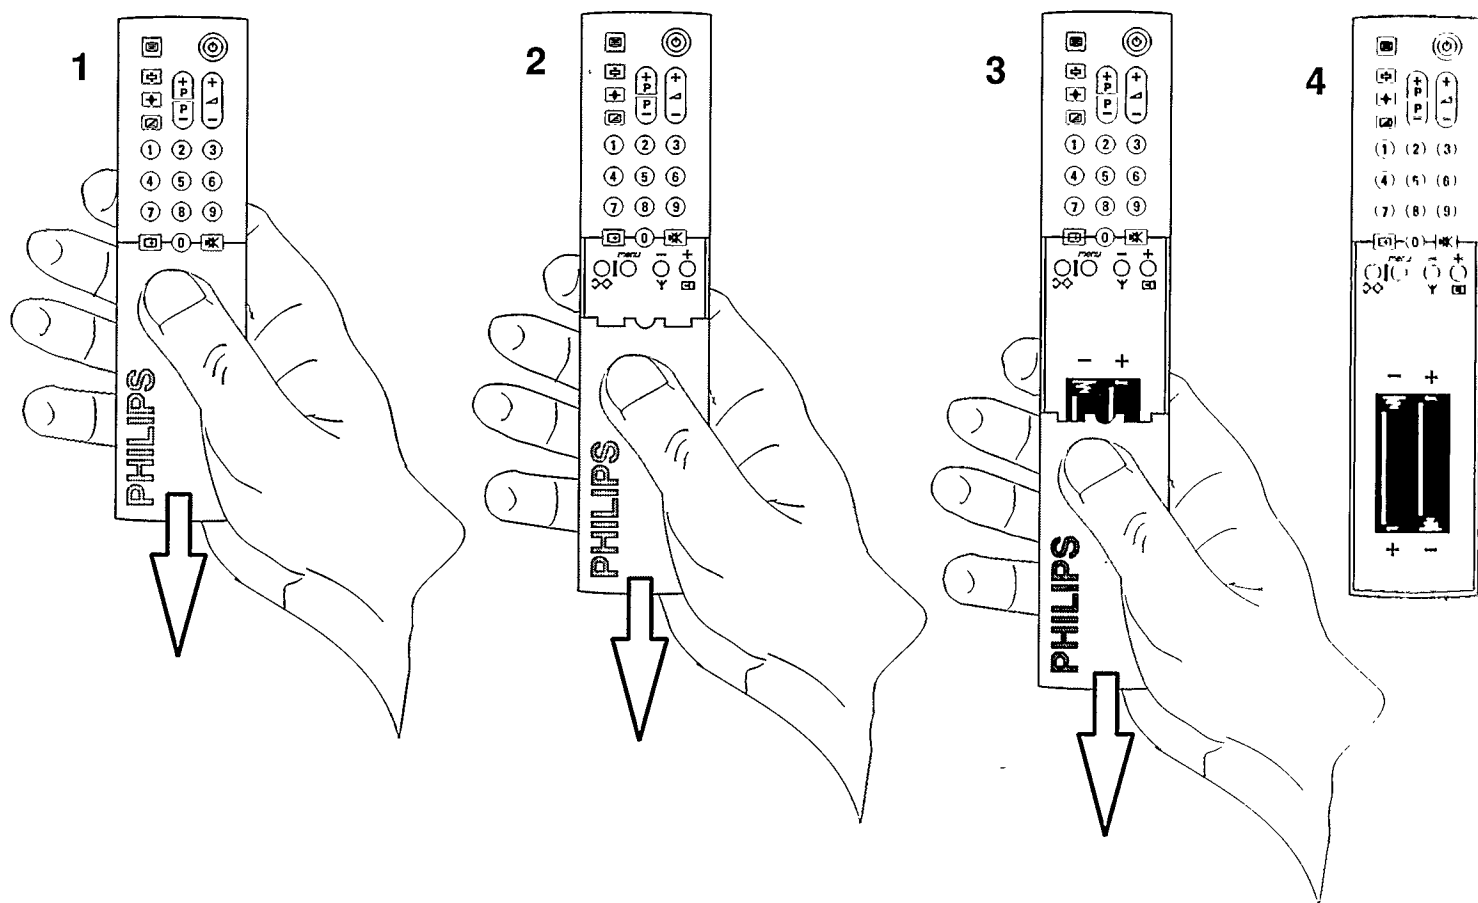

**B**

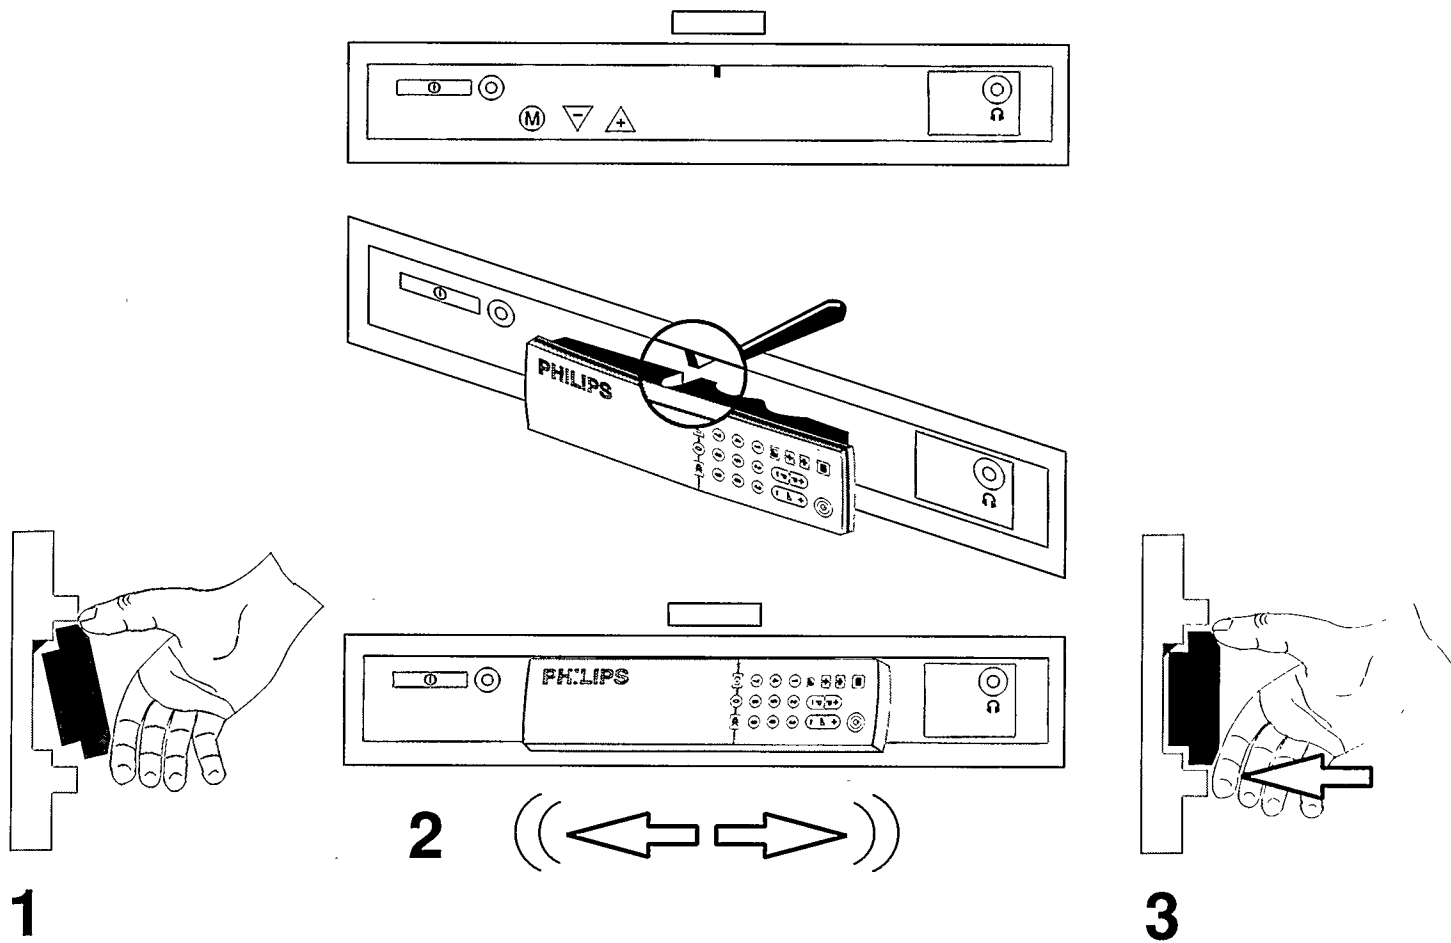

# Installation


Die vorliegenden Anweisungen aufmerksam durchlesen und Schritt für Schritt befolgen.

- Dieser Kreis vor einem Satz zeigt an, daß etwas getan werden muß.
- ▷ Dieser Pfeil vor einem Satz zeigt an, welches Ergebnis dadurch erhalten wird.  
*Dieser Anmerkestrich vor einem Satz zeigt an, daß es sich um eine Hilfsinformation handelt.*

Das Fernsehgerät auf eine feste Unterlage stellen.

Zur Belüftung müssen allseitig mindestens 3 cm um das Fernsehgerät freigelassen werden.

Das Fernsehgerät ausschließlich an eine Netzspannung von 220/240 V~, 50 Hz anschließen. Bei anderen Spannungswerten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

- Das Fernsehgerät an die Netzsteckdose anschließen.
- Antennenstecker (Zimmer- oder Dachantenne) an die  Buchse auf der Rückseite des Fernsehgeräts anschließen.

Versichern Sie sich, daß die Antennen-Anschlüsse für aller Fernsehgeräte, die Sie in Ihrer Wohnung verwenden, vollfunktionsfähig sind.

Verwenden Sie nur Qualitätsstecker und Kabel für den Antennenanschluß. Der Antennenstecker muß korrekt angeschlossen sein.

Fernsehgeräte mit kleinem Bildschirm besitzen eine interne Hochleistungsantenne. Trotzdem kann der Empfang unter bestimmten Bedingungen (besondere Regionen oder hohe Gebäude) nicht optimal sein. So können Sie den Empfang verbessern:


- Antenne drehen oder anders abwinkeln.
- Verschiedene Antennenmodelle ausprobieren.
- Das Fernsehgerät an eine Dachantenne anschließen.

## Fernbedienung


- Den Deckel des Batteriefaches nach unten schieben, wie auf Abb. A der Umschlaginnenseite dargestellt.
- Die Batterien wie auf der Fernbedienung angegeben einsetzen.
- Den Deckel wieder nach oben schieben.

Um den Transport zu erleichtern, kann die Fernbedienung vorne am Fernsehgerät angebracht werden, wie auf Abb. B der Umschlaginnenseite dargestellt

## Fernsehgerät einschalten

-  auf der Vorderseite des Fernsehgeräts drücken.
- ▷ Das Fernsehgerät ist jetzt eingeschaltet.  
Schaltet das Fernsehgerät nicht ein ? Dann ist es auf Bereitschaft geschaltet.
- **P** — oder **+** oder eine Ziffertaste auf der Fernbedienung oder — oder **+** am Fernsehgerät drücken, um das Fernsehgerät einzuschalten.


## Bereitschaftswahl

- Durch Drücken von  auf der Fernbedienung kann das Fernsehgerät zeitweilig ausgeschaltet werden.
- **P** — oder **+** oder eine Ziffertaste auf der Fernbedienung oder — oder **+** am Fernsehgerät drücken, um das Fernsehgerät wieder einzuschalten.

## Automatische Bereitschaftswahl

Wenn das Fernsehgerät während 15 Minuten kein Sendersignal empfängt, schaltet es automatisch auf Bereitschaft um.

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät nachts immer ganz aus und nicht nur auf Bereitschaft. So sparen Sie Energie und die Farbbildröhre wird nach dem Einschalten automatisch Entmagnetisiert und liefert ein gutes Bild.

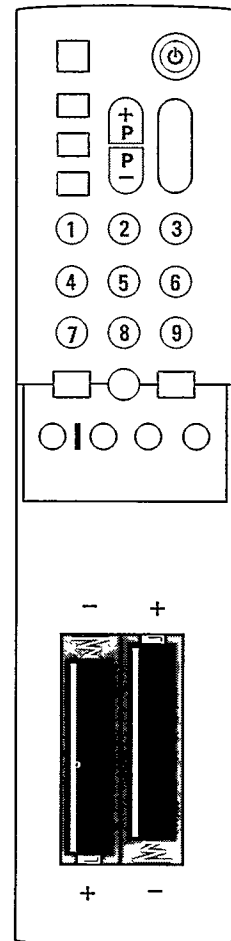



# 2

## Fernsehsender speichern

Sie können 59 Fernsehsender unter Programmnummern speichern. Schreiben Sie sich die gespeicherten Fernsehsender und die dazugehörigen Programmnummern auf, während Sie das Gerät programmieren.

Die Schritte **a, b, c, d, e** aufmerksam befolgen.


**a.**

-   drücken.
- ▷ Die laufende Programmnummer und die entsprechende TV-Norm erscheinen auf dem Bildschirm.



**b.**

Sie können bei jeder Programmnummer die TV-Norm wechseln. Sie können unter folgenden TV-Normen wählen:

Region	TV-Norm	Verwendet in
EUROPE	PAL BG - SECAM BG	Westeuropäischen Ländern, ausgenommen Frankreich, ausgenommen England und Irland.
FRANCE	SECAM L L'	Frankreich.
UK	PAL I	England und Irland.


-  ein oder mehrmals drücken, bis die gewünschte TV-Norm erscheint.

**c.**



-  drücken, um mit der Suche zu beginnen.
- ▷ Das Fernsehgerät sucht automatisch, bis ein Fernsehsender gefunden wird.
- Falls Sie einen besonderen Sender suchen, S noch einmal  drücken.


**d.**

- **P** — oder **+** oder eine oder zwei Ziffertasten (von 1 bis 59) drücken, je nachdem, unter welcher Programmnummer Sie den Sender speichern möchten.
- ▷ Die gewählte Programmnummer erscheint auf dem Bildschirm.

Die Lautstärke der Sender kann verschieden ausfallen. Daher können Sie für jeden Sender die ideale Lautstärke durch Drücken der Tasten  — oder **+** wählen.



**e.**

-   drücken, um die Wahl zu speichern.

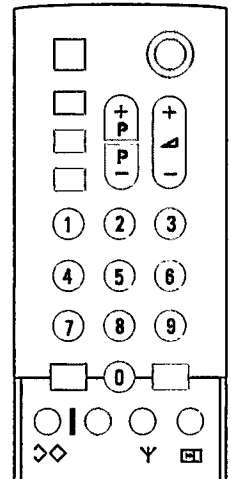

### WIEDER- HOLEN

Die Schritte **a, b, c, d, e** wiederholen, bis alle gewünschten Fernsehsender unter Programmnummern gespeichert sind.

*Sie können das Speichern der Fernsehsender durch Drücken der Tasten   unterbrechen.*

## Automatische Programmierung

Mit der Funktion automatische Programmierung können Sie schnell und einfach alle empfangbaren Fernsehsender suchen und unter Programmnummern speichern. Die empfangbaren Fernsehsender werden nacheinander unter fortlaufenden Programmnummern gespeichert.

Nach Einschalten der automatischen Programmierung sucht das Fernsehgerät automatisch den ersten empfangbaren Fernsehsender. Sobald dieser gefunden worden ist, wird er automatisch unter Programmnummer 1 gespeichert. Dann wird der nächste Sender gesucht und unter Programmnummer 2 gespeichert usw.

Ihr Fernsehgerät kann die Sender verschiedener TV-Normen empfangen. Mit der Funktion automatische Programmierung werden die empfangbaren Fernsehsender aller TV-Normen automatisch gesucht und gespeichert.


Die TV-Normen werden automatisch in dieser Reihenfolge gewählt und die Fernsehsender mit diesen TV-Normen automatisch gesucht:

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 1 - TV-Norm FRANCE | (Frankreich; SECAM L L') |
| 2 - TV-Norm EUROPE | (Europa; PAL/SECAM BG)   |
| 3 - TV-Norm UK     | (England; PAL I)         |

Nach der automatischen Programmierung schaltet das Fernsehgerät auf Programm 1.

- ◊◊ länger als 4 Sekunden drücken, um die automatische Programmierung einzuschalten.

*Sie können die automatische Programmierung durch Drücken von ◊◊ unterbrechen.*

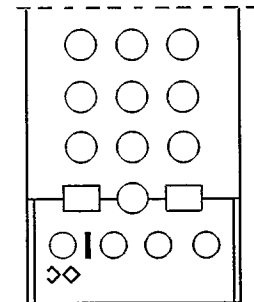

DEUTSCH

# Benutzung

## Bildschirminformationen

Mit der Funktion Bildschirminformationen können Sie jederzeit sehen, welches die aktuelle Programmnummer ist, wie der Timer eingestellt ist und ein beweglicher Balken zeigt an, welche Lautstärke eingestellt worden ist.

- Durch Drücken der Taste erscheinen die Informationen auf dem Bildschirm.
- erneut drücken, um die Informationen vom Bildschirm zu löschen.

## Senderwahl

- **P** – oder **+** oder eine oder zwei Ziffertasten auf der Fernbedienung drücken. Die Programmnummern von 0 bis 9 werden durch Drücken einer Ziffertaste gewählt. Um die Programmnummern von 10 bis 59 zu wählen, müssen Sie zwei Ziffertasten innerhalb von weniger als 4 Sekunden drücken.

oder


- **-** oder **+** am Fernsehgerät drücken.

## Lautstärke einstellen

- – oder **+** auf der Fernbedienung drücken.

## Stummschalten

- drücken, um das Gerät stumm zu schalten.
- oder **+** drücken, um das Stummschalten rückgängig zu machen.

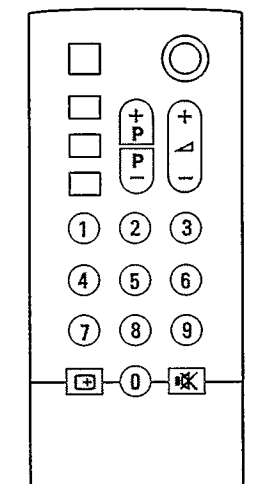

# Bildschirmmenü

Mit dem Bildschirmmenü können Sie die Bild- und Toneinstellungen ändern und speichern. Sie können damit auch den Timer einstellen.

Wenn Sie das Fernsehgerät einschalten, sind bestimmte Einstellungen für Bild und Ton vorgegeben. Diese Werte werden werkseitig eingestellt. Mit dem Bildschirmmenü können Sie diese Werte ändern. Wenn Sie die Änderungen dann speichern (durch Drücken von  $\diamond \diamond$  nach dem Einstellen), erhalten Sie beim Einschalten des Fernsehgeräts direkt die gewünschten Bild- und Toneinstellungen.

- MENU auf der Fernbedienung oder M am Fernsehgerät drücken.
- ▷ **VOLUME** erscheint auf dem Bildschirm; — oder + drücken, um die Lautstärke einzustellen.  
Falls Sie diese Einstellung speichern möchten,  $\diamond \diamond$  drücken.
- MENU oder M noch einmal drücken.
- ▷ **BRIGHTNESS** erscheint auf dem Bildschirm; — oder + drücken, um die Helligkeit einzustellen.  
Falls Sie diese Einstellung speichern möchten,  $\diamond \diamond$  drücken.
- MENU oder M noch einmal drücken.
- ▷ **CONTRAST** erscheint auf dem Bildschirm; — oder + drücken, um den Bildkontrast einzustellen.  
Falls Sie diese Einstellung speichern möchten,  $\diamond \diamond$  drücken.
- MENU oder M noch einmal drücken.
- ▷ **COLOUR** erscheint auf dem Bildschirm; — oder + drücken, um die Farbsättigung einzustellen.  
Falls Sie diese Einstellung speichern möchten,  $\diamond \diamond$  drücken.
- MENU oder M noch einmal drücken.
- ▷ **TIMER** erscheint auf dem Bildschirm.  
Mit dem Timer können Sie das Fernsehgerät nach einer gewünschten Zeit automatisch ein- oder ausschalten. Sie können bis zu 24 Stunden in Schritten von 10 Minuten einstellen.

Automatisches Ausschalten:

- — oder + drücken, um die Zeit zu wählen, nach deren Ablauf sich das Fernsehgerät ausschalten soll.  
Das Rückzählen beginnt sofort. Durch Drücken der Taste  $\boxplus$  können Sie die restliche Zeit auf dem Bildschirm sehen.  
Während der letzten Minute der eingestellten Zeit erscheinen die restlichen Sekunden automatisch auf dem Bildschirm.  
Nach Ablauf der Zeit schaltet das Gerät automatisch auf Bereitschaft.

Automatisches Einschalten:

- — oder + drücken, um die Zeit zu wählen, nach deren Ablauf sich das Fernsehgerät automatisch einschalten soll.  
Das Rückzählen beginnt sofort.
- $\text{P}$  drücken, um das Fernsehgerät zeitweilig auszuschalten.
- ▷ Das Fernsehgerät schaltet sich nach Verlauf der eingestellten Zeit automatisch ein.



Anmerkung: Falls Sie das Fernsehgerät vor Ablauf der eingestellten Zeit einschalten, wird der Timer automatisch ausgeschaltet.

Wenn innerhalb von 3 Stunden nach Einschalten des Fernsehgeräts keine Taste gedrückt wird, schaltet das Gerät automatisch auf Bereitschaft.

*Wenn Sie den TIMER ausschalten möchten, — oder + drücken, bis die eingestellte Zeit auf dem Bildschirm 00.00 beträgt.*

- MENU oder M noch einmal drücken.
- ▷ Das Bildschirmmenü verschwindet.


*Wenn Sie das Menü nach einer Einstellung verschwinden lassen möchten (z.B. nach Einstellen des Bildkontrastes), können Sie 15 Sekunden warten oder solange MENU drücken, bis das Bildschirmmenü vom Bildschirm verschwindet.*

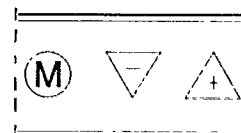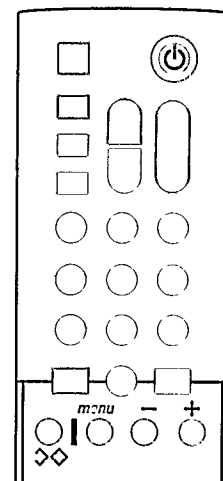

# Videotext

Viele Fernsehsender übertragen Informationen über Videotext. Videotext ist ein Informationssystem, wie eine Zeitung oder eine Zeitschrift.


## Ein- und Ausschalten des Videotextes


- Den entsprechenden Sender der Videotextübertragung wählen.
-  drücken, um Videotext einzuschalten.
- ▷ Die Inhaltsangabe des Videotextes erscheint zusammen mit einer Informationszeile oben auf dem Bildschirm.

Auf der Informationszeile steht:

- die Seitenzahl der angeforderten Seite.
- der Seitenzähler.
- Datum und Uhrzeit.

- nur **P. 100**, wenn keine Übertragung stattfindet.

-  noch einmal drücken, um Videotext auszuschalten.
- ▷ Der Fernsehsender erscheint wieder auf dem Bildschirm.

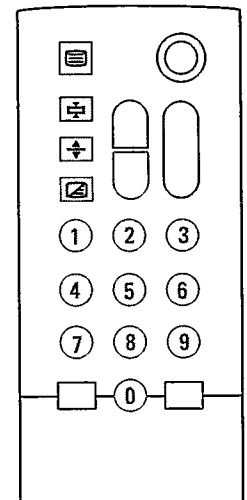

DEUTSCH

## Seitenwahl Videotext

- Die gewünschte Seitenzahl mit den Zifferntasten wählen. Die Seitenzahl besteht immer aus 3 Ziffern.
- ▷ Der Seitenzähler sucht die Seite.
- ▷ Wenn der Seitenzähler mit der Suche nicht wieder aufhört, ist die Seite nicht zugänglich.




*Erscheint P ?... oder haben Sie die falsche Zahl eingegeben?*

*Vervollständigen Sie die Seitenzahl mit zufälligen Zahlen und geben Sie dann die richtige Zahl ein.*




## Spezialfunktionen Videotext

### Stop



Manchmal enthält eine gewählte Seite weitere Seiten. In diesem Fall werden die Gesamtzahl der Seiten mit Subcode und die fortlaufende Seite automatisch auf dem Bildschirm angegeben. Z.B.: 1/4 bedeutet, daß die erste von 4 Seiten auf dem Bildschirm dargestellt wird.

-  drücken, um eine Seite anzuhalten.
- ▷  erscheint auf der Informationszeile.  
Die Informationen dieser Seite sind nicht auf den letzten Stand gebracht worden.
-  noch einmal drücken.
- ▷ Die Seiten werden erneut umgeblättert.

### Vergrößerung

-  drücken, um die obere Hälfte der Videotextseite zu vergrößern.
-  noch einmal drücken, um die untere Hälfte zu vergrößern.
-  noch einmal drücken, damit die normalen Abmessungen wiederhergestellt werden.

### Überlagerung von Videotext über dem Fernsehprogramm

-  drücken.
- ▷ Die Videotextseite erscheint über dem Fernsehprogramm.
-  noch einmal drücken.
- ▷ Jetzt wird nur die Videotextseite auf dem Bildschirm dargestellt.

# Zusätzliche Anschlüsse

## Antennenbuchse

Sie können einen Videorecorder oder ein anderes Gerät an die Antennenbuchse auf der Rückseite des Fernsehgeräts anschließen.

- Den Antennenstecker der Fernsehantenne herausziehen und an die **TV** - Buchse Ihres Geräts anschließen.
- Ein anderes Kabel mit Antennenstecker an den **TV** -Ausgang des Geräts anschließen und mit der **TV** -Buchse des Fernsehgeräts verbinden.
- Das Gerät einschalten.
- Kontrollieren Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts, wie das Testsignal auf dem Bildschirm dargestellt wird.
- Befolgen Sie jetzt die Anweisungen unter Abschnitt **"Fernsehsender speichern"**, um das Signal zu suchen und unter einer Programmnummer zu speichern. Jetzt werden Sie das Signal dieses Geräts immer wieder unter dieser Programmnummer finden.

## Euro-AV-Buchse (Scart) z. B. für Videorecorder

Sie können einen Videorecorder oder einen Satelliten-Tuner an die Euro-AV-Buchse auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts anschließen. Das entsprechende Kabel erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

- Schließen Sie das Euro-AV-Kabel des Videorecorders oder des elektronischen Geräts an der Euro-AV-Buchse Ihres Fernsehgeräts an.
- Schließen Sie ein Antennenkabel an der **TV** -Buchse Ihres Videorecorders und an der **TV** -Buchse Ihres Fernsehgeräts an.
- Normalerweise erscheint das Bild sofort auf dem Bildschirm, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Andernfalls wählen Sie Programmnummer 0.

## Euro-AV-Buchse für Audioverstärker

Sie können einen externen Audio Verstärker an die Euro-AV-Buchse Ihres Fernsehgeräts anschließen.

In diesem Fall benötigen Sie ein besonderes Euro-AV-Kabel mit einem Audio-Stecker, das Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.

- Schließen Sie den Audio-Stecker an der Audio-Buchse Ihres Verstärkers an.
- Schließen Sie den Euro-AV-Stecker an der Euro-AV-Buchse Ihres Fernsehgeräts an.

## Kopfhörer

- Den Kopfhörerstecker an die entsprechende Buchse vorne am Fernsehgerät anschließen.
- Die Lautsprecher des Fernsehgeräts werden automatisch ausgeschaltet.

# Ratschläge

## Unklares oder gar kein Bild:

Ist die Antenne richtig angeschlossen und sind die Anschlüsse zu anderen Fernsehgeräten in gutem Zustand?

Haben Sie Qualitätskabel und -Stecker verwendet?

Falls eine Zimmerantenne benutzt wird, sehen Sie den Abschnitt "Installation" ein, um den Empfang zu verbessern.

## Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig:

Wahrscheinlich sind die Batterien leer, versuchen Sie es mit neuen Batterien.

## Kein Bild von elektronischen, über Euro-AV-Anschluß angeschlossenen Geräten.

Haben Sie schon versucht, Programmnummer 0 zu wählen?

Ist das elektronische Gerät angeschlossen, eingeschaltet und ist die Taste START oder PLAY gedrückt worden?




## Keine Lösung:

Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ① aus und wieder ein.

**Versuchen Sie nie das Fernsehgerät selbst zu reparieren.**

Schalten Sie das Fernsehgerät aus und rufen Sie einen Fachmann, wenn es keine Lösung gibt oder wenn:

- Ein weißer Balken auf dem Bildschirm erscheint.
- Die rote Lampe unter dem Bildschirm blinkt, auch wenn Sie keine Taste auf der Fernbedienung gedrückt haben.

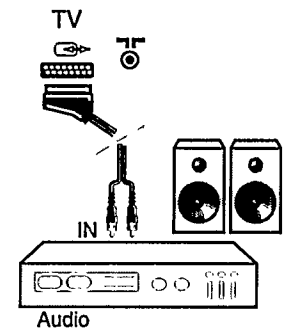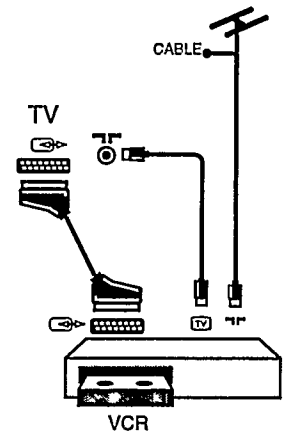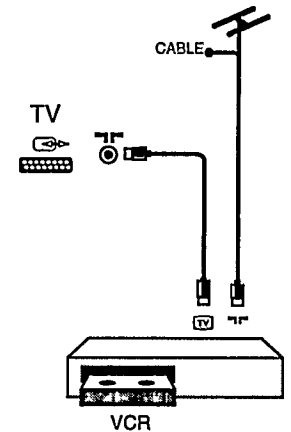







Pick location <b>4B6-X20-D2</b>		Item <b>1006</b>	Invoicenumbr <b>5573951-0003</b>		Wave <b>03</b>	Sort location <b>08-010</b>	
Cust.code		Quantity <b>1</b>					
1958	Stock <b>70</b>	Invoice and ship to <b>380737 170866</b>		Order <b>171297</b>		Date <b>513</b>	
Qty. SPQ <b>1</b>	Service code <b>4822 736 53247</b>		Description <b>DIRECTIONS FOR USE</b>			SPQ <b>1</b>	
<i>Te copier</i>						Made in:	
						Mv Dierckx-Peeters	

