

Drucken

Papierhandhabung


Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

An der Bedienerkonsole des Druckers werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen. Unter diesem Thema finden Sie eine Liste aller Druckermeldungen. Die Bedeutung der Meldungen wird erklärt, und Sie erfahren, wie Sie die Meldungen löschen können.

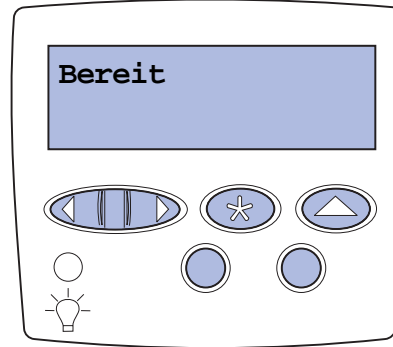

Klicken Sie auf einen Buchstaben oder eine Zahl unten auf der Seite, um Informationen über eine Meldung aufzurufen, die mit dem entsprechenden Zeichen beginnt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

A

<x> ändern

Ablage <x> voll

Aktive Ablage wird zurückges.

Alle Jobs lösch.

Angeh. Jobs kön. verlorengehen

Angeh.Jobs wdht Fortfahren/Stop?

Auftrag wird abgebrochen

Aufträge auf Fest. drucken

Auftr.ber.-Stat. wird gedruckt

Auftr.ber.-Stat. wird gelöscht

Ausrichtgs.seite wird gedruckt

Ausrichtung <x>

B

Belegt

Bereit

Bereit Hex

BÜE/Fixier. wart

C

Codeprogr. läuft

D

Defragmentierung

Drucker wird kalibriert

Drucker zurücksetzen

Druckwerk wärmt auf

E



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

F

Fach <x> auffüllen

Fach <x> einsetzen

Fach <x> fast leer

Fach <x> fehlt

Fach <x> leer

Fach<x> n. kalibr.

Fach X Obere Abdeck. schließen

Falsche Medien

Fax <x>

Fax-Job wird abgebrochen

Festplatte wird formatiert

Festplatte wird formatiert yyy%

Festplattenprog.

Festpl. beschäd. Neu formatieren?

Festpl.wdhstell. x/5 yyy%

Finisher-Klappe schließen

Fix.zähler w. zurückgesetzt

Flashform. läuft

Flashprog. läuft

G

<Gerät> install. o. Auftr. abbr.

<Gerät> wiedereinsetzen

H

Heftkl. einlegen

Heftklammerkass. einsetzen

I

Infrarot <x>



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

J

Jobs werden gelöscht

Jobs w. verarb.

Jobs w. verarb. und gelöscht

K

<x> kalibrieren Papier einlegen

Kalibrier. läuft Fach <x>

Kein DRAM installiert

Keine Jobs gefunden

Klappe schließen

Konfig. erford.

Kopiere...

L

LocalTalk <x>

Locherbehälter voll

M

Manu. auffüllen

Menüänderungen werden aktiviert

Menüeinstellung drucken

Menüs aktiviert

Menüs deaktiv.

Menüs deaktiviert

N

Netzwerkkarte belegt

Netzwerk <x>

Netzwerk <x>, <y>

Nicht bereit

O



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

P

Papier entfernen <angegebene Ablage>

Parallel <x>

Programmierfehler P<x>

Puffer löschen

Q

R

S

Schriftartliste drucken

Selbsttest läuft

Seriell <x>

<Sorte> in <Zuführung> Fortf.?

Std.Abl. voll

Std.-Netzwerk- Code ungültig

Strom sparen

Systempro. läuft

T

U

Ungültiger Maschinencode

Ungültiger Netzwerk <x>-Code

USB <x>

V

Verbindung <Gerät> überprüfen

Verbrauchsmat.

Verzeichnisliste drucken

W

Wartet

<x> wechseln Auffüll. n. zul.



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wenig Heftkl.

Werksvorgaben wiederherstellen

Wiederherstellen angehalt. Jobs

Wiederherstellen angehalt. Jobs xxx/yyy

X

Y

Z

Ä

Ö

Ü

Überlaufablage voll

0

1

100 - 199 Wartung <Meldung>

1565 Emul-Fehler Emul-Option laden

2

2<xx> Papierstau

3

30 BÜE fehlt

30 Tonereinheit <Farbe> fehlt

31 Kassette <x> defekt

33 Kalibrierungsfehler <x>

34 Papier ist zu kurz

35 Res Save zu wenig Speicher

37 Nicht genug Defrag.speicher

Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

37 Nicht genüg. Speicher

37 Unzureichend. Sortierbereich

38 Speicher voll

39 Seite ist zu komplex

4

4<x> Firmw.-Karte n. unterstützt

5

51 Flash beschädigt

52 Flash voll

53 Flash unformatiert

54 Fehl. Seriell Option <x>

54 Fehl. Seriell Standardanschluß

54 Netzwerk <x> Softwarefehler

54 Par <x> ENA-Verbdg. verloren

54 Std-Netzwerk Softwarefehler

54 Std Par ENA-Verbdg. verloren

56 Parallel-Anschl.<x> deaktiv

56 Ser. Anschl.<x> deaktiviert

56 Ser. Stand. Anschl. deaktiv.

56 Standard-USB-Anschluß deaktiv

56 Std Parallel-Anschluß deaktiv

56 USB-Anschl. <x> deaktiviert

58 Zu viele Fächer eingesetzt

58 Zu viele Festpl. install.

58 Zu viele Flash-Optionen

59 <Gerät> nicht kompatibel

6

61 Festplatte beschädigt

62 Festplatte voll



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

63 Festplatte unformatiert

64 Platte nicht unterstützt

64 Plattenformat n. unterstützt

7

8

80 Fixierwartung

81 BÜE-Wartung

81 Maschinencode-CRC-Versagen

82 Resttonerbeh. fast voll

82 Resttonerbeh. fehlt

82 Resttonerbeh. ist voll

84 Ölbenetz.einh austauschen

84 Ölbenetz.einh fast leer

87 Fixierstation fehlt

88 Wenig <Farbe>-Toner

9

900 - 999 Wartung <Meldung>



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Menüänderungen werden aktiviert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker aktiviert die Änderungen, die an den Druckereinstellungen vorgenommen wurden.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Ausrichtung <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Die Bildübertragungseinheit wird ausgerichtet, und der Benutzer wird zur Angabe einer Reihe von Ausrichtungswerten aufgefordert. Die Werte liegen zwischen A und L.

Mögliche Aktionen:

- Geben Sie den Ausrichtungswert ein, und drücken Sie anschließend **Auswählen**, um mit dem nächsten Ausrichtungswert fortzufahren.
- Drücken Sie **Fortfahren** oder **Zurück**, um den Ausrichtungsvorgang abzubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Ablage <x> voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Papierablage ist voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage. Wenn Sie der Ablage einen Namen zugewiesen haben, wird anstelle der Ablagenummer dieser Name angezeigt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Belegt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker empfängt, verarbeitet oder druckt Daten.

Mögliche Aktionen:

- Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzurechnen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

<x> kalibrieren Papier einlegen

Bedeutung dieser Meldung:

Ein Kalibrierungsvorgang für ein Fach wurde initialisiert.

Mögliche Aktionen:

Legen Sie Papier in <x> ein, und drücken Sie **Fortfahren**, um den Kalibrierungsvorgang fortzusetzen.

Siehe auch:

Kalibrier. läuft Fach <x>; Fach<x> n. kalibr.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Kalibrier. läuft Fach <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Ein Kalibrierungsvorgang für ein Fach wird ausgeführt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

<x> kalibrieren Papier einlegen; Fach<x> n. kalibr.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fax-Job wird abgebrochen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet eine Anfrage zum Abbrechen eines Faxeuftrags.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Auftrag wird abgebrochen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet eine Anfrage zum Abbrechen des aktuellen Druckauftrags.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Abbrechen von Druckaufträgen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

<x> ändern

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker fordert das Einlegen einer anderen Papiersorte in eine der Zuführungen an.

Mögliche Aktionen:

Ändern Sie die Papiersorte in der angegebenen Zuführung.

Siehe auch:

Einlegen von Druckmedien in die Fächer; *Installationshandbuch*

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

<x> wechseln Auffüll. n. zul.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine nachgefüllte *Prebate*-Kassette entdeckt.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie die angegebene Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue ein.

Siehe auch:

Austauschen von Druckkassetten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Verbindung <Gerät> überprüfen

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Gerät ist entweder nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen, oder es liegt ein Hardwarefehler vor.

Mögliche Aktionen:

- Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie das angegebene Gerät entfernen und wieder am Drucker anbringen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Liegt ein Hardwarefehler vor, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das angegebene Gerät, und wenden Sie sich an den Kundendienst.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Auftr.ber.-Stat. wird gelöscht

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht alle statistischen Auftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Klappe schließen

Bedeutung dieser Meldung:

Die vordere Abdeckung des Druckers ist geöffnet.

Mögliche Aktionen:

Schließen Sie die vordere Abdeckung des Druckers, um die Meldung zu löschen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Finisher-Klappe schließen

Bedeutung dieser Meldung:

Die obere Finisher-Abdeckung ist geöffnet.

Mögliche Aktionen:

Schließen Sie die obere Finisher-Abdeckung, um die Meldung zu löschen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach X Obere Abdeck. schließen

Bedeutung dieser Meldung:

Die 2000-Blatt-Papierzuführung ist geöffnet.

Mögliche Aktionen:

Schließen Sie die 2000-Blatt-Papierzuführung, um die Meldung zu löschen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Kopiere...

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet einen Kopierauftrag von einem Optralimage™-Scanner.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Defragmentierung

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker defragmentiert den Flash-Speicher, um Speicherplatz zurückzugewinnen, der durch gelöschte Ressourcen belegt ist.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Alle Jobs lösch.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker fordert eine Bestätigung zum Löschen aller angehaltenen Druckaufträge an.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um fortzufahren. Der Drucker löscht alle angehaltenen Druckaufträge.
- Drücken Sie **Stop**, um den Vorgang abubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Jobs werden gelöscht

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Menüs deaktiv.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker reagiert auf eine Anforderung zum Deaktivieren der Menüs.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Hinweis: Solange die Menüs deaktiviert sind, können die Druckereinstellungen nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.

Siehe auch:

Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Festpl. beschäd. Neu formatieren?

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat versucht, eine Festplatte wiederherzustellen, konnte die Festplatte jedoch nicht reparieren.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Festplatte neu zu formatieren und alle auf der Festplatte gespeicherten Dateien zu löschen.
- Drücken Sie **Stop**, um die Meldung zu löschen, ohne die Festplatte neu zu formatieren. Eventuell zeigt der Drucker **Festpl.wdhstell.** an, und versucht, die Festplatte wiederherzustellen.

Siehe auch:

Festpl.wdhstell. x/5 yyy%

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Festpl.wdhstell.
x/5 yy%

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht, die Festplatte wiederherzustellen. Die Wiederherstellung der Festplatte erfolgt in fünf Phasen. In der zweiten Zeile der Bedienerkonsolenanzeige wird der Fortschritt der jeweiligen Phase in Prozent angezeigt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Menüs aktiviert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker reagiert auf eine Anforderung, die Menüs für alle Benutzer freizugeben.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird, und drücken Sie dann **Menü**, um die Menüs an der Bedienerkonsole aufzurufen.

Siehe auch:

Aktivieren der Menüs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Druckwerk wärmt auf

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wärmt die Fixierstation als Vorbereitung auf das Drucken auf.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

PIN eingeben:

= _____

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wartet darauf, daß Sie Ihre vierstellige PIN (Persönliche Identifikationsnummer) eingeben.

Mögliche Aktionen:

Geben Sie über die Tasten der Bedienerkonsole die vierstellige PIN ein, die Sie im Druckertreiber festgelegt haben, als Sie den vertraulichen Druckauftrag an den Drucker gesendet haben.

Siehe auch:

Zurückhalten eines Auftrags im Drucker

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fax <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet ein eingehendes Fax.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Puffer löschen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht fehlerhafte Druckdaten und verwirft den aktuellen Druckauftrag.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Festplatte wird formatiert

Bedeutung dieser Meldung:

Die Festplatte wird vom Drucker formatiert.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Festplatte wird formatiert yyy%

Bedeutung dieser Meldung:

Die Festplatte wird vom Drucker formatiert. Wenn der Formatierungsvorgang länger dauert als gewöhnlich, wird in der zweiten Zeile der Fortschritt in Prozent angezeigt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Flashform. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Flash-Speicher wird vom Drucker formatiert.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Angeh. Jobs kön. verlorengehen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Speicher des Druckers ist voll, und der Drucker kann Ihren Druckauftrag nicht weiter verarbeiten.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht, und fährt mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist.
- Drücken Sie **Stop**, um die Meldung zu löschen, ohne angehaltene Druckaufträge zu löschen. Der aktuelle Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
 - Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
 - Vergrößern Sie den Druckerspeicher.

Hinweis: Die Meldungen 37 **Nicht genüg. Speicher** und **Angeh. Jobs kön. verlorengelassen** werden abwechselnd angezeigt.

Siehe auch:

Zurückhalten eines Auftrags im Drucker; 37 Nicht genüg. Speicher

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Locherbehälter voll

Bedeutung dieser Meldung:

Der Locherbehälter im Finisher ist voll.

Mögliche Aktionen:

Leeren Sie den Locherbehälter.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Falsche Medien

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat festgestellt, daß aus der Universalzuführung die falsche Druckmediensorte eingezogen wird.

Mögliche Aktionen:

- Ersetzen Sie die Druckmedien in der Universalzuführung durch die angeforderten Medien, und drücken Sie **Fortfahren**.
- Drücken Sie **Menü**, um auf die Gruppe **Belegt/Wartet** zuzugreifen, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Auftragsabbruch
 - Drucker zurücks.
 - Akt.Abl.zurücks.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Infrarot <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Die Infrarotschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Heftklammerkass. einsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Die Heftklammerkassette im Finisher ist gar nicht oder nicht richtig eingesetzt.

Mögliche Aktionen:

- Setzen Sie die Heftklammerkassette ordnungsgemäß ein, um diese Meldung zu löschen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu ignorieren und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach <x> einsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist nicht vorhanden oder nicht vollständig in den Drucker eingeschoben.

Mögliche Aktionen:

Schieben Sie das angegebene Papierfach vollständig in den Drucker.

Siehe auch:

Einlegen von Druckmedien in die Fächer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

<Gerät> install.
o. Auftr. abbr.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker fordert, daß ein bestimmtes Gerät installiert wird, damit der Auftrag gedruckt werden kann.

Mögliche Aktionen:

- Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie das angegebene Gerät, und starten Sie den Drucker neu.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Ungültiger Maschinencode

Bedeutung dieser Meldung:

Der Maschinencode des Druckers wurde nicht programmiert oder ist nicht gültig.

Mögliche Aktionen:

Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Siehe auch:

[Anruf beim Kundendienst](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Ungültiger Netzwerk <x>-Code

Std.-Netzwerk-
Code ungültig

Bedeutung dieser Meldung:

Der Code in einem internen Druckserver ist ungültig. Der Drucker kann erst dann Druckaufträge empfangen und verarbeiten, wenn der interne Druckserver mit gültigem Code programmiert ist.

Mögliche Aktionen:

Laden Sie gültigen Code in den internen Druckserver des Druckers.

Hinweis: Sie können Netzwerkcode herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

BÜE/Fixier. wart

Bedeutung dieser Meldung:

Die Zähler, die die Abnutzung der Bildübertragungseinheit und der Fixierstation überwachen, haben den Grenzwert erreicht.

Mögliche Aktionen:

Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit und die Fixierstation aus.

Siehe auch:

Austauschen der Fixierstation; Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Manu. auffüllen

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurde eine Anforderung für einen über die manuelle Zuführung zu druckenden Auftrag an den Drucker gesendet. Der Drucker wartet, bis ein einzelnes Blatt in die manuelle Zuführung eingelegt wird.

Mögliche Aktionen:

- Legen Sie ein Blatt des Papiers, das in der zweiten Zeile der Anzeige angegeben ist, in die manuelle Zuführung bzw. Universalzuführung ein.
- Drücken Sie **Auswählen** oder **Fortfahren**, um die Anforderung für die manuelle Zuführung zu ignorieren und auf Papier zu drucken, das bereits in eine der Zuführungen eingelegt ist. Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier mit dem erforderlichen Format und von der richtigen Sorte eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier des erforderlichen Formats oder der richtigen Sorte findet, druckt er auf dem Papier, das sich in der Standardpapierzufuhr befindet.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Siehe auch:

Einlegen von Papier in die Universalzuführung

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Heftkl. einlegen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht, einen Druckauftrag zu heften, der Hefter ist jedoch leer.

Mögliche Aktionen:

- Setzen Sie eine neue Heftklammerkassette in den Hefter ein.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach <x> auffüllen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht, Papier aus einer Zuführung einzuziehen, und erkennt, daß diese leer ist.

Mögliche Aktionen:

- Legen Sie Papier mit dem in der zweiten Zeile der Anzeige angegebenen Format und von der richtigen Sorte in das Fach ein. Die Meldung wird am Drucker automatisch gelöscht, und der Druckvorgang wird fortgesetzt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

Siehe auch:

Einlegen von Druckmedien in die Fächer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

LocalTalk <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine LocalTalk-Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Menüs deaktiviert

Bedeutung dieser Meldung:

Die Druckermenüs sind deaktiviert. Die Druckereinstellungen können nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.

Mögliche Aktionen:

Das **Menü Auftrag** kann weiterhin geöffnet werden, um einen Auftrag abubrechen oder einen vertraulichen Auftrag bzw. einen angehaltenen Auftrag zum Drucken auszuwählen. Wenn Sie auf die Druckermenüs zugreifen müssen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Siehe auch:

Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Netzwerkkarte belegt

Bedeutung dieser Meldung:

Ein interner Druckserver (auch als interner Netzwerkadapter oder INA bezeichnet) wird gerade zurückgesetzt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Netzwerk <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Netzwerk <x>, <y>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung, wobei <x> für die aktive Kommunikationsverbindung steht und <y> für den Kanal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Kein DRAM installiert

Bedeutung dieser Meldung:

Im Drucker ist kein DRAM installiert.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie DRAM, und schalten Sie den Drucker wieder ein.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Keine Jobs gefunden

Bedeutung dieser Meldung:

Die eingegebene vierstellige PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ist keinem vertraulichen Druckauftrag zugewiesen.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um eine andere PIN einzugeben.
- Drücken Sie **Stop**, um die PIN-Eingabeaufforderung zu löschen.

Siehe auch:

Zurückhalten eines Auftrags im Drucker

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Nicht bereit

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker ist nicht zum Empfang oder zur Verarbeitung von Daten bereit. Die Taste **Stop** wurde gedrückt, um den Drucker offline zu setzen.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um den Drucker in den Status **Bereit** zurückzusetzen, so daß er Aufträge empfangen kann.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Überlaufablage voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Überlaufablage der Mailbox ist voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Parallel <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine parallele Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Selbsttest läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker führt nach dem Einschalten eine Reihe von Selbsttests durch.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Strom sparen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker ist für den Empfang und die Verarbeitung von Daten bereit. Der Stromverbrauch wird herabgesetzt, während der Drucker inaktiv ist. Wenn der Drucker für die in der Menüoption **Strom sparen** angegebene Zeitspanne (die Werksvorgabe ist 20 Minuten) inaktiv bleibt, wird statt der Meldung **Bereit** die Meldung **Strom sparen** angezeigt.

Mögliche Aktionen:

- Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.
- Drücken Sie die Taste **Fortfahren**, um den Drucker schnell auf die normale Betriebstemperatur aufzuheizen, so daß die Meldung **Bereit** angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Drucker wird kalibriert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker paßt die Farbtabellen an, um durch Umwelteinflüsse verursachte Abweichungen zu korrigieren.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Menü Farbe

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Aufträge auf Fest. drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Aufträge, die vor dem letzten Ausschalten des Druckers im Spool-Betrieb auf die Festplatte geschrieben wurden, wurden noch nicht gedruckt.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Aufträge auszudrucken.
- Drücken Sie **Zurück** oder **Stop**, um die Aufträge von der Festplatte zu löschen, ohne sie zu drucken.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Ausrichtgs.seite wird gedruckt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt eine Testseite mit Ausrichtungswerten.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Seite vollständig gedruckt ist.

Siehe auch:

[Ausrichtung <x>](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Verzeichnisliste drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt ein Verzeichnis aller im Flash-Speicher oder auf einer Festplatte gespeicherten Dateien.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Verz. drucken

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Schriftartliste drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt eine Liste aller Schriftarten, die für die ausgewählte Druckersprache verfügbar sind.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Schrift. drucken

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Auftr.ber.-Stat. wird gedruckt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt alle statistischen Auftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Auftr.ber.-Stat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Menüeinstellung drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt die Seite mit den Menüeinstellungen.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Menüs drucken; Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Codeprogr. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker programmiert neuen Code in den Flash-Speicher.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Systempro. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker programmiert neuen Systemcode.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht und der Drucker zurückgesetzt wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Flashprog. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, im Flash-Speicher.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Festplattenprog.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, auf der Festplatte.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Programmierfehler P<x>

Bedeutung dieser Meldung:

Während der Drucker Code in den Speicher programmiert hat, ist ein Fehler aufgetreten.

Mögliche Aktionen:

Beheben Sie das Problem, das in der zweiten Anzeigzeile angegeben ist:

P105	Ein Drucker außerhalb des Netzwerks wurde mit einer Netzwerkdatei programmiert, oder ein Netzwerkdrucker wurde mit einer Datei außerhalb des Netzwerks programmiert.
P109	Der Drucker wurde mit einer Aktualisierungsdatei programmiert, die Informationen sind jedoch zu umfangreich für den im Master Boot Record zugewiesenen Speicher.
P112	Mit der Datei „upddle.fls“ wurde der DLE-Code eines Druckers mit installierter Firmware-Karte aktualisiert, der DLE-Code wurde jedoch nicht auf der Firmware-Karte gefunden.
P200	Es ist keine Firmware-Karte installiert.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Jobs w. verarb. und gelöscht

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge und sendet einen oder mehrere Druckaufträge zum Drucken.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Jobs w. verarb.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker sendet einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge zum Drucken.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Zurückhalten eines Auftrags im Drucker

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Bereit

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker ist für den Empfang und die Verarbeitung von Druckaufträgen bereit.

Mögliche Aktionen:

Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Bereit Hex

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker befindet sich im Hex Trace-Modus und ist für den Empfang und die Verarbeitung von Druckaufträgen bereit.

Mögliche Aktionen:

- Senden Sie einen Auftrag an den Drucker. Alle an den Drucker gesendeten Daten werden in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercode-Zeichenfolgen werden zwar ausgedruckt, aber nicht ausgeführt.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Hex Trace-Modus zu beenden und in den Status **Bereit** zurückzukehren.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

<Gerät> wiedereinsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Gerät ist entweder nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen, oder es liegt ein Hardwarefehler vor.

Mögliche Aktionen:

- Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie das angegebene Gerät entfernen und wieder am Drucker anbringen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne das Gerät fortzusetzen.
- Liegt ein Hardwarefehler vor, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das angegebene Gerät, und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Siehe auch:

Anruf beim Kundendienst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Papier entfernen <angegebene Ablage>

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Papierablage bzw. die angegebenen Papierablagen sind voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage bzw. den Ablagen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Aktive Ablage wird zurückges.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wird auf die aktive Ablage in einer Gruppe von verbundenen Ablagen zurückgesetzt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fix.zähler w. zurückgesetzt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker setzt den Zähler zurück, der die Abnutzung der Fixierstation überwacht.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Drucker zurücksetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wird auf die aktuellen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle aktiven Druckaufträge werden abgebrochen.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[Ändern der Menüeinstellungen](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Ä](#) [Ö](#) [Ü](#)
[0](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Angeh. Jobs wdhst Fortfahren/Stop?

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wurde zurückgesetzt oder eingeschaltet, und der Drucker hat festgestellt, daß auf der Festplatte Druck- und Zurückhalteaufträge gespeichert sind.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**. Alle Druck- und Zurückhalteaufträge auf der Festplatte werden im Druckerspeicher wiederhergestellt.
- Drücken Sie **Zurück** oder **Stop**. Es werden keine Druck- und Zurückhalteaufträge im Druckerspeicher wiederhergestellt. Der Drucker kehrt in den Status **Bereit** zurück.

Siehe auch:

[Zurückhalten eines Auftrags im Drucker](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Ä](#) [Ö](#) [Ü](#)
[0](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Werksvorgaben wiederherstellen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker stellt die Werksvorgaben für die Druckereinstellungen wieder her. Beim Wiederherstellen der Werksvorgaben geschieht folgendes:

- Alle in den Druckerspeicher geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros, Symbolsätze) werden gelöscht.
- Alle Menüeinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, *mit folgenden Ausnahmen:*
 - die Einstellung für **Anzeigesprache** im **Menü Konfig.**
 - alle Einstellungen im **Menü Parallel**, **Menü Seriell**, **Menü Netzwerk**, **Menü Infrarot**, **Menü LocalTalk**, **Menü USB** und **Menü Fax**.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Siehe auch:

Wiederherstellen der Werksvorgabeeinstellungen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wiederherstellen angehalt. Jobs **xxx/yyy**

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker stellt angehaltene Aufträge von der Festplatte wieder her.

Hinweis: **xxx** steht für die Nummer des Auftrags, der wiederhergestellt wird.
yyy steht für die Gesamtanzahl wiederherzustellender Aufträge.

Mögliche Aktionen:

- Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
- Wählen Sie die Menüoption **Wdhstellen abbr.** im **Menü Auftrag**.

Siehe auch:

Zurückhalten eines Auftrags im Drucker

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wiederherstellen angehalt. Jobs

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker stellt angehaltene Aufträge von der Festplatte wieder her.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

Zurückhalten eines Auftrags im Drucker

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Seriell <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine serielle Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Konfig. erford.

Bedeutung dieser Meldung:

- Beim Auspacken des Druckers haben Sie Verpackungsmaterial übersehen.
- Eine Hardwarekomponente, wie eine zusätzliche Papierzuführung, wurde nicht ordnungsgemäß installiert.

Mögliche Aktionen:

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Drucker.
- Installieren Sie die Komponente ordnungsgemäß.

Siehe auch:

Installationshandbuch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wenig Heftkl.

Bedeutung dieser Meldung:

Im Hefter sind nur noch wenig Heftklammern vorhanden.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um mit dem Drucken fortzufahren.
- Setzen Sie zum Löschen der Meldung eine neue Heftklammerkassette ein.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Std.Abl. voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Standardpapierablage ist voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Verbrauchsmat.

Bedeutung dieser Meldung:

Mindestens ein Verbrauchsmaterial des Druckers muß überprüft werden.
Beispielsweise ist eventuell in einer Kassette nur noch wenig Toner vorhanden.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Verbr.Mat.** aufzurufen und zu ermitteln, welche Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden müssen. Tauschen Sie die entsprechenden Verbrauchsmaterialien aus.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach <x> leer

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist leer.

Mögliche Aktionen:

Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

[Einlegen von Druckmedien in die Fächer](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach <x> fast leer

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist fast leer.

Mögliche Aktionen:

Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

[Einlegen von Druckmedien in die Fächer](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach <x> fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist nicht vorhanden oder nicht vollständig in den Drucker eingeschoben.

Mögliche Aktionen:

Schieben Sie das angegebene Papierfach vollständig in den Drucker.

Siehe auch:

Einlegen von Druckmedien in die Fächer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach<x> n. kalibr.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Foliensensor (bei Fächern mit der entsprechenden Funktion) ist nicht kalibriert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

Hinweis: Es wird erst Papier aus dem Fach eingezogen, wenn das Fach kalibriert wurde.

- Kalibrieren Sie das Fach im **Menü Zusatz**.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

<Sorte> in <Zuführung> Fortf.?

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine Sortenänderung in einem Fach mit Sortenerkennung festgestellt. Die Sorten sind folgende:

Feinpostpapier	Karten	Farbpapier
Briefumschlag	Etiketten	Briefbog.
Normal	Vorgedr.	Folien
Glanz	Benutzersorte	

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.
- Entfernen Sie das Fach, und legen Sie Papier der gewünschten Sorte ein.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

USB <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet Daten über den angegebenen USB-Anschluß.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wartet

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine Seite mit zu druckenden Daten empfangen, wartet jedoch auf einen Auftragsende- oder Seitenvorschubbefehl oder auf weitere Daten.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie die Taste **Fortfahren**, um den Inhalt des Pufferspeichers zu drucken.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

Siehe auch:

Abbrechen von Druckaufträgen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

100 - 199 Wartung <Meldung>

Bedeutung dieser Meldungen:

Die Meldungen 100 - 199 beziehen sich auf Druckerprobleme, die eventuell eine Druckerwartung erforderlich machen.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.

Siehe auch:

Anruf beim Kundendienst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

1565 Emul-Fehler Emul-Option laden

Bedeutung dieser Meldung:

Die Version des ladbaren Emulators der Firmware-Karte stimmt nicht mit der Drucker-Code-Version überein.

Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie die Drucker-Firmware aktualisieren oder eine Firmware-Karte aus dem einen in einen anderen Drucker stecken.

Mögliche Aktionen:

Der Drucker löscht die Meldung automatisch nach 30 Sekunden und deaktiviert anschließend den ladbaren Emulator auf der Firmware-Karte.

Laden Sie die richtige Version des ladbaren Emulators von der Lexmark Website herunter.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

2<xx> Papierstau

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen Papierstau festgestellt.

Mögliche Aktionen:

Leeren Sie den Papierweg.

Siehe auch:

[Leeren des Papierwegs](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

30 BÜE fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Die Bildübertragungseinheit (BÜE) ist nicht ordnungsgemäß oder gar nicht installiert.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie die Bildübertragungseinheit ordnungsgemäß, und schalten Sie den Drucker wieder ein.

Siehe auch:

Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

30 Tonereinheit <Farbe> fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Druckkassette fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt.

Mögliche Aktionen:

Schieben Sie die angegebene Druckkassette vollständig in den Drucker. Der Drucker löscht die Meldung automatisch.

Siehe auch:

Austauschen von Druckkassetten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

31 Kassette <x> defekt

Bedeutung dieser Meldung:

Eine beschädigte Druckkassette ist installiert.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie die angegebene Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue ein.

Siehe auch:

Austauschen von Druckkassetten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

33 Kalibrierungsfehler <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen Kalibrierungsfehler für eine bestimmte Farbe festgestellt.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um mit dem Drucken fortzufahren.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

34 Papier ist zu kurz

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat festgestellt, daß das Papier in der Zuführung, die in der zweiten Anzeigezeile angegeben ist, zu kurz zum Drucken der formatierten Daten ist. Bei Fächern mit automatischer Formaterkennung tritt dieser Fehler auf, wenn die Papierführungen nicht in der richtigen Position sind.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Die Seite, die zur Ausgabe der Meldung geführt hat, wird nicht automatisch neu gedruckt.
- Stellen Sie sicher, daß die Einstellung des Papierformats im **Menü Papier** auf das verwendete Papierformat eingestellt ist. Wenn **Univ.Zuf. Größe** auf **Universal** eingestellt ist, stellen Sie sicher, daß das Papier groß genug für die formatierten Daten ist.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Siehe auch:

Papier- und Spezialdruckmedienspezifikationen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

35 Res Save zu wenig Speicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verfügt nicht über genügend Speicher, um die Funktion **Ressour. speich.** zu aktivieren. Diese Meldung weist in der Regel darauf hin, daß einem oder mehreren Pufferspeichern des Druckers zu viel Speicher zugewiesen wurde.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Funktion **Ressour. speich.** zu deaktivieren und den Druckvorgang fortzusetzen.
- So aktivieren Sie **Ressour. speich.** nach Erhalt dieser Meldung:
 - Vergewissern Sie sich, daß die Pufferspeicher auf **Auto** eingestellt sind, und schließen Sie die Menüs, um die Änderungen des Pufferspeichers zu aktivieren.
 - Wenn die Meldung **Bereit** angezeigt wird, aktivieren Sie die Funktion **Ressour. speich.** im **Menü Konfig.**
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

37 Unzureichend. Sortierbereich

Bedeutung dieser Meldung:

Die Kapazität des Druckerspeichers (oder der Festplatte, falls installiert) reicht nicht aus, um den Druckauftrag zu sortieren.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um den bereits im Speicher befindlichen Teil des Auftrags zu drucken und mit der Sortierung des restlichen Druckauftrags zu beginnen.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

Siehe auch:

Abbrechen von Druckaufträgen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

37 Nicht genug Defrag.speicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker kann den Flash-Speicher nicht defragmentieren, weil der Druckerspeicher, in dem nicht gelöschte Flash-Ressourcen gespeichert werden, voll ist.

Mögliche Aktionen:

- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

37 Nicht genüg. Speicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der Speicher des Druckers ist voll und kann aktuelle Druckaufträge nicht weiter verarbeiten.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck des aktuellen Druckauftrags fortzusetzen. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht, und fährt mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist.
- Drücken Sie **Stop**, um die Meldung zu löschen, ohne angehaltene Druckaufträge zu löschen. Der aktuelle Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
 - Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
 - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Hinweis: Die Meldungen 37 **Nicht genüg. Speicher** und **Angeh. Jobs kön. verlorengehen** werden abwechselnd angezeigt.

Siehe auch:

Zurückhalten eines Auftrags im Drucker; Angeh. Jobs kön. verlorengehen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

38 Speicher voll

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet Daten. Der Speicher zur Aufnahme der Seiten ist jedoch voll.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck des Auftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.
- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
 - Vereinfachen Sie den Druckauftrag, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf einer Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros.
 - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Siehe auch:

Abbrechen von Druckaufträgen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

39 Seite ist zu komplex

Bedeutung dieser Meldung:

Die Seite wird möglicherweise nicht richtig gedruckt, da die Druckinformationen auf der Seite zu komplex sind.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck des Auftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.
- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
 - Verringern Sie die Komplexität der Seite, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf der Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros.
 - Wählen Sie für **Seitenschutz** im **Menü Konfig.** die Einstellung **Ein**.
 - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Siehe auch:

Menü Konfig.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

4<x> Firmw.-Karte n. unterstützt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine nicht unterstützte Firmware-Version auf der installierten Firmware-Karte festgestellt.

Mögliche Aktionen:

- Schalten Sie den Drucker aus, und halten Sie **Fortfahren** gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Der Drucker liest den Code auf der Systemkarte und umgeht den Code auf der Firmware-Karte.
- Entfernen Sie die Firmware-Karte.

Siehe auch:

Installationshandbuch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

51 Flash beschädigt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen beschädigten Flash-Speicher erkannt.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Sie müssen erst einen anderen Flash-Speicher installieren, bevor Sie Ressourcen in den Flash-Speicher laden können.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

52 Flash voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Kapazität des Flash-Speichers reicht zum Speichern der zu ladenden Daten nicht aus.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind.
- Installieren Sie einen Flash-Speicher mit höherer Speicherkapazität.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

53 Flash unformatiert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen nicht formatierten Flash-Speicher erkannt.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Sie müssen den Flash-Speicher erst formatieren, bevor Sie Ressourcen darin speichern können.
- Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muß ausgetauscht werden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

54 Fehl. Seriell
Option <x>

54 Fehl. Seriell
Standardanschluß

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen seriellen Schnittstellenfehler an einem seriellen Anschluß festgestellt.

Mögliche Aktionen:

- Prüfen Sie, ob die serielle Verbindung korrekt konfiguriert ist und ob Sie ein geeignetes Kabel verwenden.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den Drucker zurückzusetzen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

54 Netzwerk <x> Softwarefehler

54 Std-Netzwerk Softwarefehler

Bedeutung dieser Meldungen:

Der Drucker kann keine Kommunikation mit einem installierten Netzwerkanschluß herstellen.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Programmieren Sie neue Firmware für die Netzwerkschnittstelle über den parallelen Anschluß.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den Drucker zurückzusetzen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

54 Std Par ENA-
Verbdg. verloren

54 Par <x> ENA-
Verbdg. verloren

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat die Verbindung zu einem externen Druckserver (auch als externer Netzwerkadapter oder ENA bezeichnet) verloren.

Mögliche Aktionen:

- Überprüfen Sie, ob das Kabel zwischen ENA und Drucker sicher befestigt ist. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Drucker zurückzusetzen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker löscht jeden Hinweis auf den ENA und wird dann zurückgesetzt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

56 Ser. Anschl.<x>
deaktiviert

56 Ser. Stand.
Anschl. deaktiv.

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurden Daten über einen seriellen Anschluß an den Drucker gesendet, der serielle Anschluß ist jedoch deaktiviert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle am seriellen Anschluß empfangenen Daten.
- Stellen Sie sicher, daß die Menüoption **Serieller Puffer** im **Menü Seriell** nicht auf **Deaktiviert** gesetzt ist.

Siehe auch:

Serieller Puffer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

56 Parallel-
Anschl.<x> deaktiv

56 Std Parallel-
Anschluß deaktiv

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurden Daten über einen parallelen Anschluß an den Drucker gesendet, der parallele Anschluß ist jedoch deaktiviert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den parallelen Anschluß gesendeten Daten.
- Stellen Sie sicher, daß die Menüoption **Par. Puffer** im **Menü Parallel** nicht auf **Deaktiviert** gesetzt ist.

Siehe auch:

Parall. Puffer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

56 USB-Anschl. <x>
deaktiviert

56 Standard-USB-
Anschluß deaktiv

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurden Daten über einen USB-Anschluß an den Drucker gesendet, der USB-Anschluß ist jedoch deaktiviert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluß gesendeten Daten.
- Stellen Sie sicher, daß die Menüoption **USB-Puffer** im **Menü USB** nicht auf **Deaktiviert** gesetzt ist.

Siehe auch:

USB-Puffer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

58 Zu viele Festpl. install.

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind zu viele Festplatten im Drucker installiert. Der Drucker unterstützt nur jeweils eine Festplatte.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Festplatten aus dem Drucker, die zuviel sind. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

Siehe auch:

Entfernen von Speicher- und Optionskarten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

58 Zu viele Flash-Optionen

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind zu viele Flash-Speicheroptionen im Drucker installiert.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Flash-Speichermodule, die zuviel sind. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

Siehe auch:

Entfernen von Speicher- und Optionskarten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

58 Zu viele Fächer eingesetzt

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind zu viele Papierzuführungen mit identischen Fächern im Drucker eingesetzt.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die zusätzlichen Papierzuführungen. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

Siehe auch:

Installationshandbuch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

59 <Gerät> nicht kompatibel

Bedeutung dieser Meldung:

Sie haben ein nicht kompatibles Gerät installiert.

Mögliche Aktionen:

Entfernen Sie das Gerät, und drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

61 Festplatte beschädigt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker erkennt eine beschädigte Festplatte.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Installieren Sie eine andere Festplatte, bevor Sie Vorgänge durchführen, für die eine Festplatte erforderlich ist.

Siehe auch:

Installationshandbuch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

62 Festplatte voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Kapazität der Festplatte reicht zum Speichern der an den Drucker gesendeten Daten nicht aus.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und die Verarbeitung fortzusetzen. Alle nicht zuvor auf der Festplatte gespeicherten Informationen werden gelöscht.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die auf der Festplatte abgelegt sind.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

63 Festplatte unformatiert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine unformatierte Festplatte gefunden.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Formatieren Sie die Festplatte, bevor Sie einen Festplattenvorgang durchführen. Um die Festplatte zu formatieren, wählen Sie **Festpl. format.** im **Menü Dienstprog.**
- Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Festplatte möglicherweise defekt und muß ausgetauscht werden. Installieren Sie eine neue Festplatte, und formatieren Sie sie.

Siehe auch:

Festpl. format.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

64 Platte nicht unterstützt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat festgestellt, daß eine nicht kompatible Festplatte installiert ist.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und entfernen Sie die Festplatte.

Siehe auch:

Entfernen von Speicher- und Optionskarten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

64 Plattenformat n. unterstützt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat ein nicht unterstütztes Festplattenformat festgestellt.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.
- Formatieren Sie die Festplatte.

Hinweis: Festplattenoperationen sind erst dann zulässig, wenn die Festplatte formatiert ist.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

80 Fixierwartung

Bedeutung dieser Meldung:

Der Zähler, der die Abnutzung der Fixierstation überwacht, hat den Grenzwert erreicht.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um mit dem Drucken fortzufahren.
- Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Fixierstation aus.

Siehe auch:

Austauschen der Fixierstation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

81 Maschinencode-CRC-Versagen

Bedeutung dieser Meldung:

Die Systemüberprüfung des Mikrocodes im Maschinen-Flashcode-Modul ist fehlgeschlagen.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.
- Verwerfen Sie den Code. Übertragen Sie die Mikrocode-Daten erneut vom Host-Computer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

81 BÜE-Wartung

Bedeutung dieser Meldung:

Der Zähler, der die Abnutzung der Bildübertragungseinheit (BÜE) überwacht, hat den Grenzwert erreicht.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um mit dem Drucken fortzufahren.
- Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus.

Siehe auch:

Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

84 Ölbenetz.einh fast leer

Bedeutung dieser Meldung:

Die Ölbenetzungseinheit ist nahezu aufgebraucht.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Tauschen Sie die Ölbenetzungseinheit aus.

Siehe auch:

84 Ölbenetz.einh austauschen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

84 Ölbenetz.einh austauschen

Bedeutung dieser Meldung:

Die Ölbenetzungseinheit ist aufgebraucht oder im Drucker nicht vorhanden.

Mögliche Aktionen:

Tauschen Sie die Ölbenetzungseinheit aus.

Siehe auch:

84 Ölbenetz.einh fast leer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

82 Resttonerbeh. ist voll

Bedeutung dieser Meldung:

Der Resttonerbehälter ist voll.

Mögliche Aktionen:

Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus, und drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

Austauschen des Resttonerbehälters

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

82 Resttonerbeh. fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Resttonerbehälter fehlt.

Mögliche Aktionen:

Installieren Sie den Resttonerbehälter, und drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

Austauschen des Resttonerbehälters

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

87 Fixierstation fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Die Fixierstation fehlt oder ist nicht richtig installiert.

Mögliche Aktionen:

Installieren Sie die Fixierstation richtig, um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren.

Siehe auch:

Austauschen der Fixierstation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

88 Wenig <Farbe>-Toner

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat festgestellt, daß der Tonervorrat in der angegebenen Kassette zur Neige geht. Wenn Sie die angegebene Tonerkassette nicht zur Hand haben, bestellen Sie eine. Sie können etwa 250 weitere Seiten drucken, bevor die Kassette leer ist.

Mögliche Aktionen:

- Tauschen Sie die angegebene Druckkassette aus.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Die Meldung **verbrauchsmat.** wird angezeigt, bis die angegebene Tonerkassette ausgetauscht ist.

Siehe auch:

Austauschen von Druckkassetten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

82 Resttonerbeh. fast voll

Bedeutung dieser Meldung:

Der Resttonerbehälter ist fast voll.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus.

Siehe auch:

82 Resttonerbeh. ist voll; Austauschen des Resttonerbehälters

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

900 - 999 Wartung <Meldung>

Bedeutung dieser Meldungen:

Die Meldungen 900 - 999 beziehen sich auf Druckerprobleme, die eventuell eine Druckerwartung erforderlich machen.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.

Siehe auch:

Anruf beim Kundendienst ▲

