


TLM 612-...  
TM 611-4...

NG 602-02


HTS 711-01

PVG-602-01

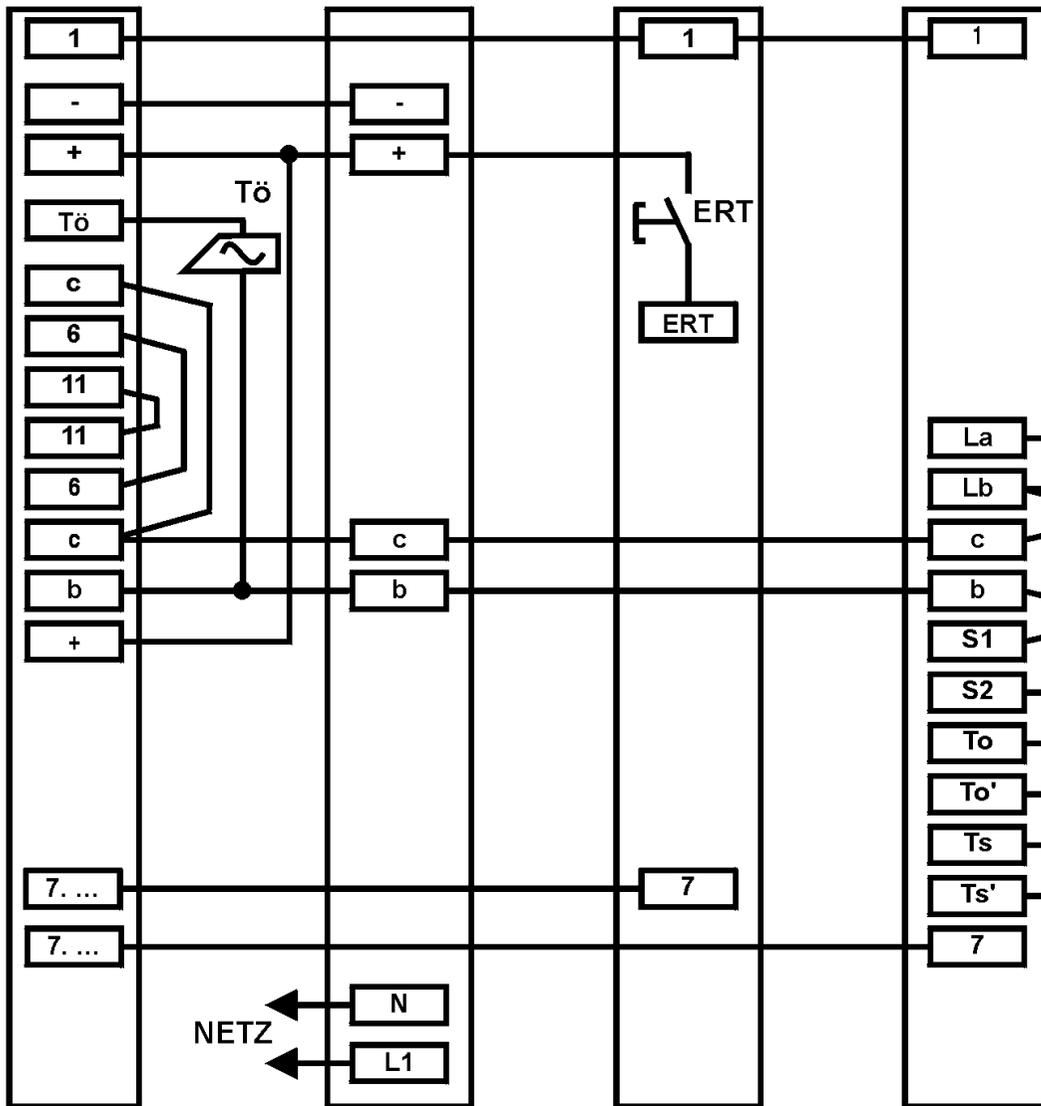

Die 1+n-Anlagen von Siedle sind komplett mithörgesperrt, d.h. beim PVG-602-01 besteht nach einem erfolgtem Türruf für 30 sec. die Möglichkeit der Gesprächsannahme. Nach den 30 sec. ist keine manuelle Anwahl über das ETS zur Tür mehr möglich (bis zum nächsten Türruf). Die Türöffnerfunktion ist von dieser Sperre ausgenommen, so dass die Tür angewählt und ohne Türsprechverbindung anschließend mit der entsprechenden Bedienfunktion geöffnet werden kann.

### Telefonanlage

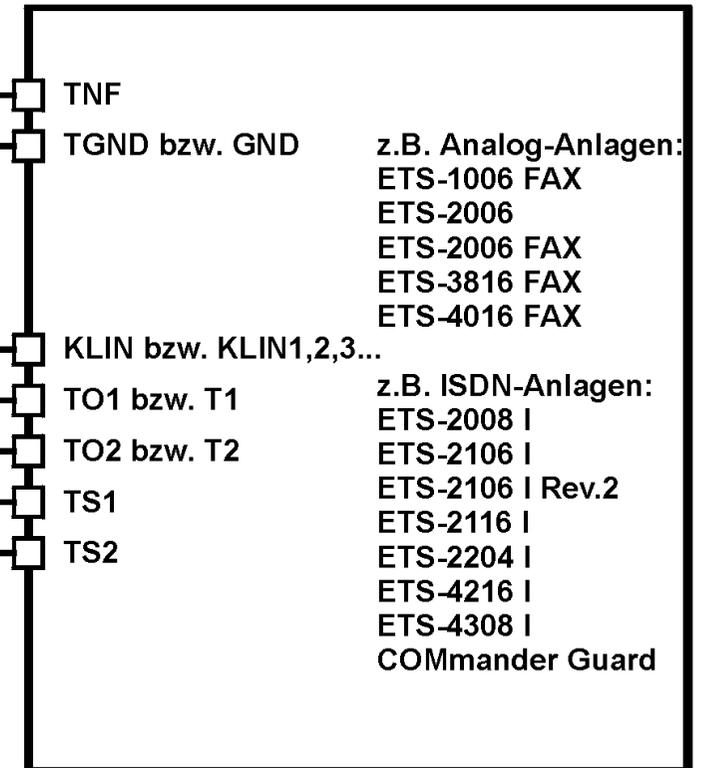

Dieses Schaltbild wird vom Auerswald-Kundendienst herausgegeben und stellt eine unverbindliche Information dar. Es wird bei Änderungen nicht aktualisiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir keine Funktionsgarantie übernehmen können, da die Konstruktion und der Einsatz von Fremdfabrikaten von uns nicht beeinflusst werden kann.

TLM-612 / TM-611-4..., PVG-602, HTS-711 an ETS-XXXX oder COMmander Guard



Auerswald GmbH & Co. KG  
Vor den Grashöfen 1  
D-38162 Cremlingen  
Hotline: 05306 / 9200 700

Stand: 12/98  
File: PVG6SIED.CDR

TLM 612-...  
TM 611-4...


NG 602-02

HTS 711-01

PVG-602-01



Die 1+n-Anlagen von Siedle sind komplett mithörgesperrt, d.h. beim PVG-602-01 besteht nach einem erfolgtem Türruf für 30 sec. die Möglichkeit der Gesprächsannahme. Nach den 30 sec. ist keine manuelle Anwahl über das ETS zur Tür mehr möglich (bis zum nächsten Türruf). Die Türöffnerfunktion ist von dieser Sperre ausgenommen, so dass die Tür angewählt und ohne Türsprechverbindung anschließend mit der entsprechenden Bedienfunktion geöffnet werden kann.

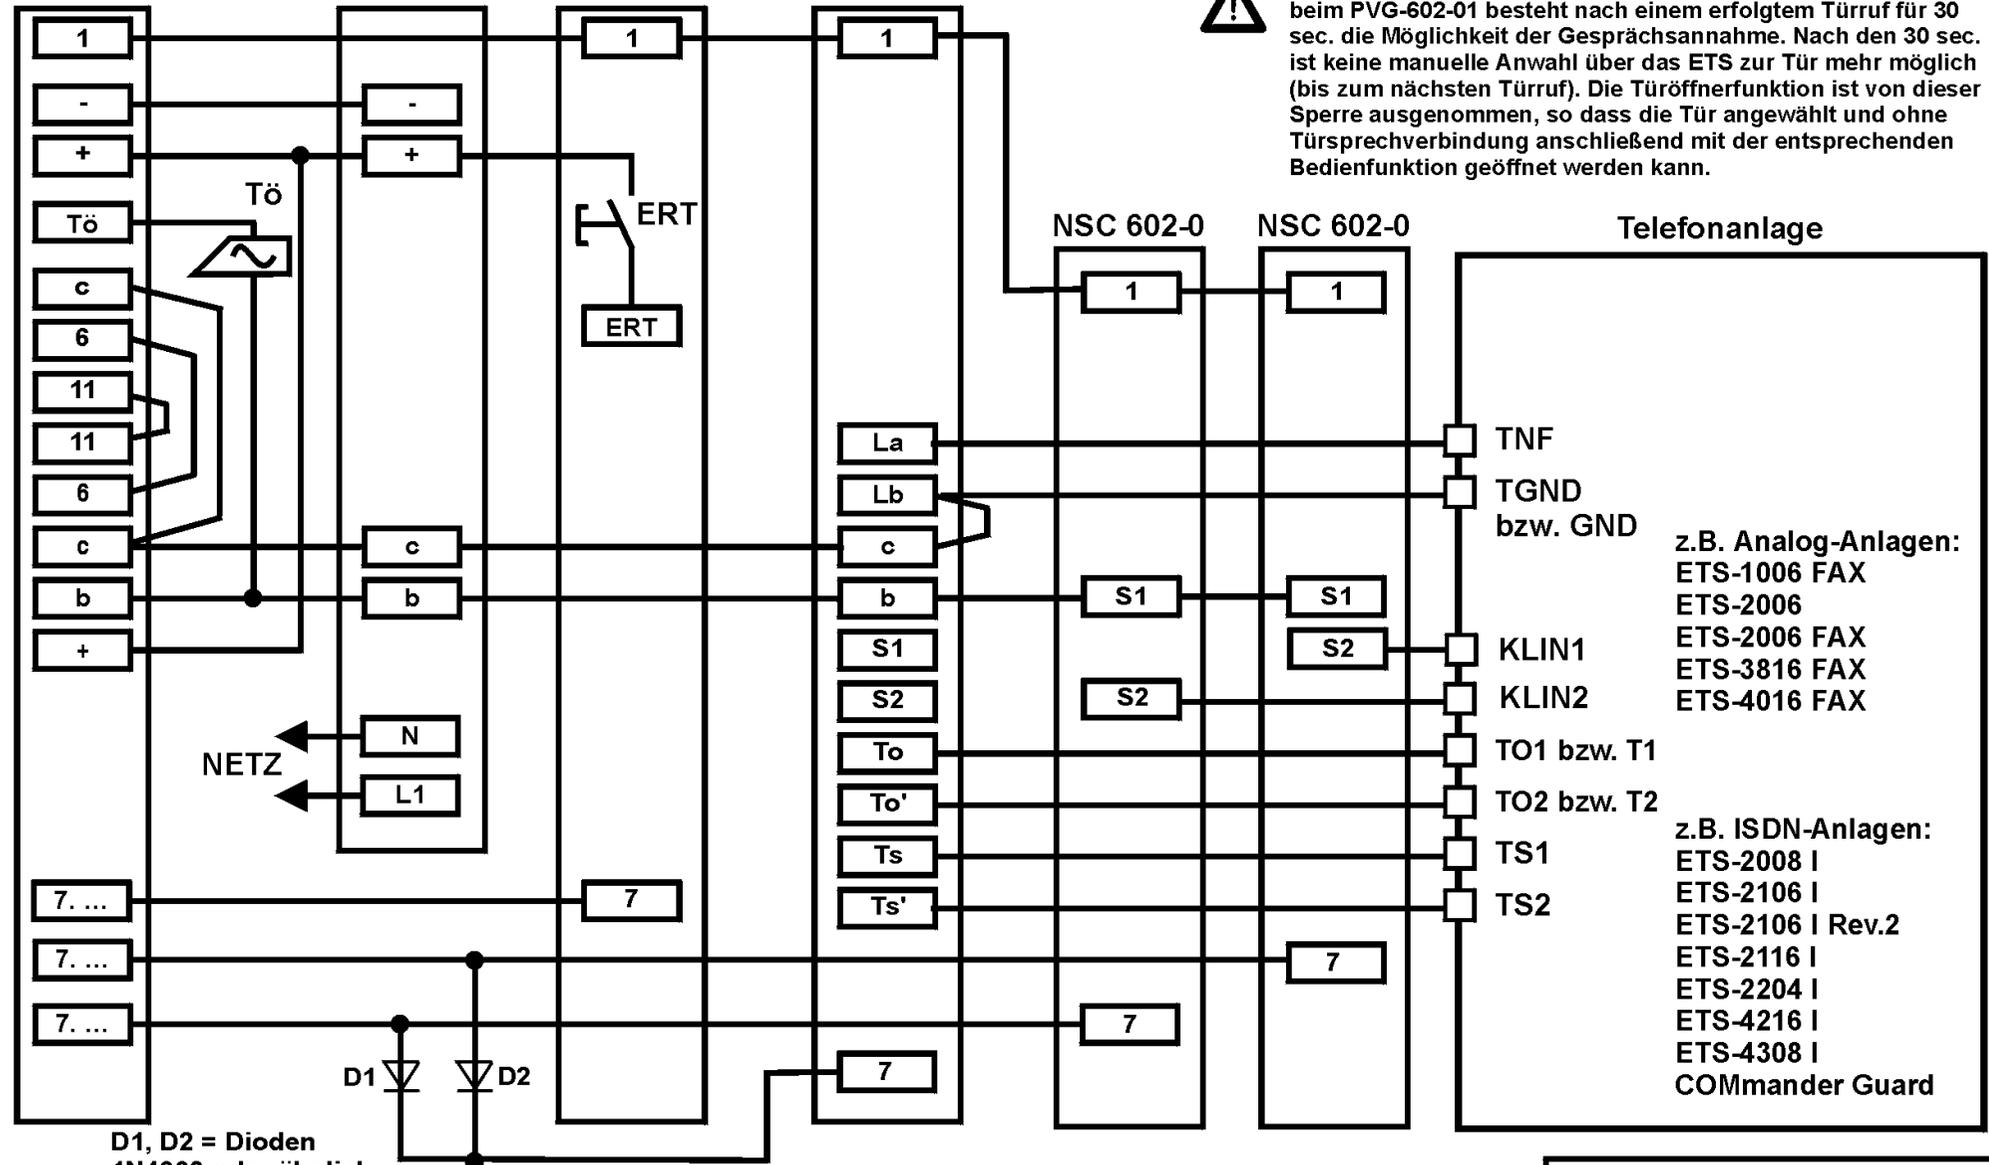

D1, D2 = Dioden  
1N4003 oder ähnlich

Telefonanlage

- TNF
- TGND bzw. GND
- KLIN1
- KLIN2
- TO1 bzw. T1
- TO2 bzw. T2
- TS1
- TS2

z.B. Analog-Anlagen:  
ETS-1006 FAX  
ETS-2006  
ETS-2006 FAX  
ETS-3816 FAX  
ETS-4016 FAX

z.B. ISDN-Anlagen:  
ETS-2008 I  
ETS-2106 I  
ETS-2106 I Rev.2  
ETS-2116 I  
ETS-2204 I  
ETS-4216 I  
ETS-4308 I  
COMmmander Guard





Dieses Schaltbild wird vom Auerswald-Kundendienst herausgegeben und stellt eine unverbindliche Information dar. Es wird bei Änderungen nicht aktualisiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir keine Funktionsgarantie übernehmen können, da die Konstruktion und der Einsatz von Fremdfabrikaten von uns nicht beeinflusst werden kann.

TLM-612, PVG-602, NSC 602-0 an ETS-XXXX oder COMmmander Guard für 2 Tür Klingeleingänge



Auerswald GmbH & Co. KG  
Vor den Grashöfen 1  
D-38162 Cremlingen  
Hotline: 05306 / 9200-700

Stand: 04/2000  
File: PVG6SPk.CDR

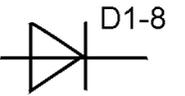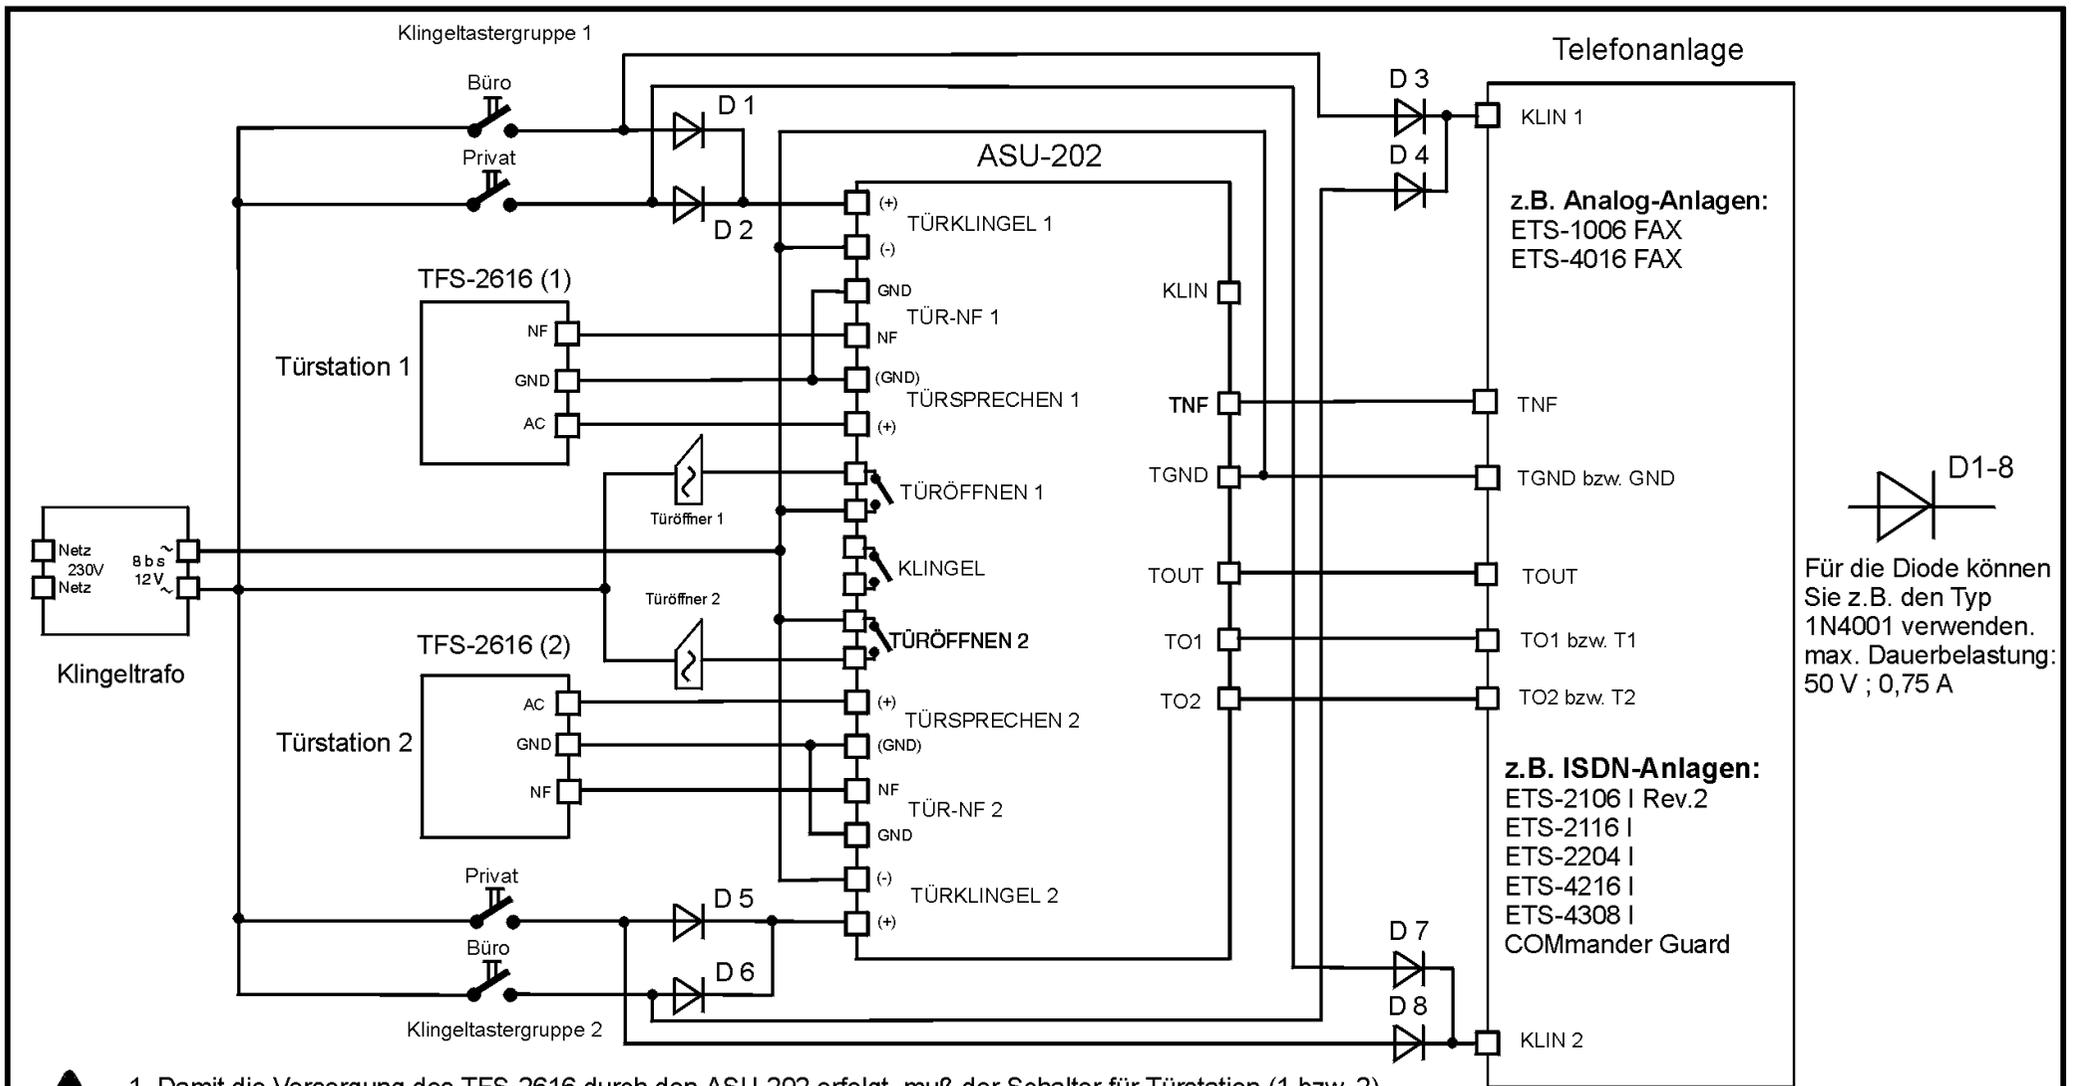

Für die Diode können Sie z.B. den Typ 1N4001 verwenden.  
max. Dauerbelastung: 50 V ; 0,75 A



1. Damit die Versorgung des TFS-2616 durch den ASU-202 erfolgt, muß der Schalter für Türstation (1 bzw. 2) am ASU-202 in Stellung "TFS-2616" stehen.
2. Die Umschaltfunktion des ASU-202 bleibt weiterhin bestehen, beachten Sie daher das Kapitel 5 "Inbetriebnahme" im Handbuch vom ASU-202.
3. Durch das automatische Umschalten des ASU-202 können die Teilnehmer des ETS-XXXX nicht für ein bestimmtes Türfreisprechsystem gesperrt werden.



Dieses Schaltbild wird vom Auerswald-Kundendienst herausgegeben und stellt eine unverbindliche Information dar. Es wird bei Änderungen nicht aktualisiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir keine Funktionsgarantie übernehmen können, da die Konstruktion und der Einsatz von Fremdfabrikaten von uns nicht beeinflußt werden kann.

4 Türtaster an ASU-202 und ETS-XXXX oder COMmander Guard

**Auerswald**®  
Auerswald GmbH & Co. KG  
Vor den Grashöfen 1  
D-98162 Cremlingen  
Hotline: 05306 / 9200-700

Stand: 01/99  
File: ASUTFS2KCDR