SABA

Schaltschema SABA-Freudenstadt 7

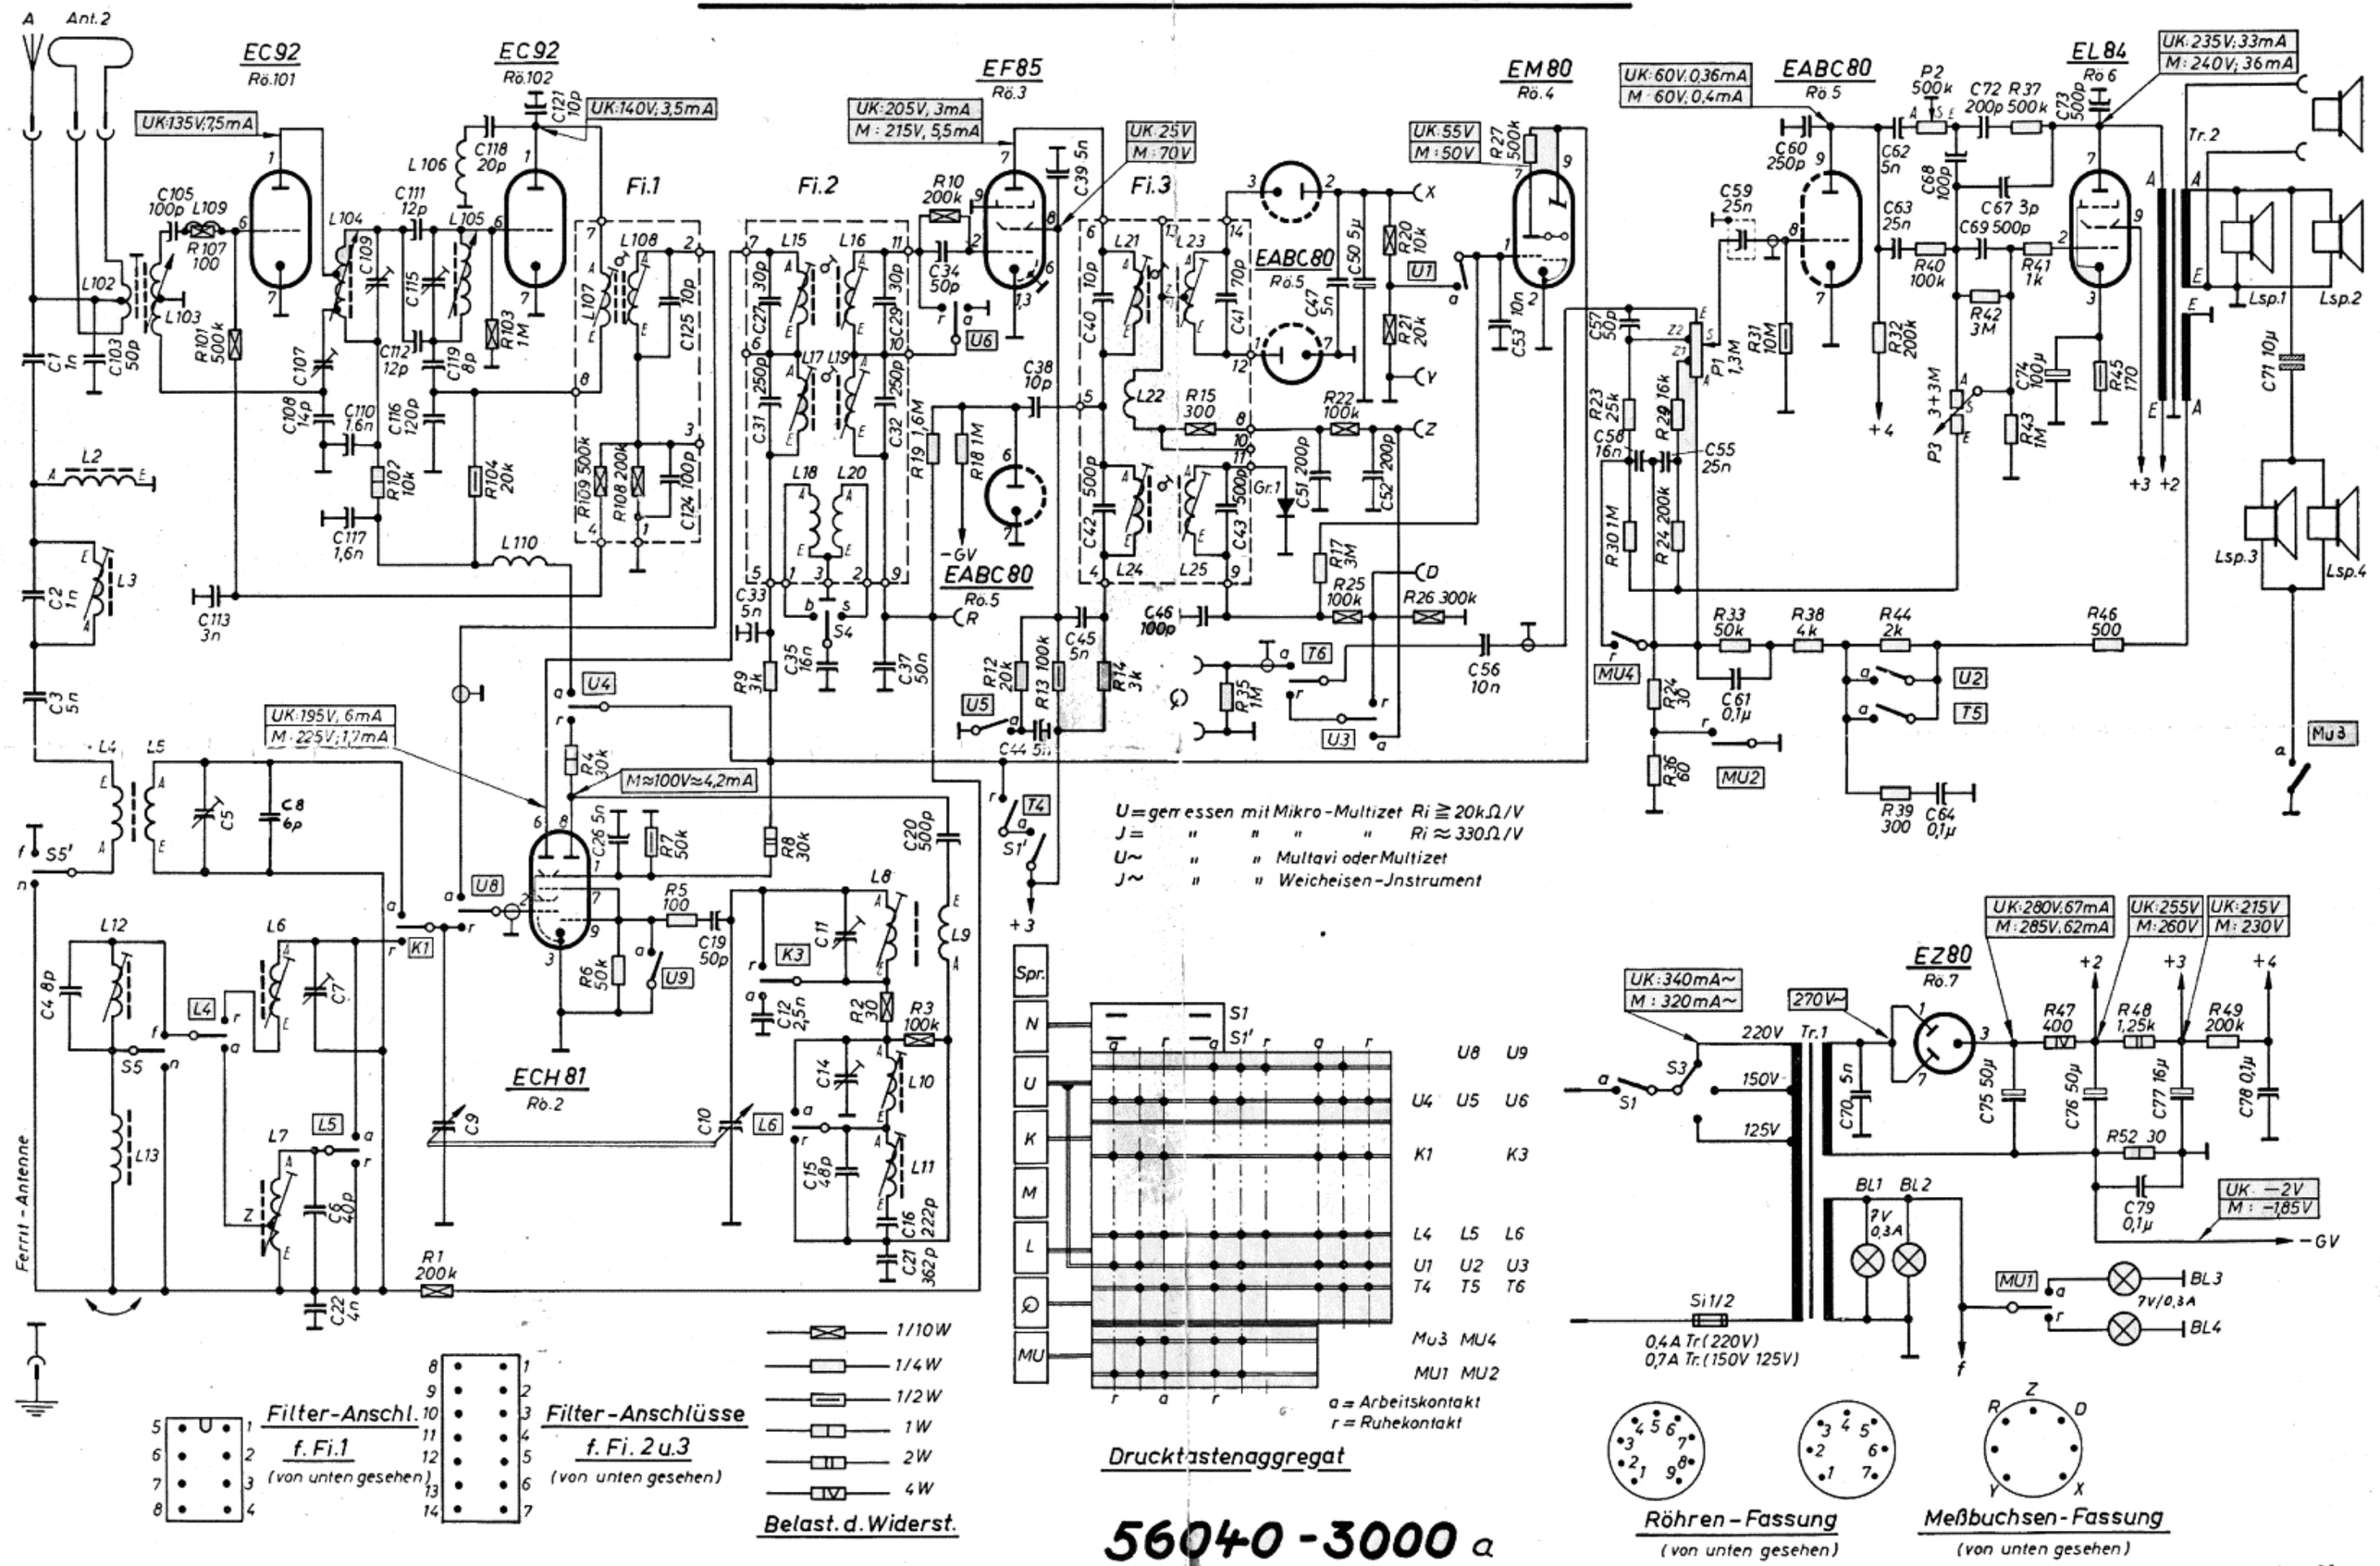

56040-3000 a

20.7.56

Ersatzteilliste SABA-Freudenstadt 7

Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen
Gehäuse ohne Karton	56040 AU 150	Holz
Deckblech	5450 F 12	für Zierrahmen
Dipolleitung	56040 FU 157	mit Stecker
Gehäuseantenne	56040 DU 158	1 Satz links und
	56040 DU 159	rechts
Gitter m. Stoff rechts	56050 U 152	
Gitter m. Stoff links	56050 U 153	
Schallwand m. Stoff	55010 U 175	
Schallwand	55010 C 36	
Stoffbespannung	5432 E 35	
Halbrundholzschraube	1720—17	
Skala	1610—97	bei NSF-Drehko
Skalenhalter rechts	5440 FU 62	
Skalenhalter links	5440 FU 61	
Skalenprofil	56040—2018	Auflage für Skala
Skalenlampe 7 V/0.3 A	1600—164	mit weißer Kuppe
Lampenfassung	5270 U 66	
Gummidurchführung	1891 F 25	
Blende f. Mag. Auge	5300 E 16	
Skalenlampe 7 V/0.3 A	1600—163	gelb für Spr.-Mus.
Drehko mit Antrieb	56048 CU 30	
Kupplung kompl.	55018 DU 7	mit Achse
Seilrad AM	56058 EU 8	Preßstoff
Drehko 2-fach	55018 D 1	NSF
Antriebsseil f. UKW	55028 FU 15	
Antriebsseil f. AM	55028 FU 16	
Lager vorn	5448 F 13	
Lager hinten	55018 F 20	
Seilrad UKW	56048 D 23	Preßstoff
Seilrolle	1863—62	Preßstoff
Gummitülle	1891—23	
Distanzhülse	1813—44	für Gummitülle
Feder f. UKW-Seil	1871—45	
Feder f. AM-Seil	1871—45	
Sicherungsscheibe	1746—120	für Kupplung
"	1746—119	für Seilrolle
"	1746—191	für Seile
Schwungrad	1860—U 22	
Lager	55010 F 47	Hartp. f. Schaltw.
Schalthebel kompl.	55010 FU 24	
Mitnahmesch. vorn kpl.	55018 FU 4	
Mitnahmesch. hint. kpl.	55018 FU 6	
Pendelfeder	5458 F 28	
Druckschale gen.	5448 EU 5	
Deckfeder	5458 F 28	
Rastplatte m. Ferritantr. kp.	56040 EU 25	
Potentiometer f. Lautst.	56050 E 105	
f. Höhen	56040 E 106	
f. Tiefen	5605 E 107	
Netzteil komplett	56043 DU 20	
Netztrafospule gew.	RED 101	

Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen
Anschlußplatte gen.	56043 EU 5	
Spannungsanzeiger	5433 FU 5	
Sicherung 0,4 A	1601—51	220 V
Sicherung 0,7 A	1601—73	110 V
Netzkabel komplett	5443 EU 7	
Komb.-Bandfilter I	56044 CU 10	
Komb.-Bandfilter II	56044 CU 20	Diodenfilter
Abschirmdose	55942 E 8	
Abgleichschraube	1619 FU 1	rot AM
Abgleichschraube	1619 FU 2	elfenv. FM
Ferritantenne komplett	56040 DU 60	
Stabträger komplett	55010 EU 64	
Stab gewickelt	SW 102	
Stabträger genietet	55010 EU 63	
Federsatz komplett	5410 DU 12	
Antennenrad komplett	55010 FU 65	an Ferritantenne
Antennenplatte komplett	56040 EU 58	
Antennenplatte genietet	56040 EU 54	
Spulenträger komplett	56040 EU 55	
Abgleichschraube	1619 FU 1	rot
Ausgangstrafo komplett	1652 EU 40	
Ausgangstrafospule	REG 404	
Ausgangstrafo vorgesch.	56040 EU 44	
Lautsprecher	5298 U 8	Tiefton
Membran komplett	5298 U 5	
Lautsprecher	1670 DU 15	Seitenlautsprecher
Membran komplett	1670 EU 12	
UKW-Teil komplett	56049 CU 50	ohne Röhren
Antennenkreis kompl.	55019 EU 13	
Vorkreis komplett	55019 EU 19	
Oszillatorkreis kompl.	5409 EU 8	
Abstimmstange kompl.	55019 EU 11	
Lagerfeder	55019 E 9	
Trimmer	1421—1	
Kugellager komplett	55019 EU 26	
Lagergehäuse	55019 E 20	
Kugel 6 ø	1785—11	
Druckfeder	1870—28	
Dezidrossel	SX 502	
Anodendrossel	SX 202	
Heizdrossel	SX 301	
UKW-Bandfilter kompl.	56049 EU 13	
Filter-Untert. m. Spule	56049 EU 11	
Stellteil mit Spule	56049 EU 12	
Abgleichschraube	1619 FU 2	
Stellschraube	55940 F 6	
Druckfeder	1870—4	
Abschirmbecher	55940 E 4	
Bügelfeder	55940 F 5	
Federteller	55940 F 3	

Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen
Drucktaste geschaltet	56045 CU 25	
Netzschalter	56045 E 31	2pol. Ausschalter
Tastknopf	55956 D 28	
Sperrfeder	5261—131	für Tastknopf
Kontaktschiene	55956 E 18	I-förmig
Kontaktschiene	55956 E 17	L-förmig
Kontaktschiene	55956 E 16	U-förmig
Kontaktschiene	55957 F 45	für Schalter
Kontaktmesser	55956 F 21	
Spulenträger m. Sp. K	56045 —U 30	
Spulenträger m. Sp. M	56045 —U 31	
Spulenträger m. Sp. L	56045 —U 32	
Leiste	55956 E 19	ohne Kontaktfedern
Leiste für Schalter	55957 E 46	
Seilrolle	1863—63	
Feder für Falle	1872—31	
Feder für Außenfalle	1872—29	
Trimmer	5261 U 26	
Abgleichschraube	1619 FU 2	elfenb. f. KW
Abgleichschraube	1619 FU 6	weiß f. MW, LW
Tastfeder	1870—29	
UKW-Druckfeder	1870—33	
Zugseil f. Ferrit-Anzeige	56040 FU 98	
f. Ferrit-Antrieb	55010 FU 95	
f. UKW-Anzeige	55010 FU 98	
f. AM.-Anzeige	55010 FU 97	
f. UKW-Hebel	55010 FU 93	
Zeigerauflage	55010 FU 96	
Zugfeder		
für Ferrit-Anzeige	1871—35	
für Ferrit-Antrieb	1871—41	
für AM-Anzeige	1871—40	
für UKW-Anzeige	1871—44	
Röhrenfassung Noval	1602 U 19	für Magisches Auge
Noval	1602 U 20	
Heptal	1602 U 10	Meßbuchse
Röhrenhalter	1874—21	für Magisches Auge
Zweifach-Stützpunkt	1608 U 27	
Durchführungs-Stützpunkt	1608 FU 28	
Buchsenplatte	5432 FU 16	f. TA u. 2 Lautspr.
Röhrenträger genietet	55020 FU 37	für Magisches Auge
Seilrolle 40 ø	1863—85	
15 ø	1863—67	
Zeiger für AM	56050 FU 41	
für UKW	56040 E 40	
Anzeigescheibe	56040 FU 90	für Höhenregelung
Anzeigescheibe	56040 FU 91	für Tiefenregelung
Anzeigescheibe	55010 E 42	für Ferritantenne

Schnurlaufbild für SABA-Freudenstadt 7 und SABA-Truhe Bodensee 7

Seillängen:
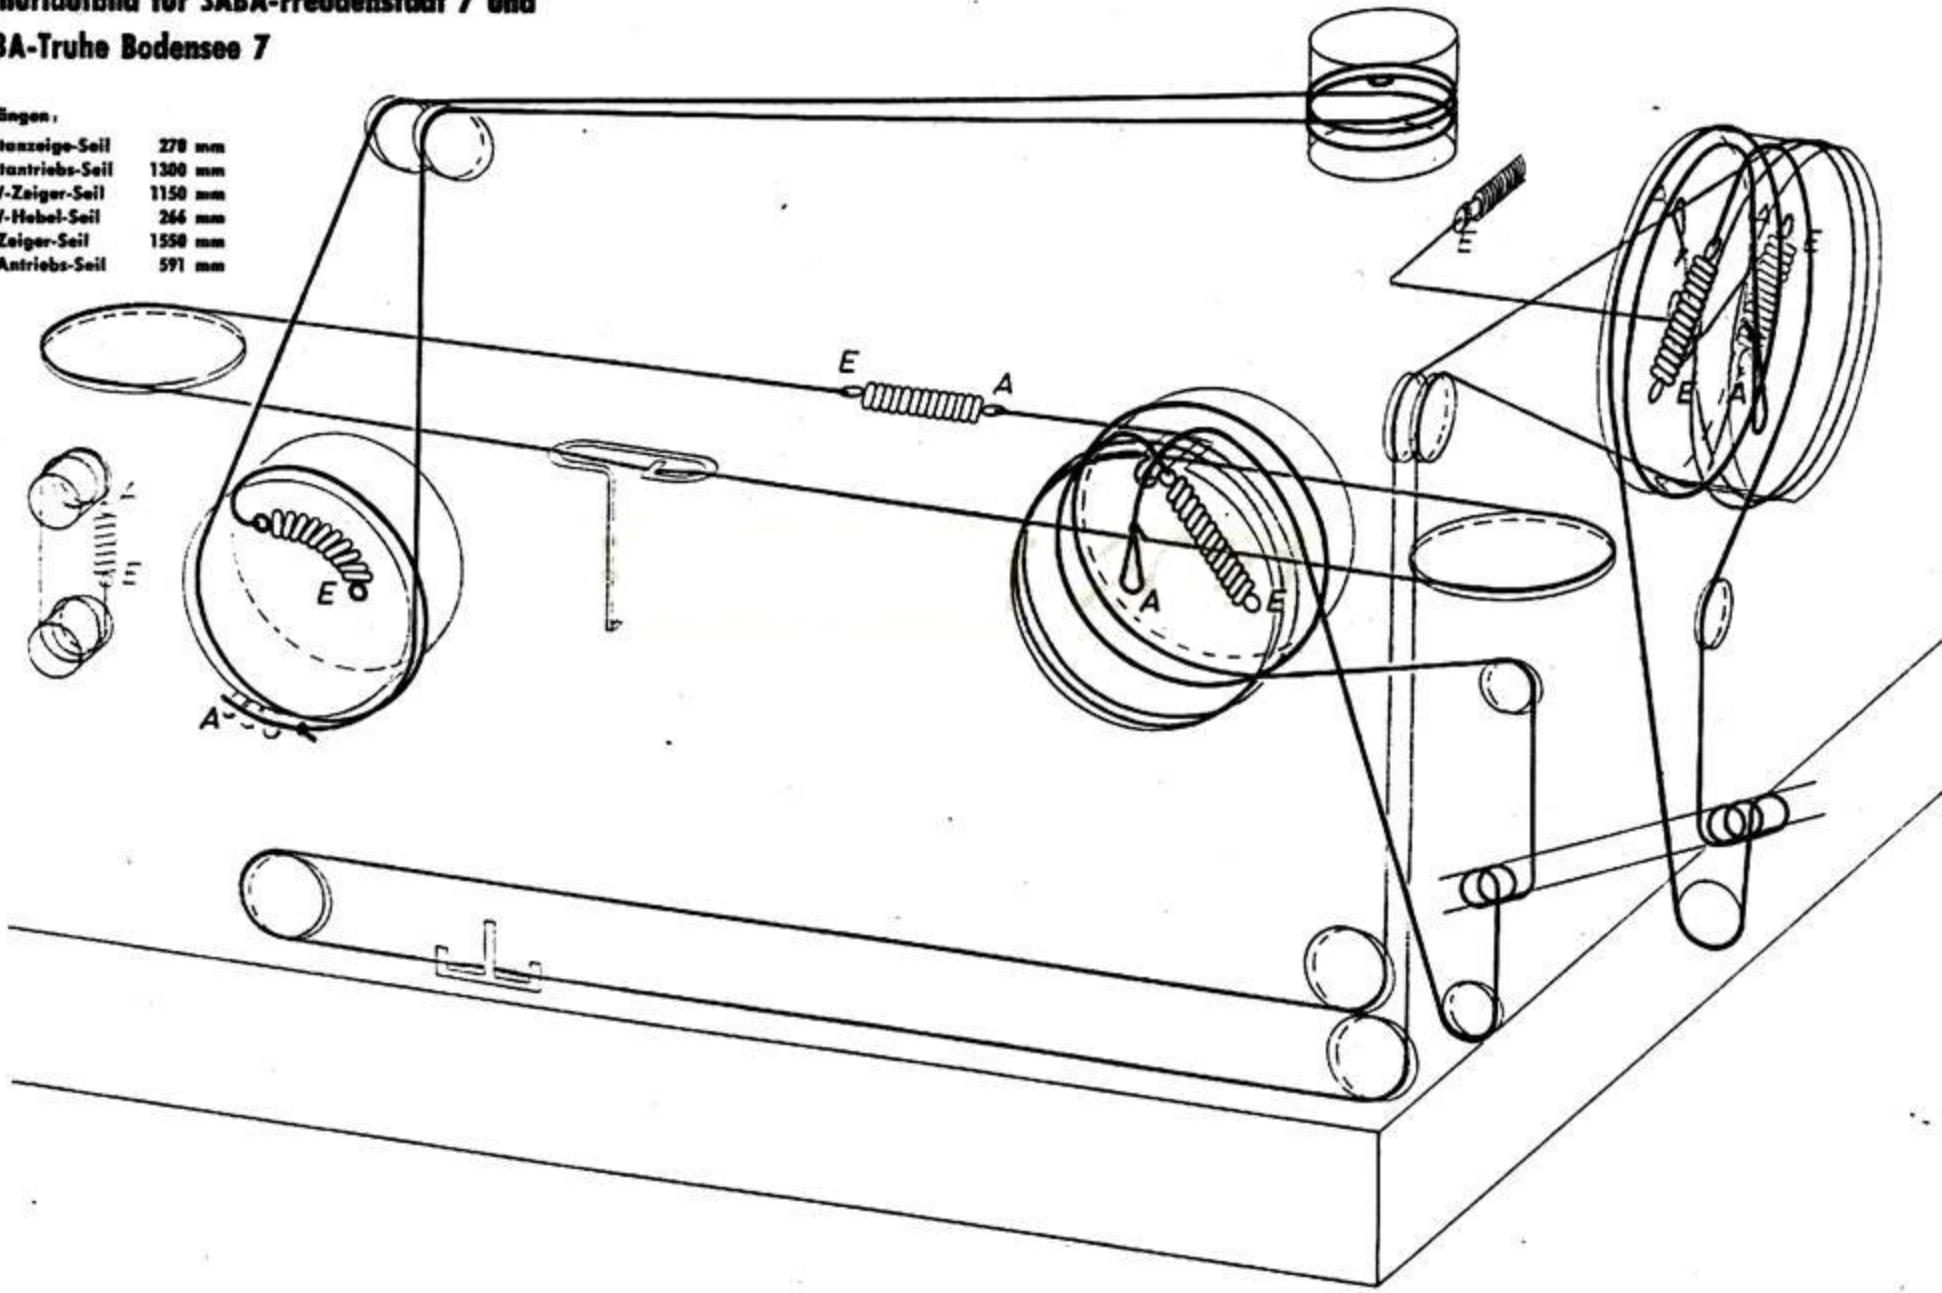
Ferritanzeige-Seil	278 mm
Ferritantriebs-Seil	1300 mm
UKW-Zeiger-Seil	1150 mm
UKW-Hebel-Seil	266 mm
AM-Zeiger-Seil	1550 mm
AM-Antriebs-Seil	591 mm