


Если Вы купили эту схему на диске-то
знайте, что она украдена с моего сайта
www.radiolom.by.ru! Не поддерживайте этих
педарастов-торговцев краденным!

CHROMA

4822 212 20615
(in case of 5.5 MHz)
4822 212 20648
(in case of 6 MHz)




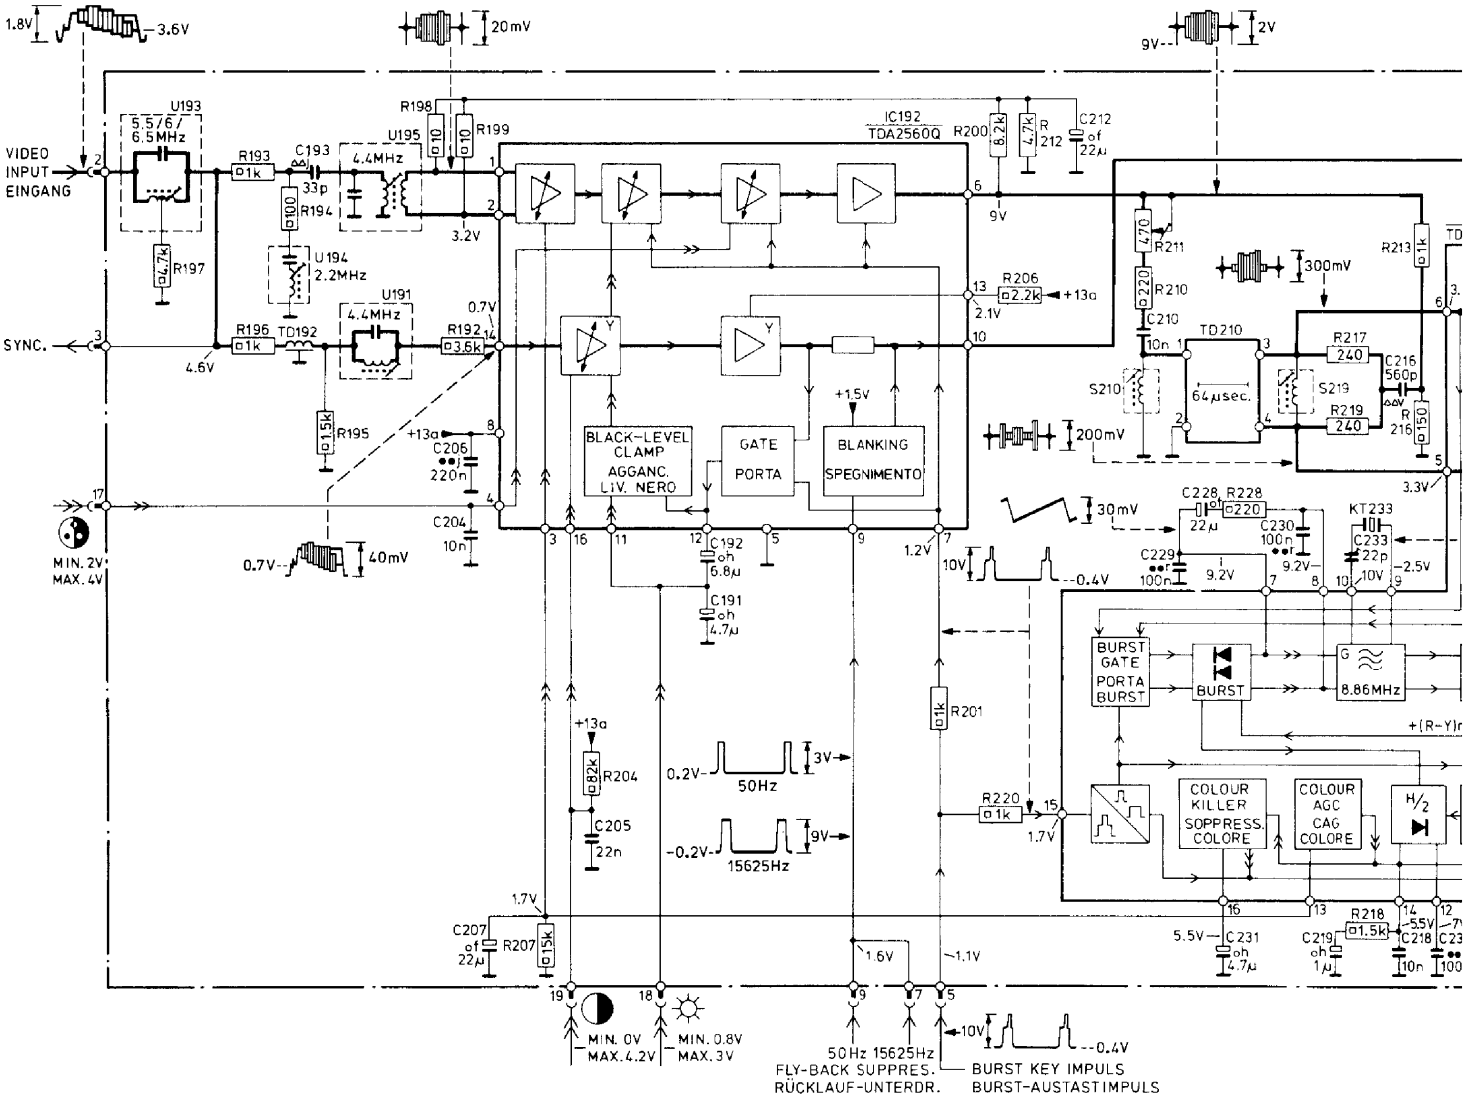



					
TDA2523Q	4822 209 80468		C204	10 nF - 63 V	4822 122 30043
TDA2560Q	4822 209 80466		C205	22 nF - 63 V	4822 122 30103
TDA2523/4	4822 209 80423		C210	10 nF - 63 V	4822 122 30043
TDA2560/4	4822 209 80422		C218	10 nF - 63 V	4822 122 30043
			C233	22 pF	4822 125 50045

					
U191	4822 156 20884		R200	8.2 kΩ	5322 116 54558
TD192	4822 320 40046		R211	470 Ω	4822 100 10038
U193	4822 156 20802		R212	4.7 kΩ	5322 116 54008
U194	4822 156 20803		R217	240 Ω	5322 116 50437
U195	4822 156 20806		R219	240 Ω	5322 116 50437
S210	4822 156 20805				
TD210	4822 157 50864				
S219	4822 156 20805				
KT233	4822 242 70252				




16050 D11(950)

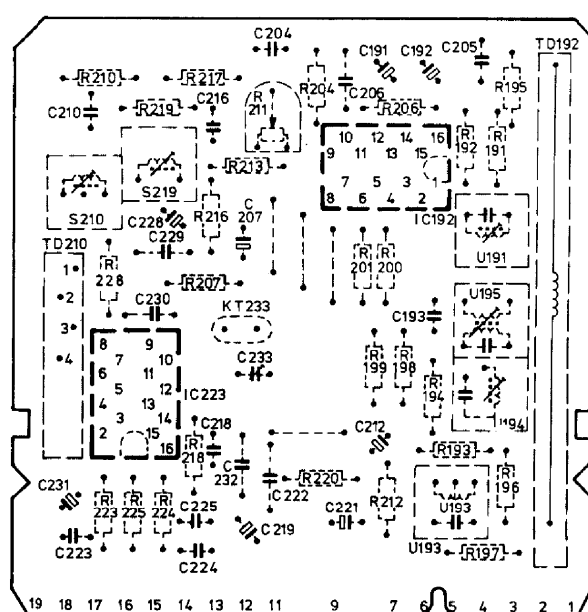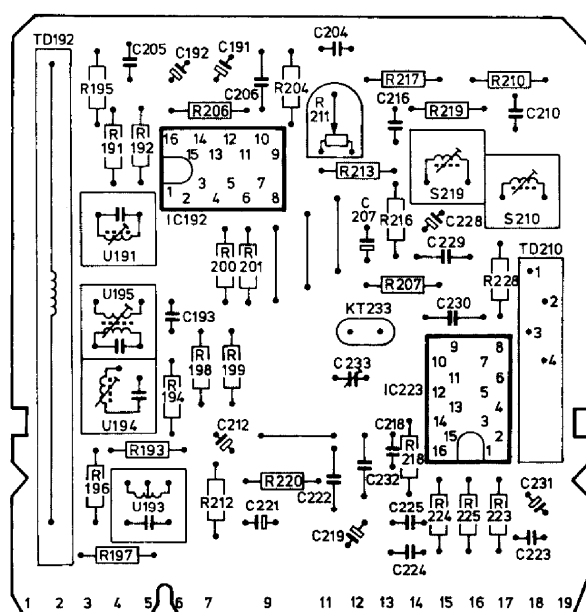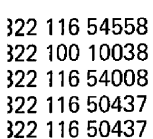
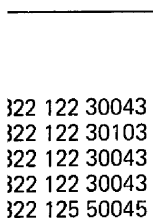


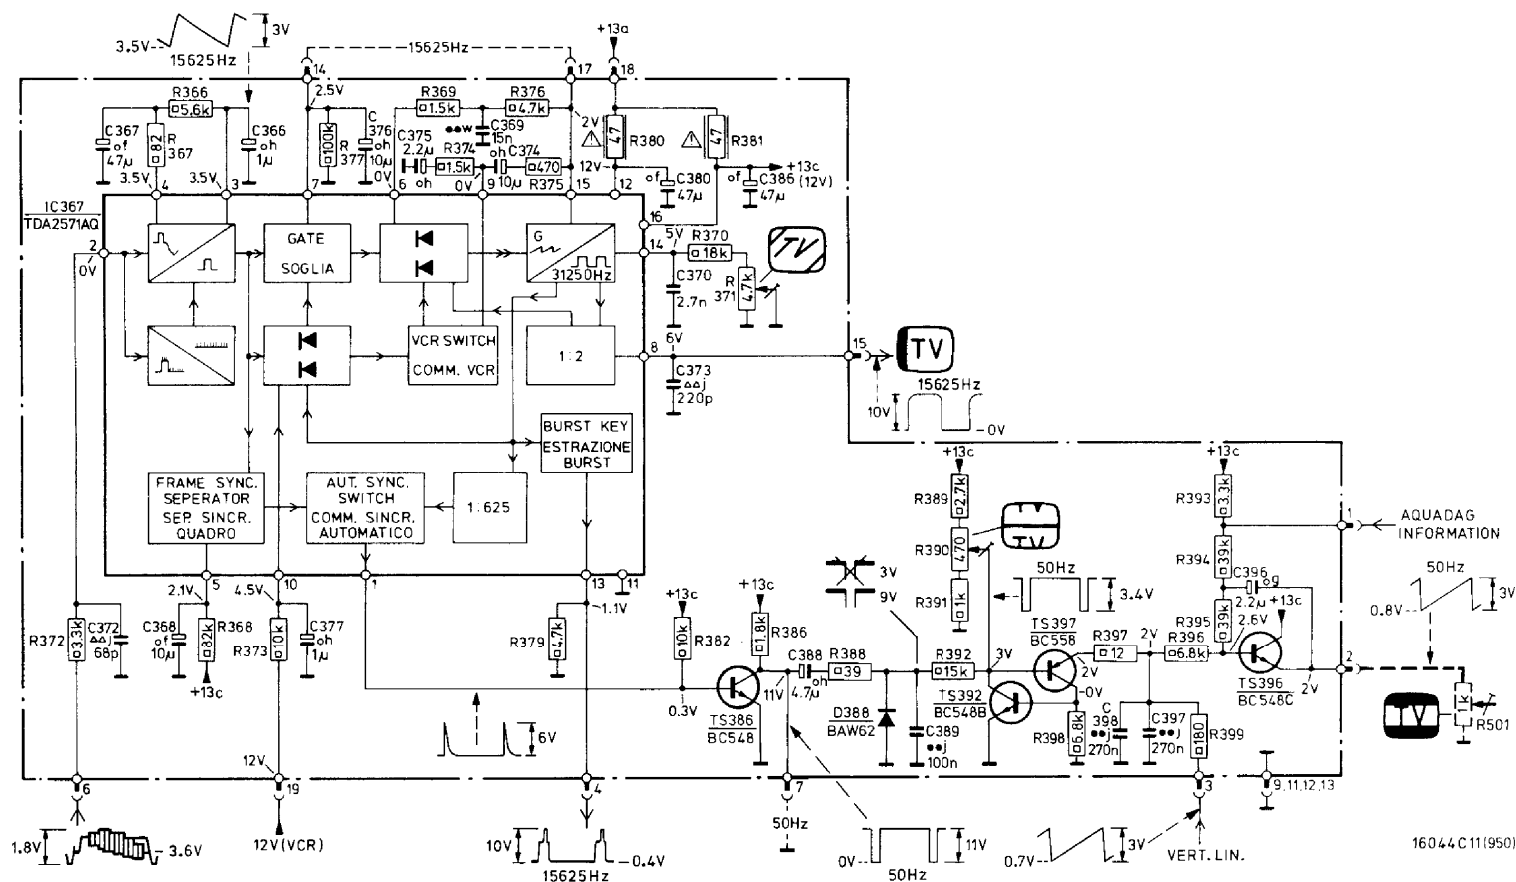

16044 C11(950)

 TDA2571AQ	4822 209 80646	 C370	2.7 nF - 63 V	4822 121 50474
 BC548 BC548B BC548C BC558	4822 130 40938	 R380 R381	47 Ω - 0.125 W 47 Ω - 0.125 W	4822 111 30431 4822 111 30431
	4822 130 44196 4822 130 40941			
 BAW62	4822 130 30613	 R371 R390	4.7 k Ω 470 Ω	4822 100 10236 4822 100 10023

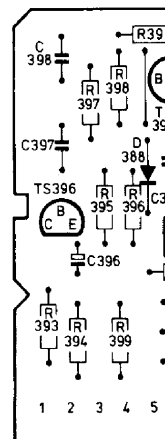

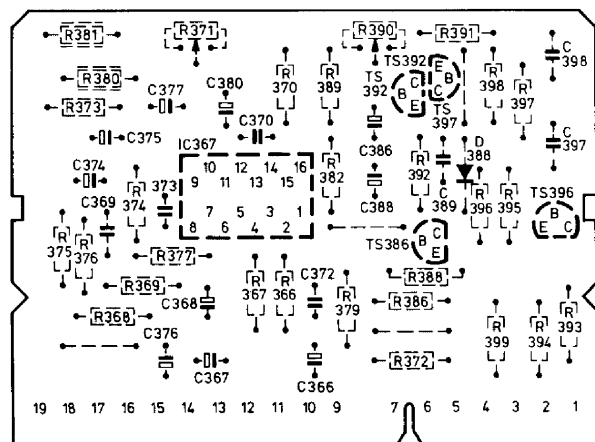



15646C12(950)


SYMBOLE FEHLERSUCHBAUM

	Messstelle		Stecker entfernen		Keine Vertikalablenkung
	Antennensignal zuführen (Schwarz/Weiss)		Punkte A und B miteinander verbinden		Keine Vertikalsynchronisation
	Antennensignal entfernen		Verbindung zwischen A und B entfernen		Keine Horizontalsynchronisation
	Generator anschliessen (Farbsignal)		Einstellung (Allgemein)		Horizontale Zentrierung fehlerhaft
	Spannungsmessungen ausführen		Einstellung hat kein Resultat		Vertikale Zentrierung fehlerhaft
	Widerstandsmessungen ausführen		Heizfaden der Bildröhre glüht		Vertikale Linearität fehlerhaft
	Schaltung von ... und ... kontrollieren		Heizfaden der Bildröhre glüht nicht		Vert. Linien links und rechts sind krumm
	Keine Abweichung		Normale Helligkeit		Starkes schwarz/weiss Rauschen
	Abweichung		Zu wenig Helligkeit		Schwach oder kein Rauschen
	Kleiner als		Keine Helligkeit		Farbflecke im Schwarz/Weiss-Bild
	Höher als		Ton normal		Starkes Farbrauschen im Schwarz/Weiss-Bild
	Schaltung zwischen ... und ... kontrollieren		Ton schwach		Farbbild ist einwandfrei
	Helligkeitsregler auf Maximum stellen		Kein Ton		Rot und grün oft vertauscht
	Helligkeitsregler auf Minimum stellen		Ton verzerrt		Falsche Farbenfolge (Keine Farbensync.)
	Kontrastregler auf Maximum stellen		Normales Lautsprecher- rauschen		Linienraster (Jalousieeffekt)
	Kontrastregler auf Minimum stellen		Schwach oder kein Lautsprecherrauschen		Farben
	Spannung durch Abstimmen regelbar		Einwandfreies schwarz/ weiss Bild		Eine oder zwei Farben schwach oder nicht vorhanden
	Einheit entfernen		Kein oder schwaches Bild		Schwache Farben
	Einheit einstecken		Egal verfärbtes Raster ohne Bild oder mit schwachem Bild		Keine Farben
	Einheit ersetzen		Bild gleichmässig verfärbt		SK2 in Stellung 2 schalten
	Speisespannung "schluckt"		Vertikale Bildamplitude zu klein oder zu gross		Gerät einschalten
	Stecker einstecken		Horizontale Bildamplitude zu klein oder zu gross		Gerät abschalten


INDEX FÜR FEHLERSUCHBAUM


Fehler		siehe	Fehler		siehe
Farben nicht gut		D		Keine Synchronisation	C-2
	Keine Helligkeit	A-1		Kein oder schwacher Ton	A-3
	Zu wenig Helligkeit	A-2		Ton verzerrt	A-4
	Speisespannung "schluckt"	B-4		Keine Vertikal-Ablenkung	C-4
	Kein oder schwaches Bild	B-1		Vertikale Bildamplitude zu klein	C-5
	Egal verfärbtes Raster ohne Bild oder mit schwachem Bild	B-2		Vertikallineartät fehlerhaft	C-6
	Bild gleichmässig verfärbt	B-3		Horizontale Bildamplitude zu klein	C-8
	Farbrauschen im Schwarz-Weiss-Bild	C-10		Horizontalzentrierung fehlerhaft	C-9
	Keine Horizontalsynchronisation	C-1		Vert. Linien links und rechts sind krumm (Ost-West-Fehler)	C-7
	Keine Vertikalsynchronisation	C-3		Farbflecke im Bild (Farbreinheit)	C-11



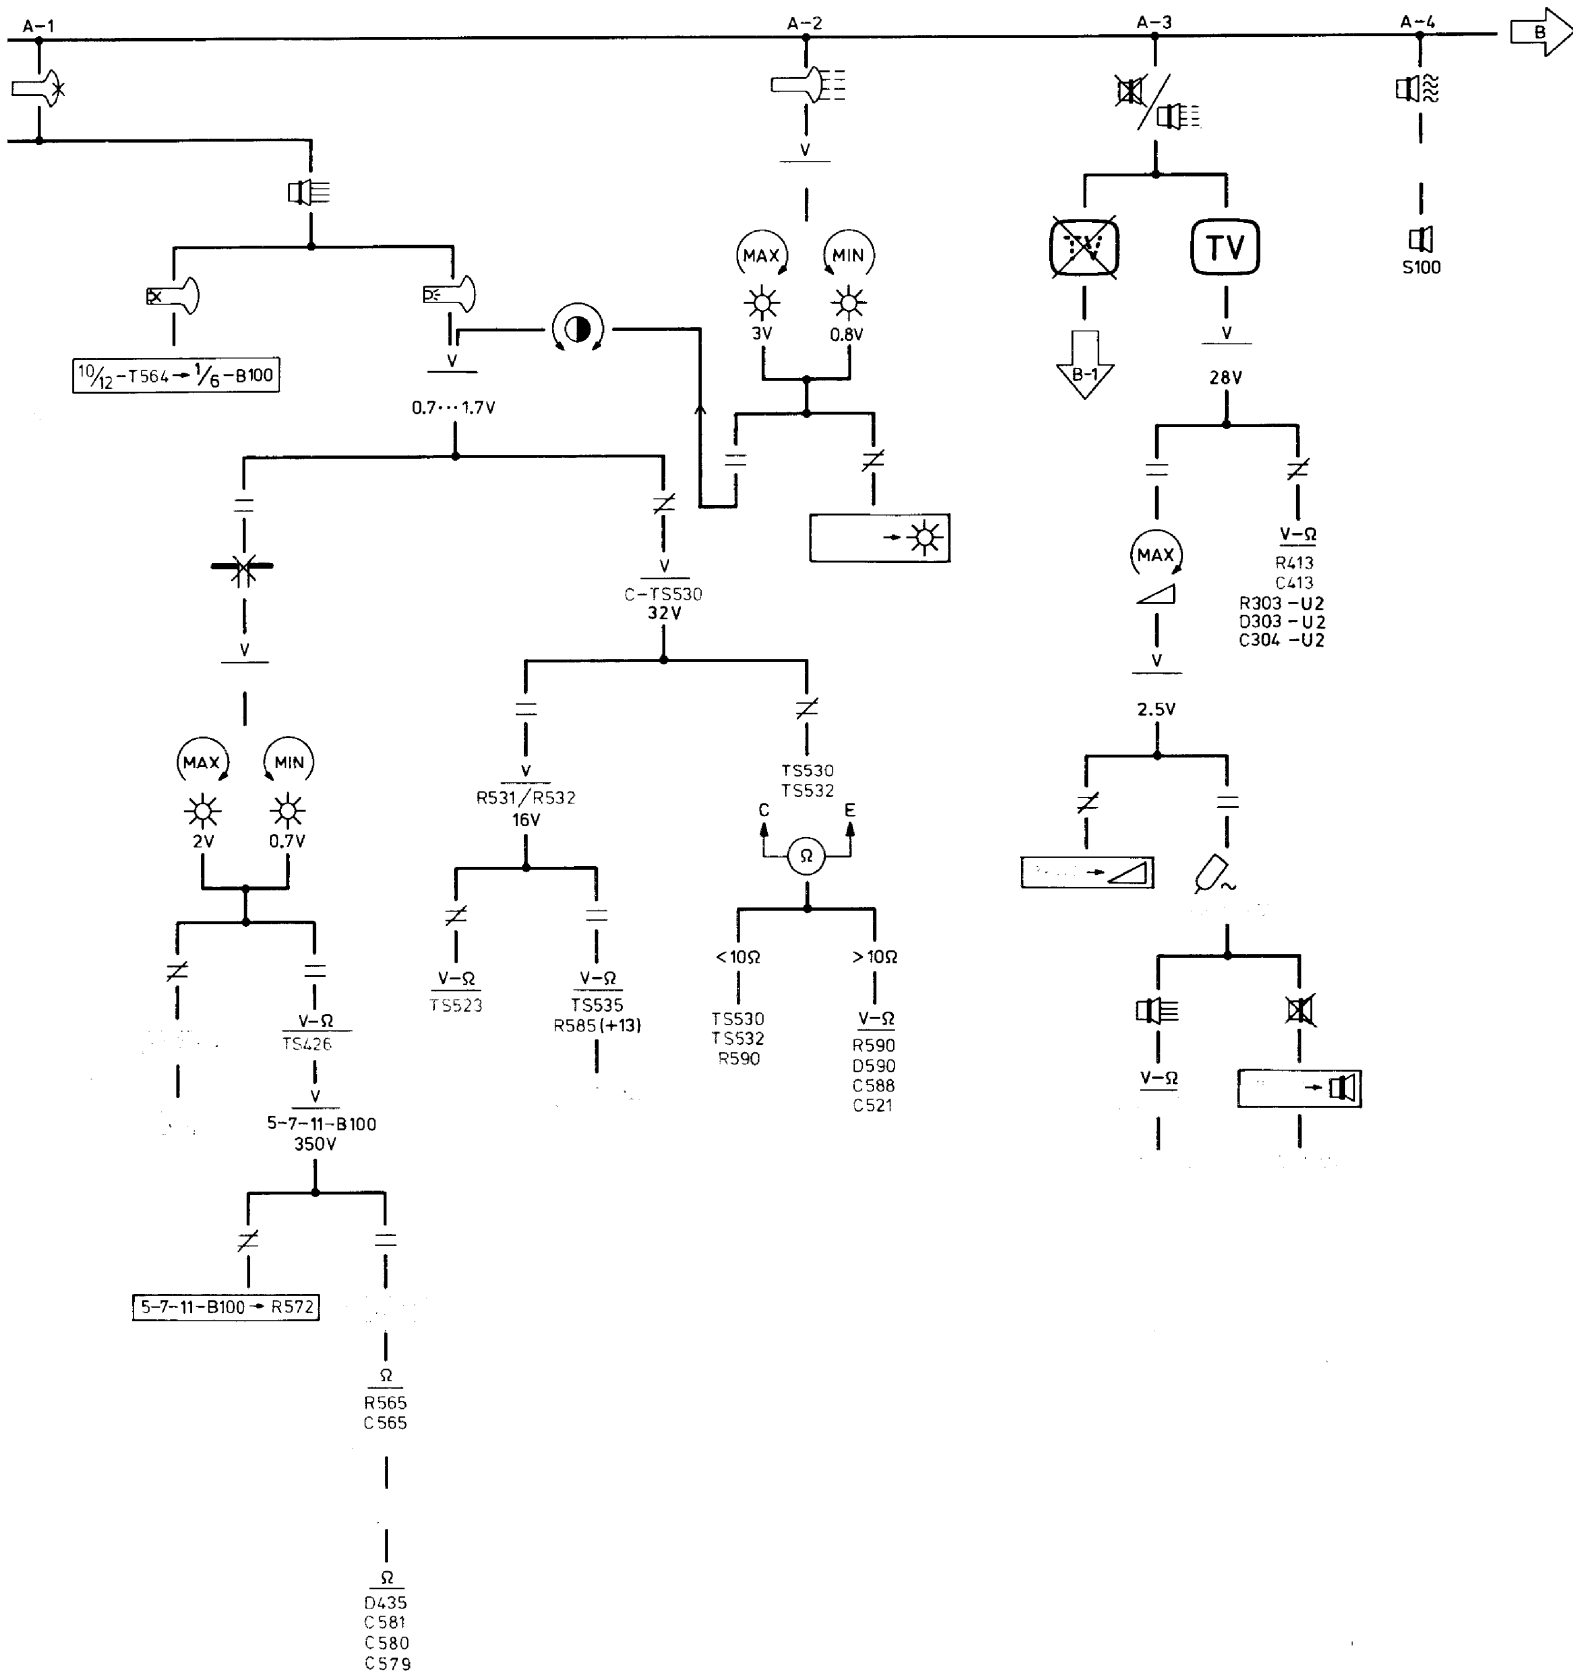


19141D2

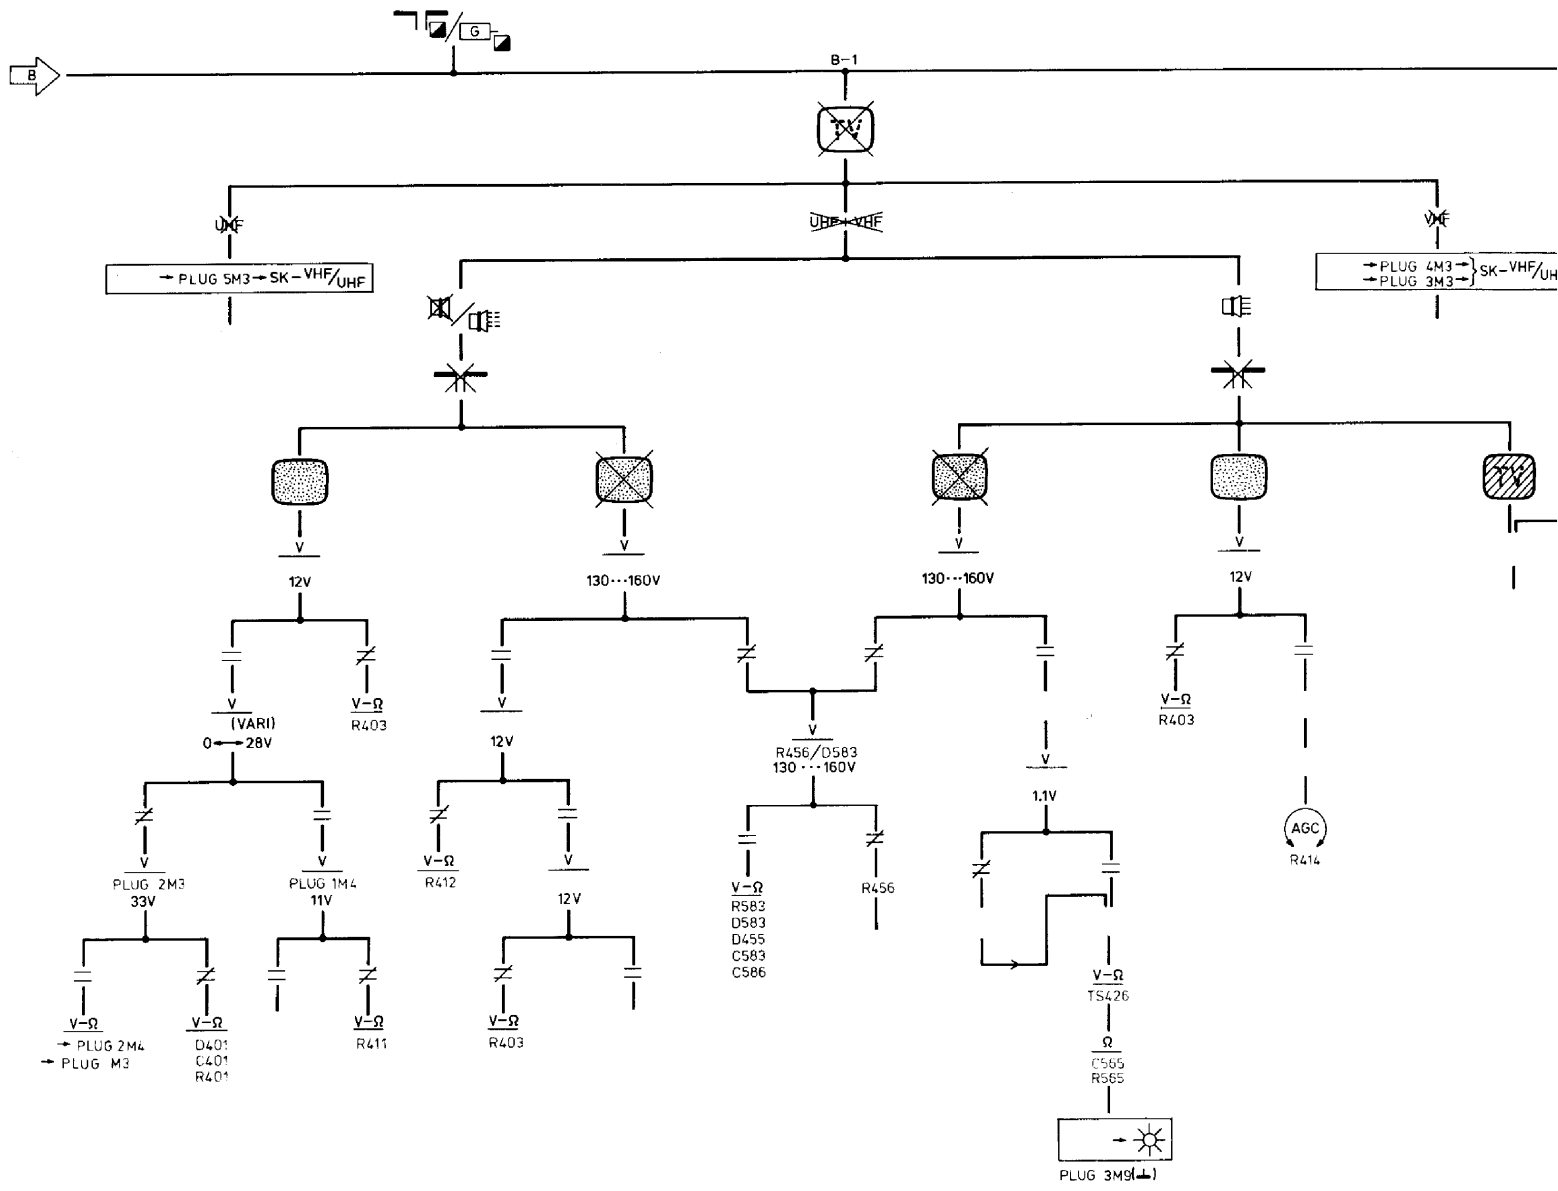

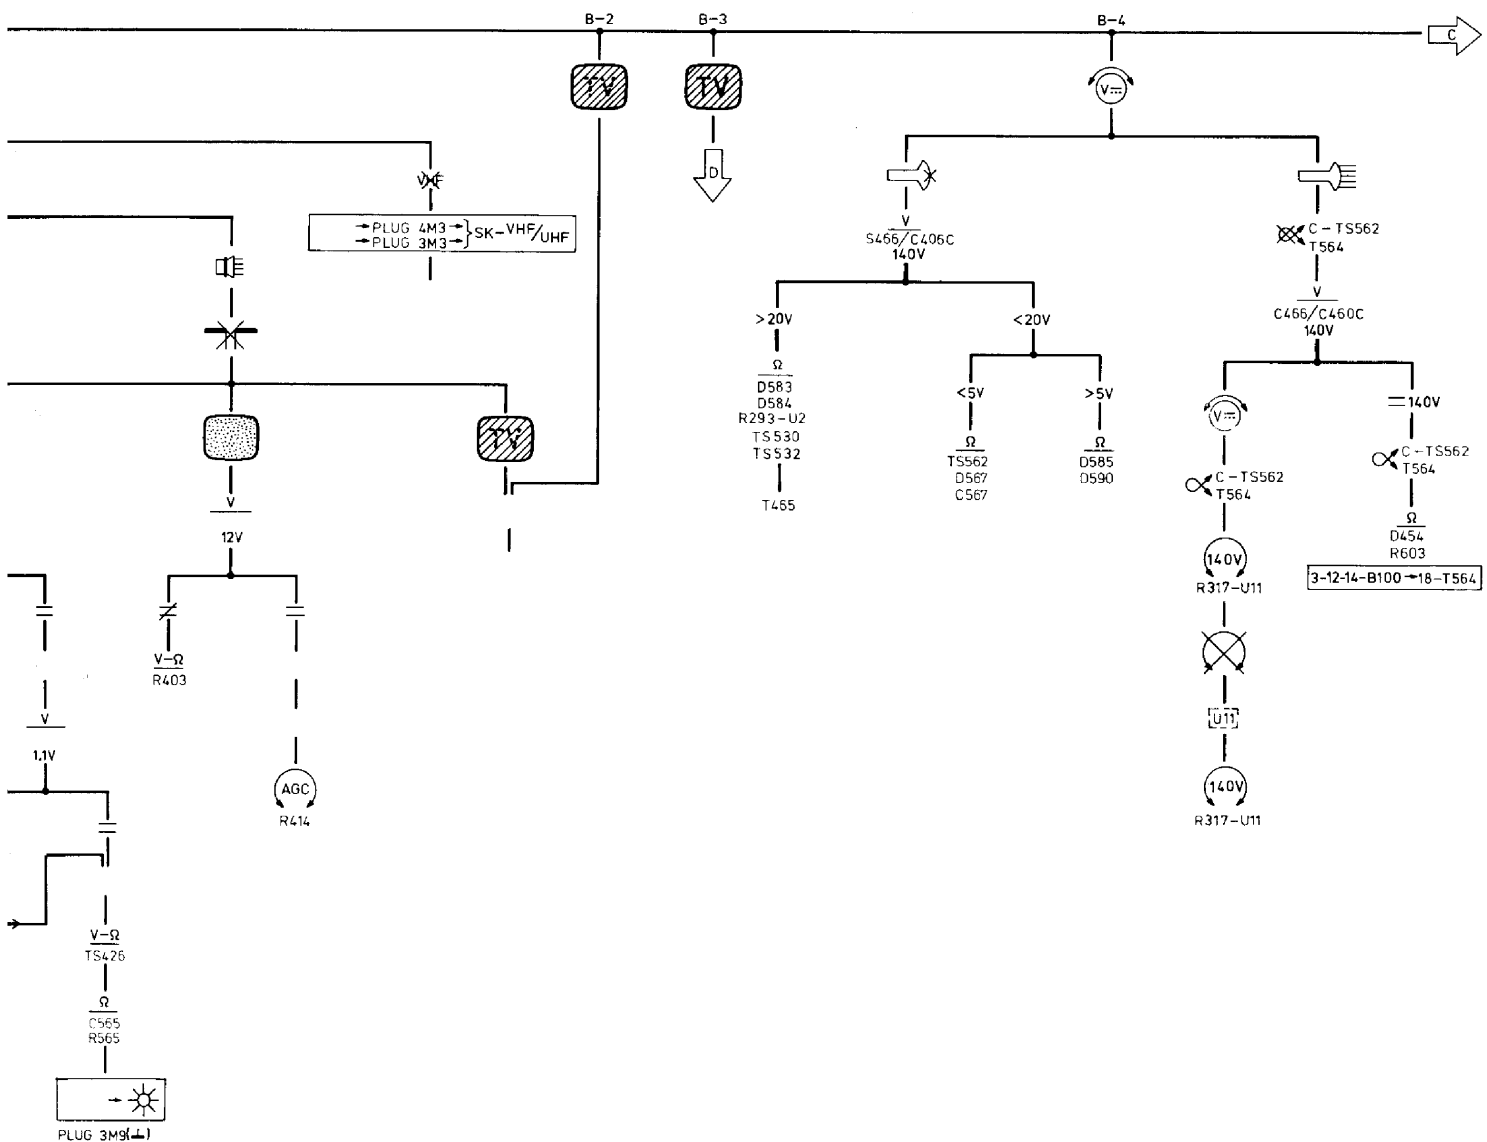


1914202



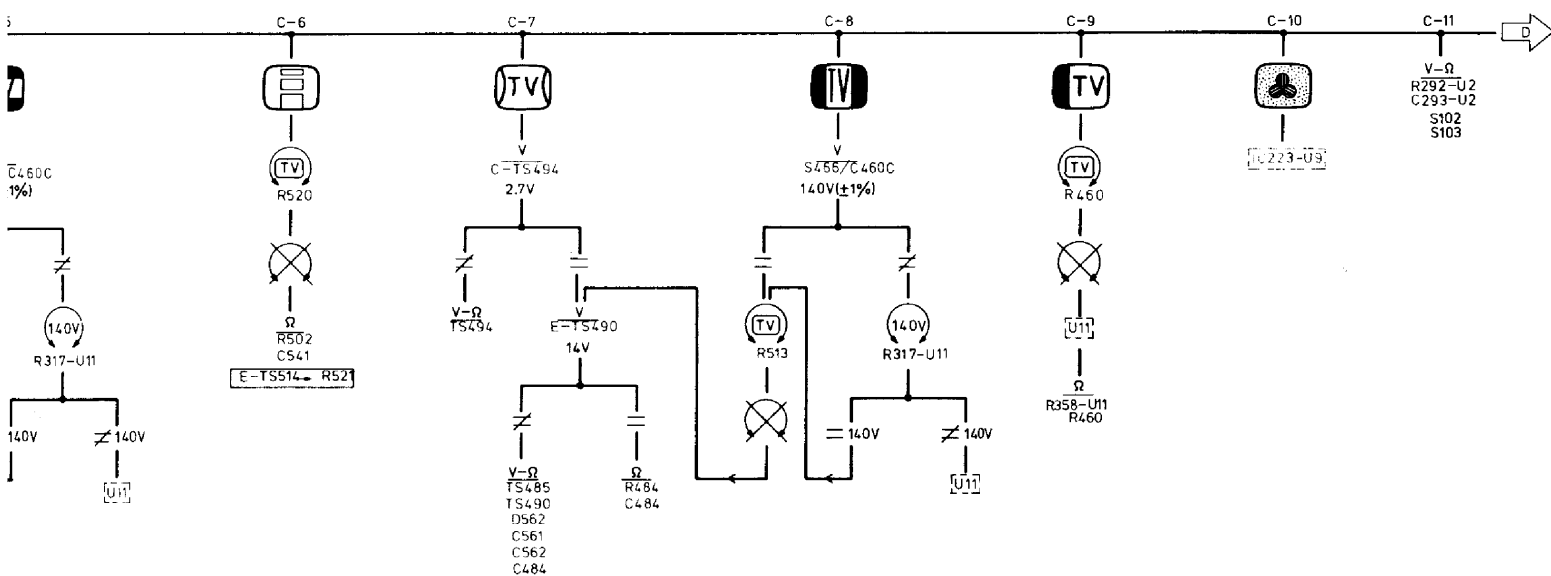

19143E2



1-SCHALTBILD - SCHEMA B

U32

U33



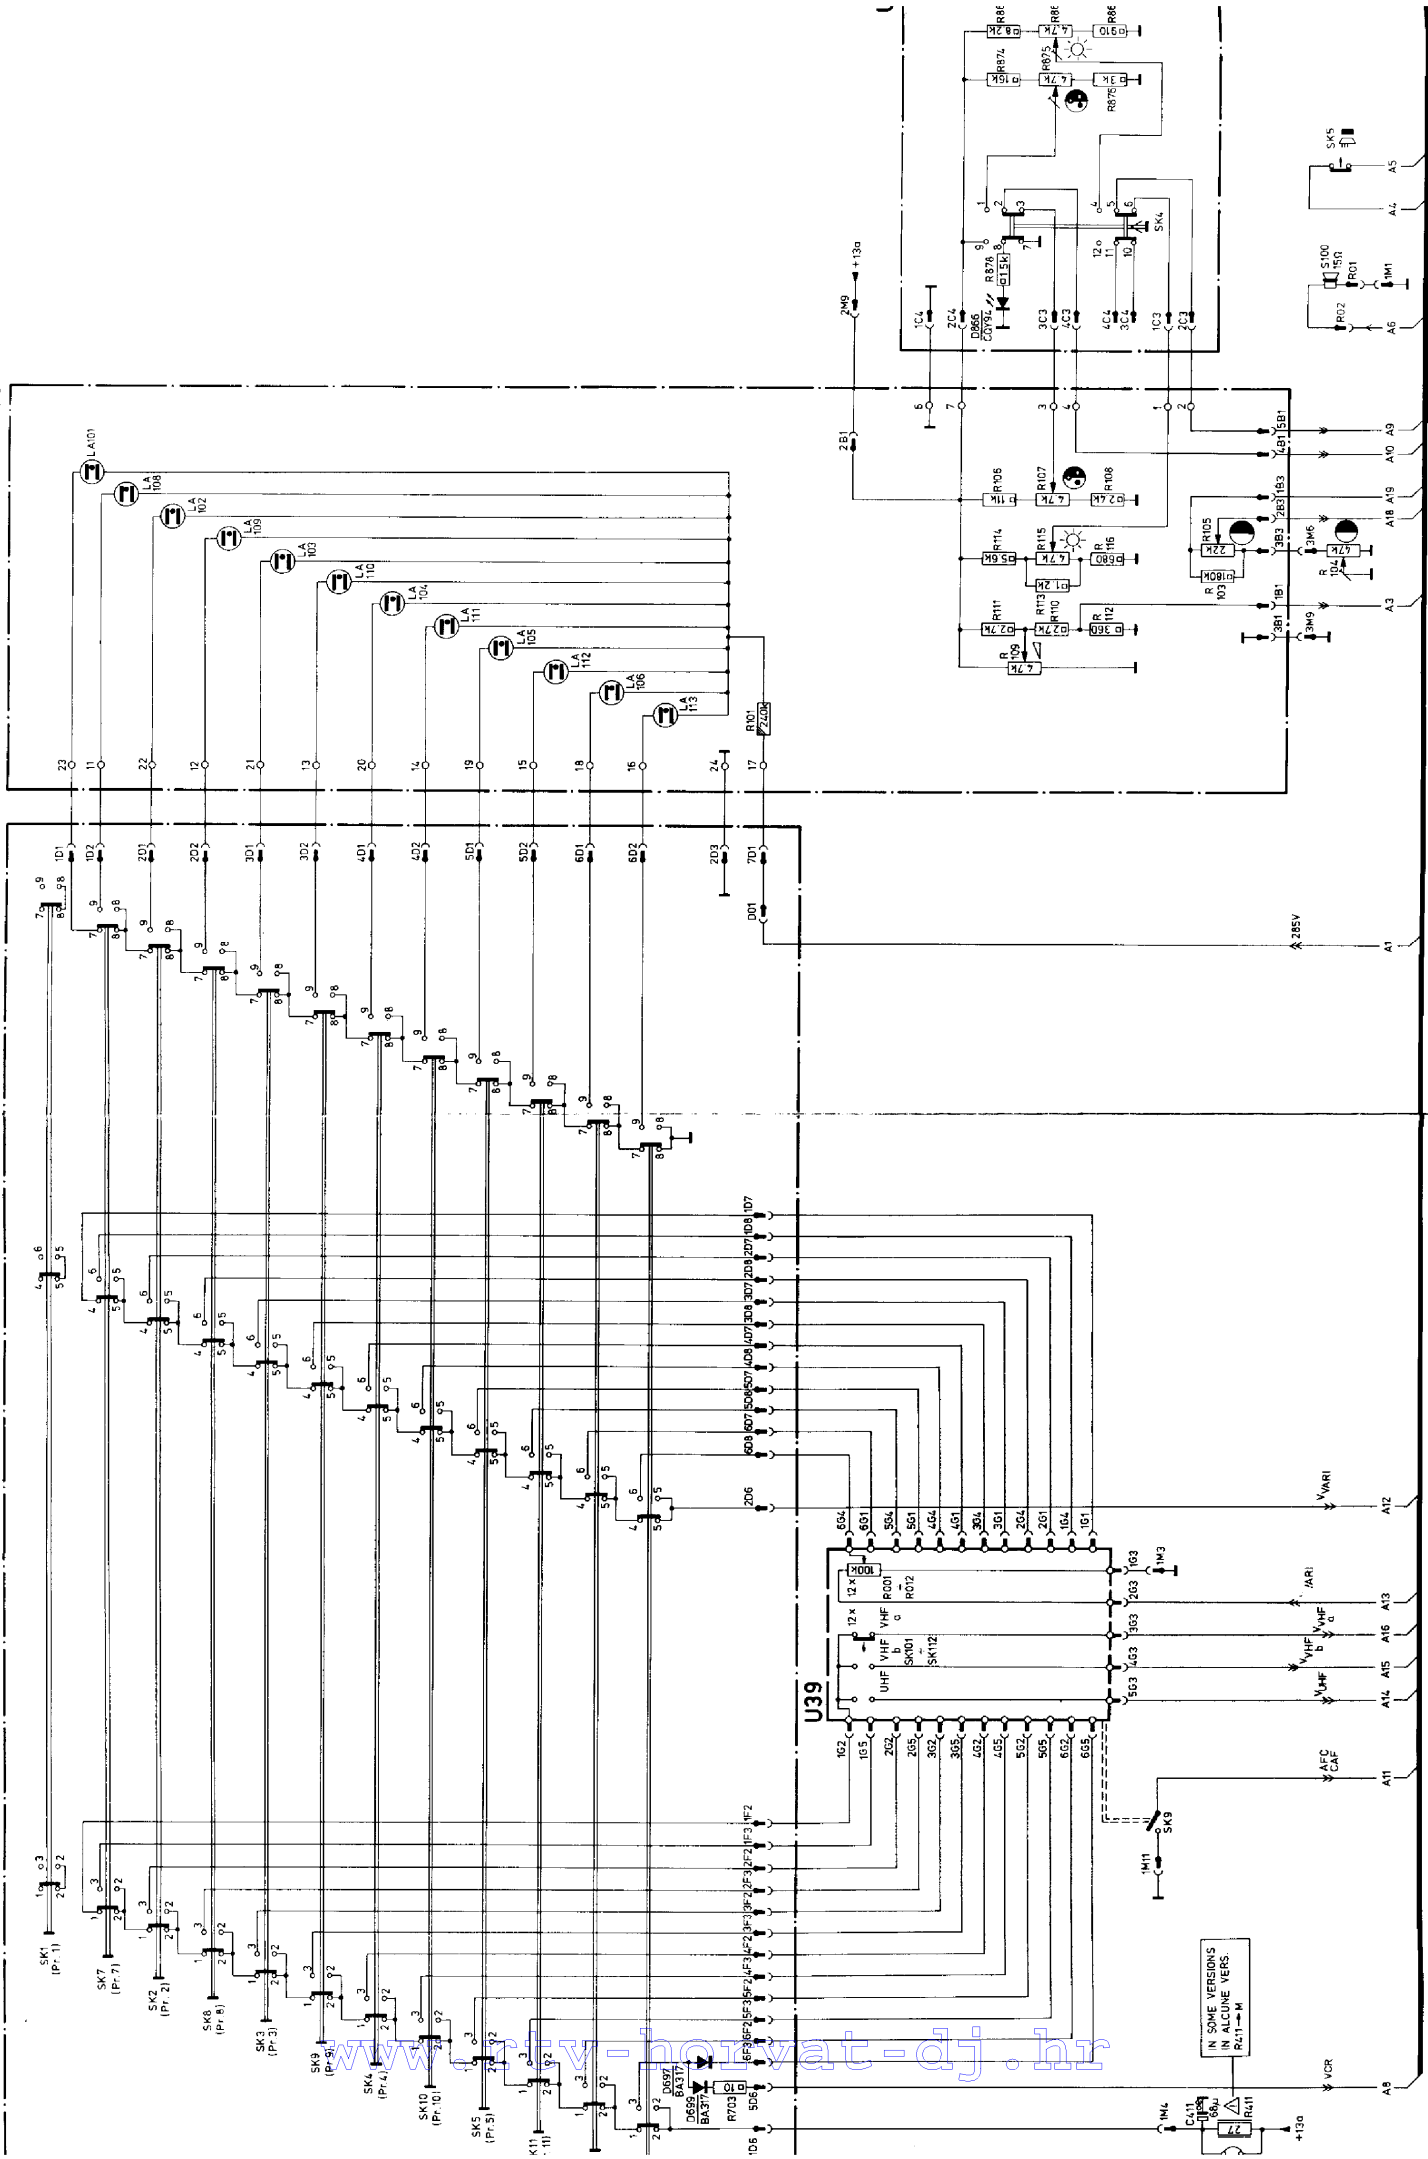



DIAGRAM - SCHALTBILD - SCHEMA B

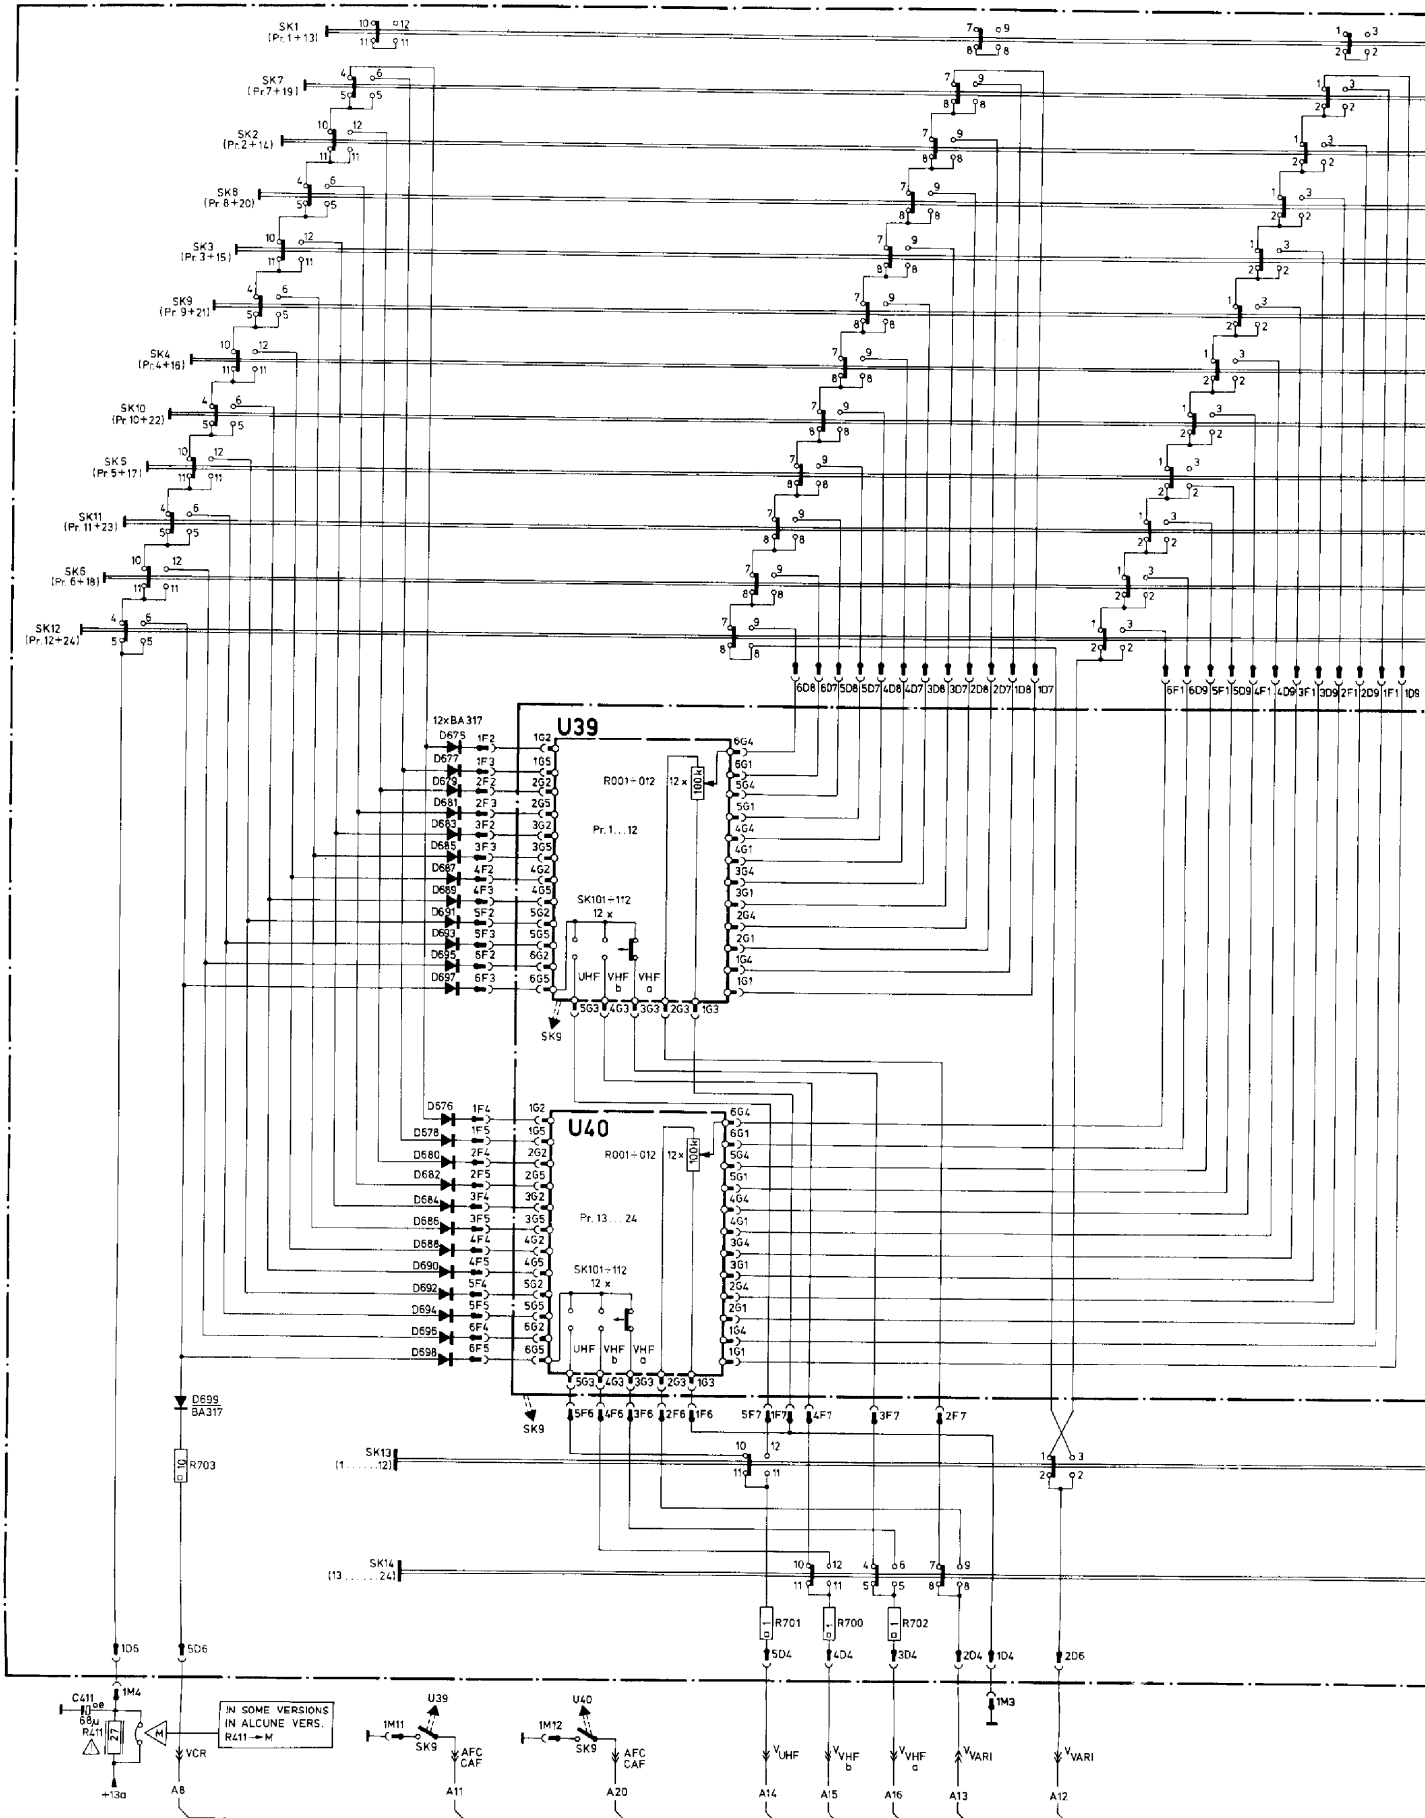

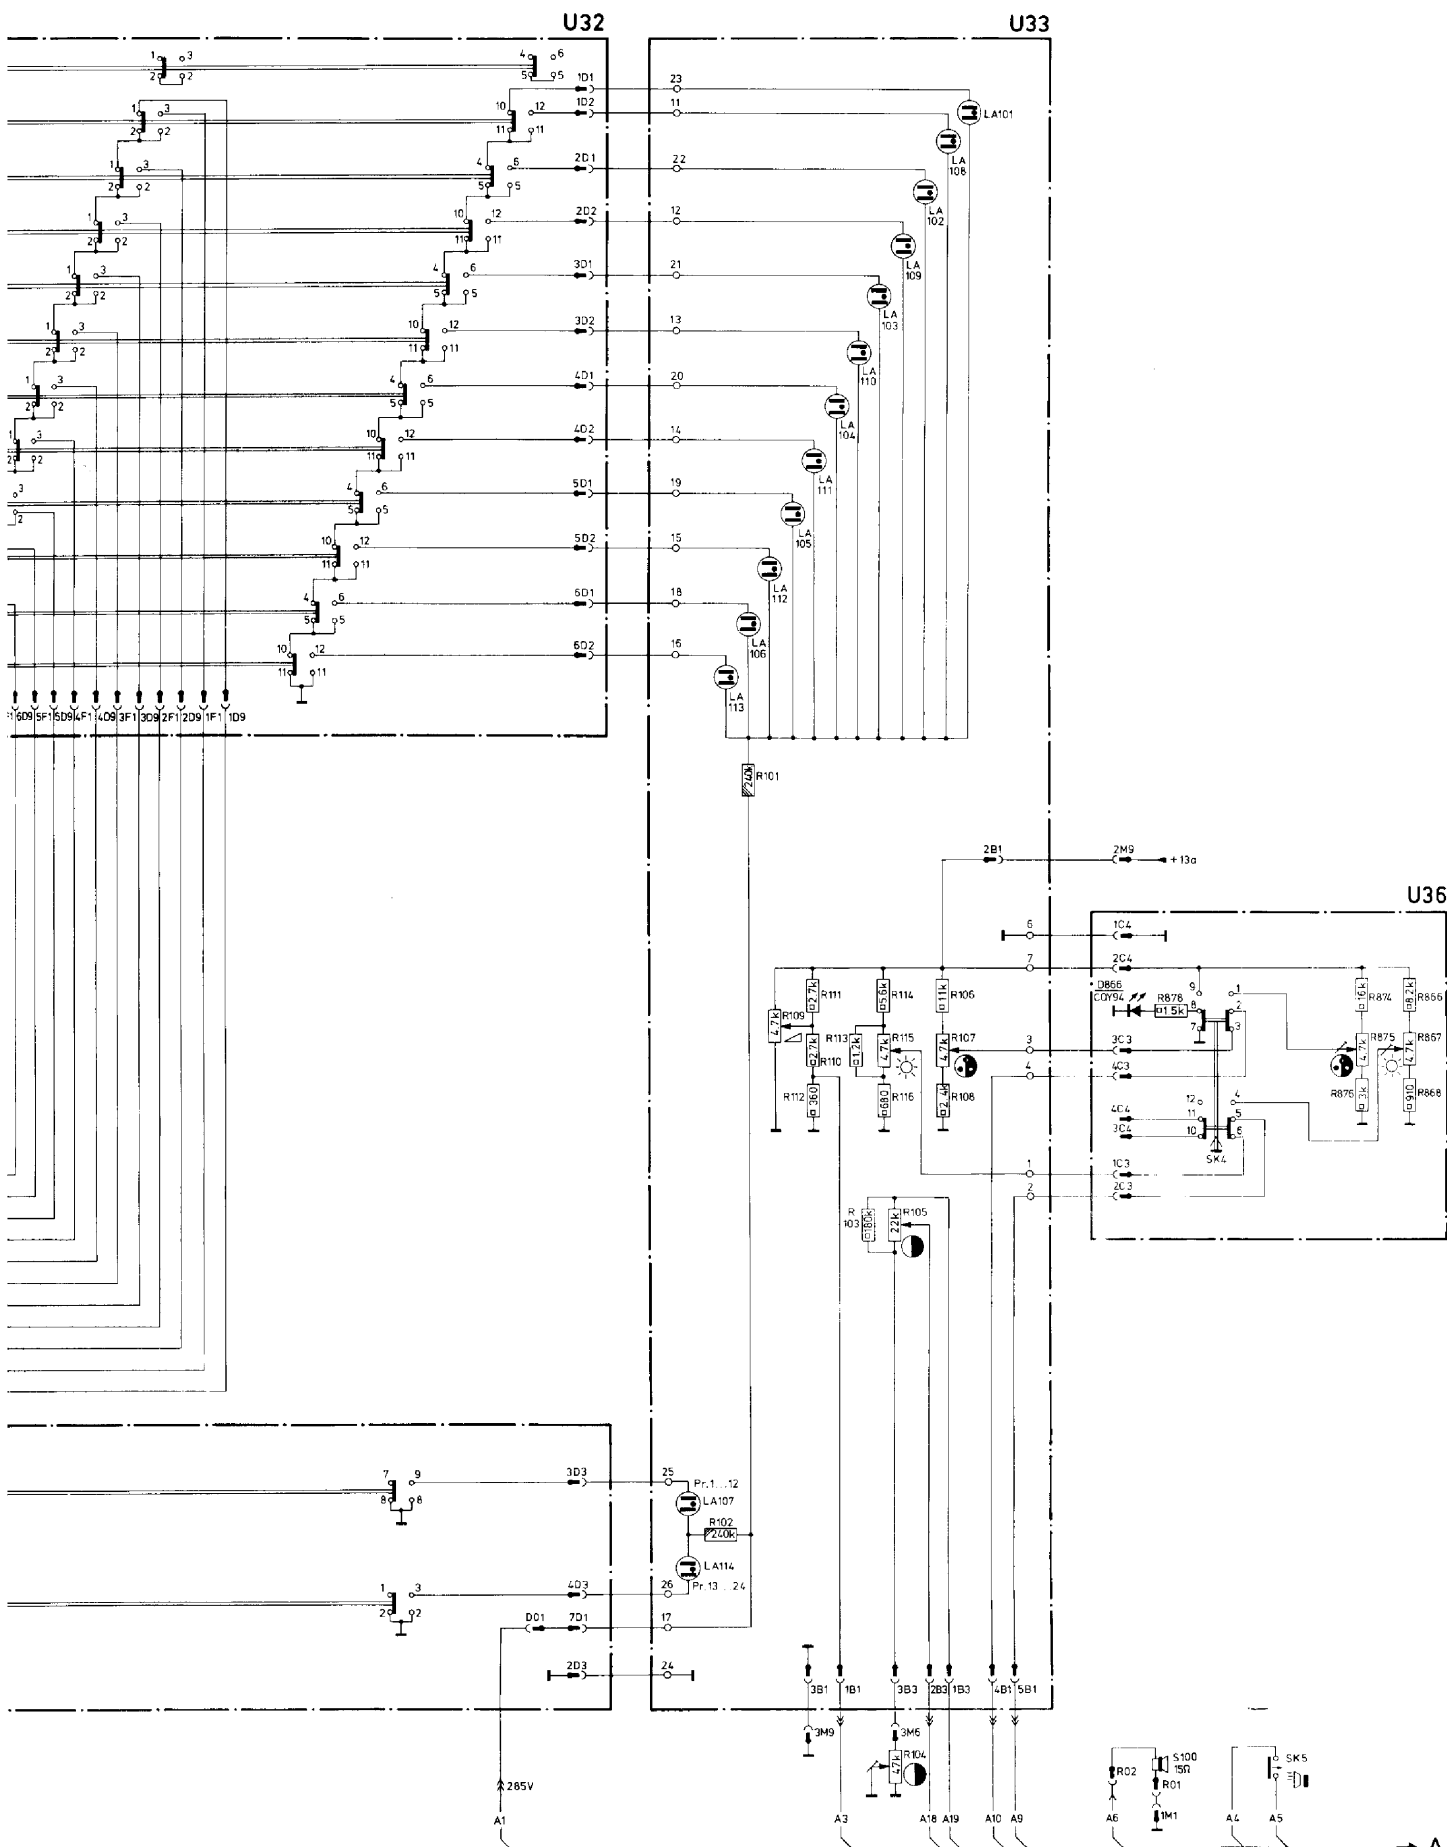


	3M3.1A1...4A2	4M3	5M3.2M3.5M4.4M4	2M4	4M10	1M2										
TS-D-B	D406		D401													
	D294...D296,D292		D306.300		TS386		D388		TS392		TS397,D343		TS336.396			
S-T-U	U3	S103.102	S292.U4		S121	U2	S122	S127	S133	S138	S139	U145	U157	U12	U158	
C	121...233															
	243...590	403...405	367.293.372.291.298.402.368.366.401.377.292.294...297.376.410.306.304.369.300.374.375.460a.380.370.373.386.388.389.334.322.323.459.341.398.342.343.331.397.336.329.396.463.													

IF AMPL.+DET.+AGC
ZF VERST.+DEM.+AVR
AMPL.FI+RIVEL.+CAG

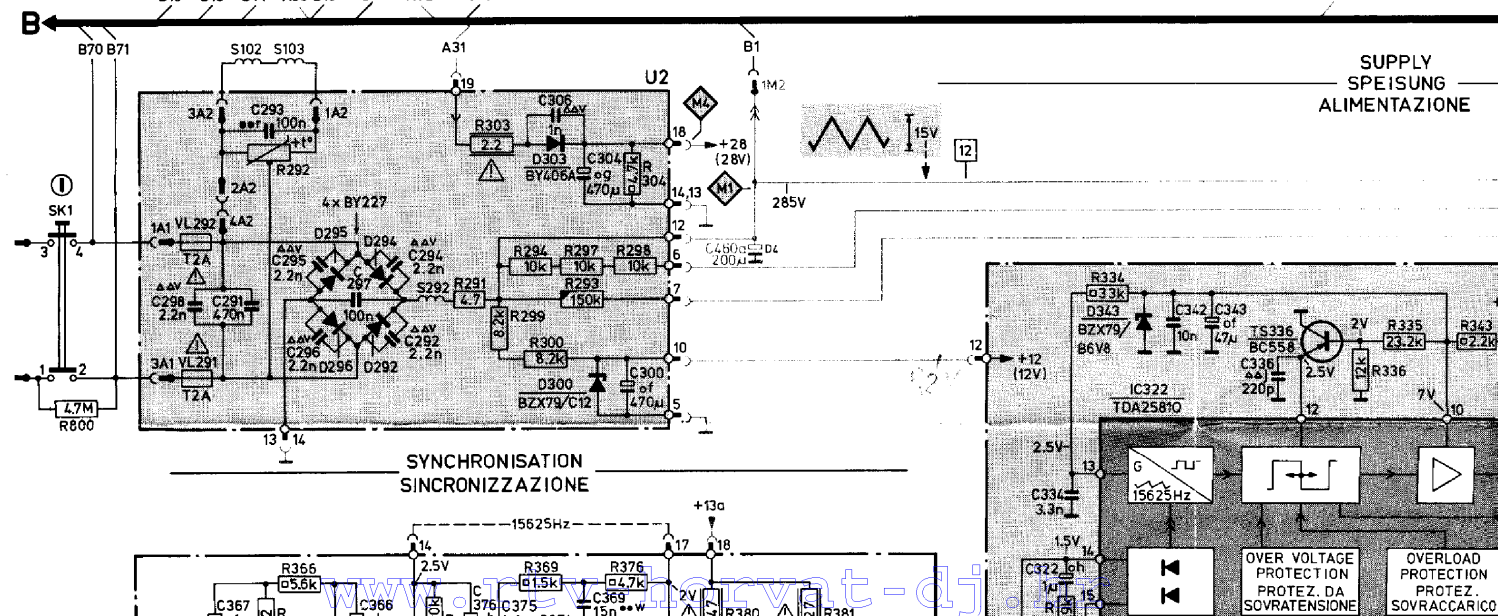

1M7 371 / 31 3M7 EM9 3M13 EM9 3M13 1ME 178



AMPL.+DET.+AGC		CROMI?
VERST.+DEM.+AVR		FARBA
L.FI+RIVEL.+CAG		CROMI?

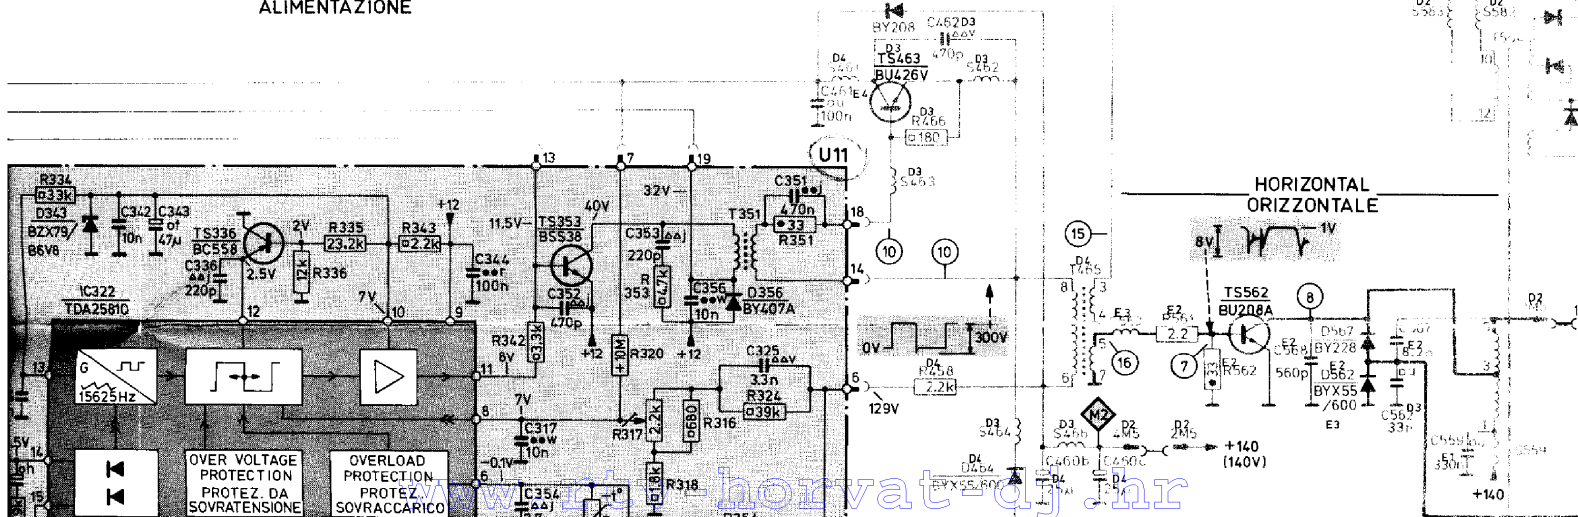



46716


4M5, 2M5, 1M6, 2M6,	1M7, 3Z1, 4Z1, 2M7, 5M9, 2M13, 5M9, 3M13, 1M5, 1Z1, 2Z1, 3M5	M02	M03	5M3, 3M3, 4M3, 4M4, 2M3,	2M4	D444, TS425, D435
1423	D420	TS535				
S530, 532	TS562	D567, 562	D586, D576, D583, D587, 590	TS490, 485, D514	TS494	D401
4, 466, 1465, S563	U100R	S559, T564	U91L	S587, 560, 561, 490, S210	S219	U3
206, 204, 207	205	192, 191		212	210, 229, 228, 231	230, 219, 233, 216, 218, 232
1, 542, 522, 422, 531, 532, 521, 568	567, 562	559, 575	564, 560, 563, 584, 590, 582, 583, 565, 566, 561, 490, 492, 412, 445, 540, 484, 472, 402, 404, 405, 581, 579, 580, 503, 401	410	403	

CROMINANCE + LUMINANCE
FARBART + LEUCHTDICHT
CROMINANZA + LUMINANZA

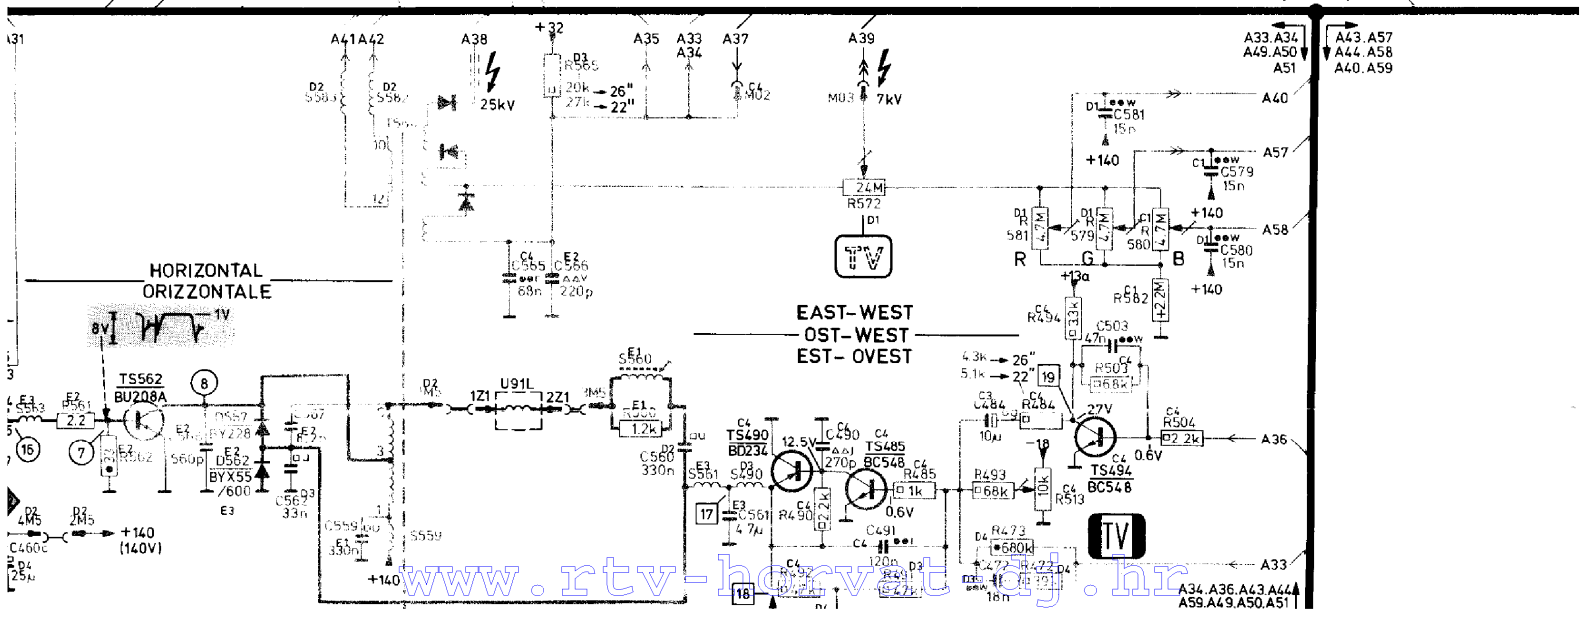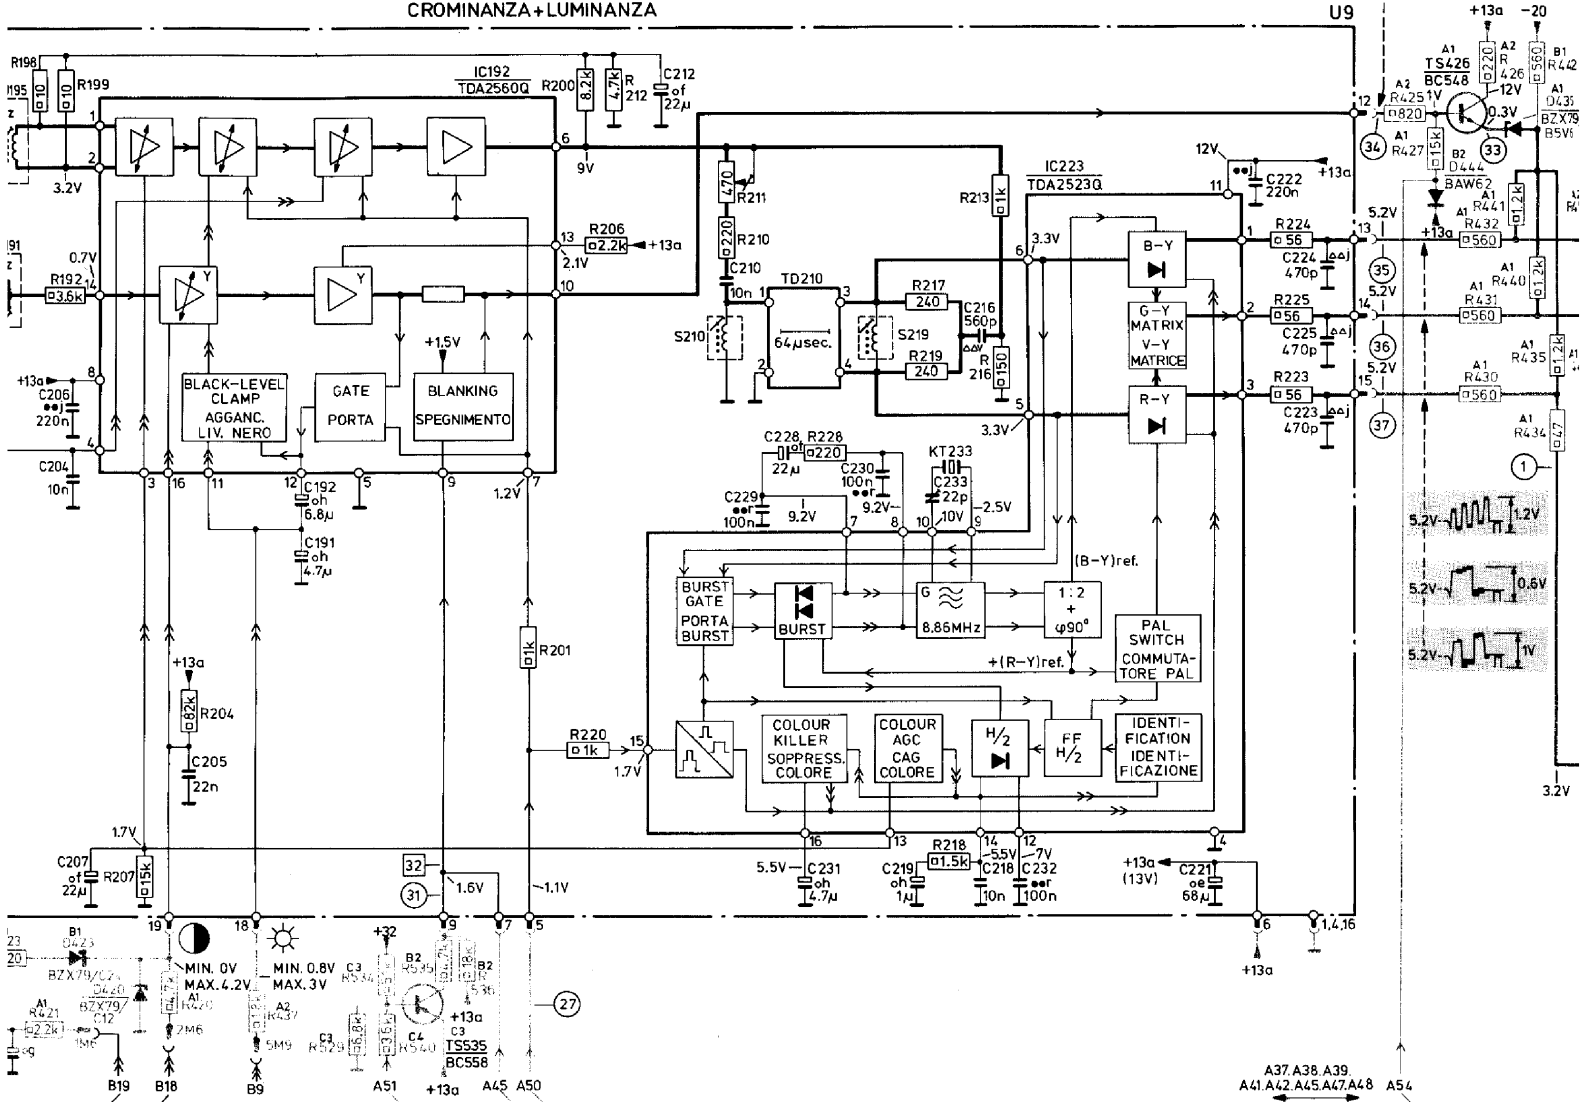


2M4								1N1-3N1		1M9	5M10. 2M12. 2M11		2M8.1M8.2M1.L.01.R03.M05.1M14			
D444.TS426.D435				D273.TS273.257.D287.TS274.258.276.260.D276.286.285.269						D455.454						
				D245.257.241				TS241.242.244.D271.255.260.244.270.254.253								
U9	S121	S122	S127	S133	S138	U161.S139	U145.175.S250.282.266.U10.	U157	U158.S413	S604.603.156.U7.U5	U5	B100				
222...225	121	122	124...127	130...133.161	137...140.	144.163.164.154.145...	148.175.158	150	167...169	179.176.177	180.159.178.181...183.153.160.152.155	93.94.				
10	403	464.275.259.243.281.265.249				285.269.253.250.244				413						

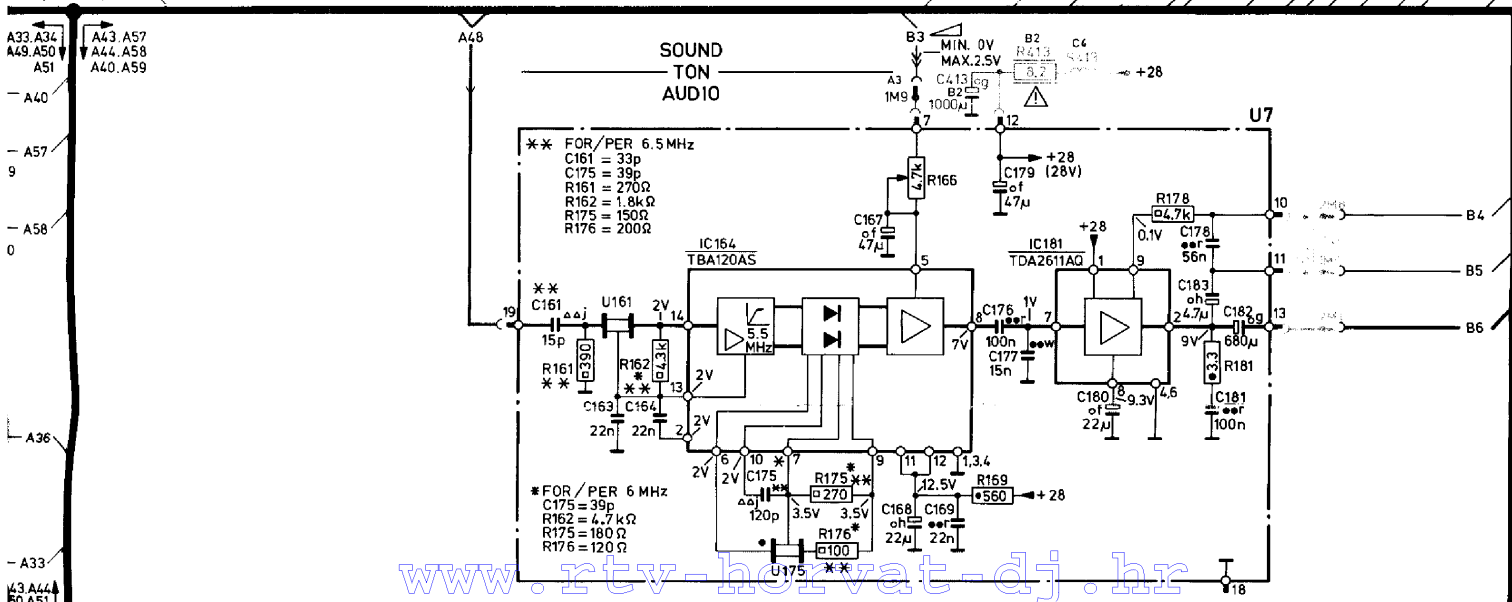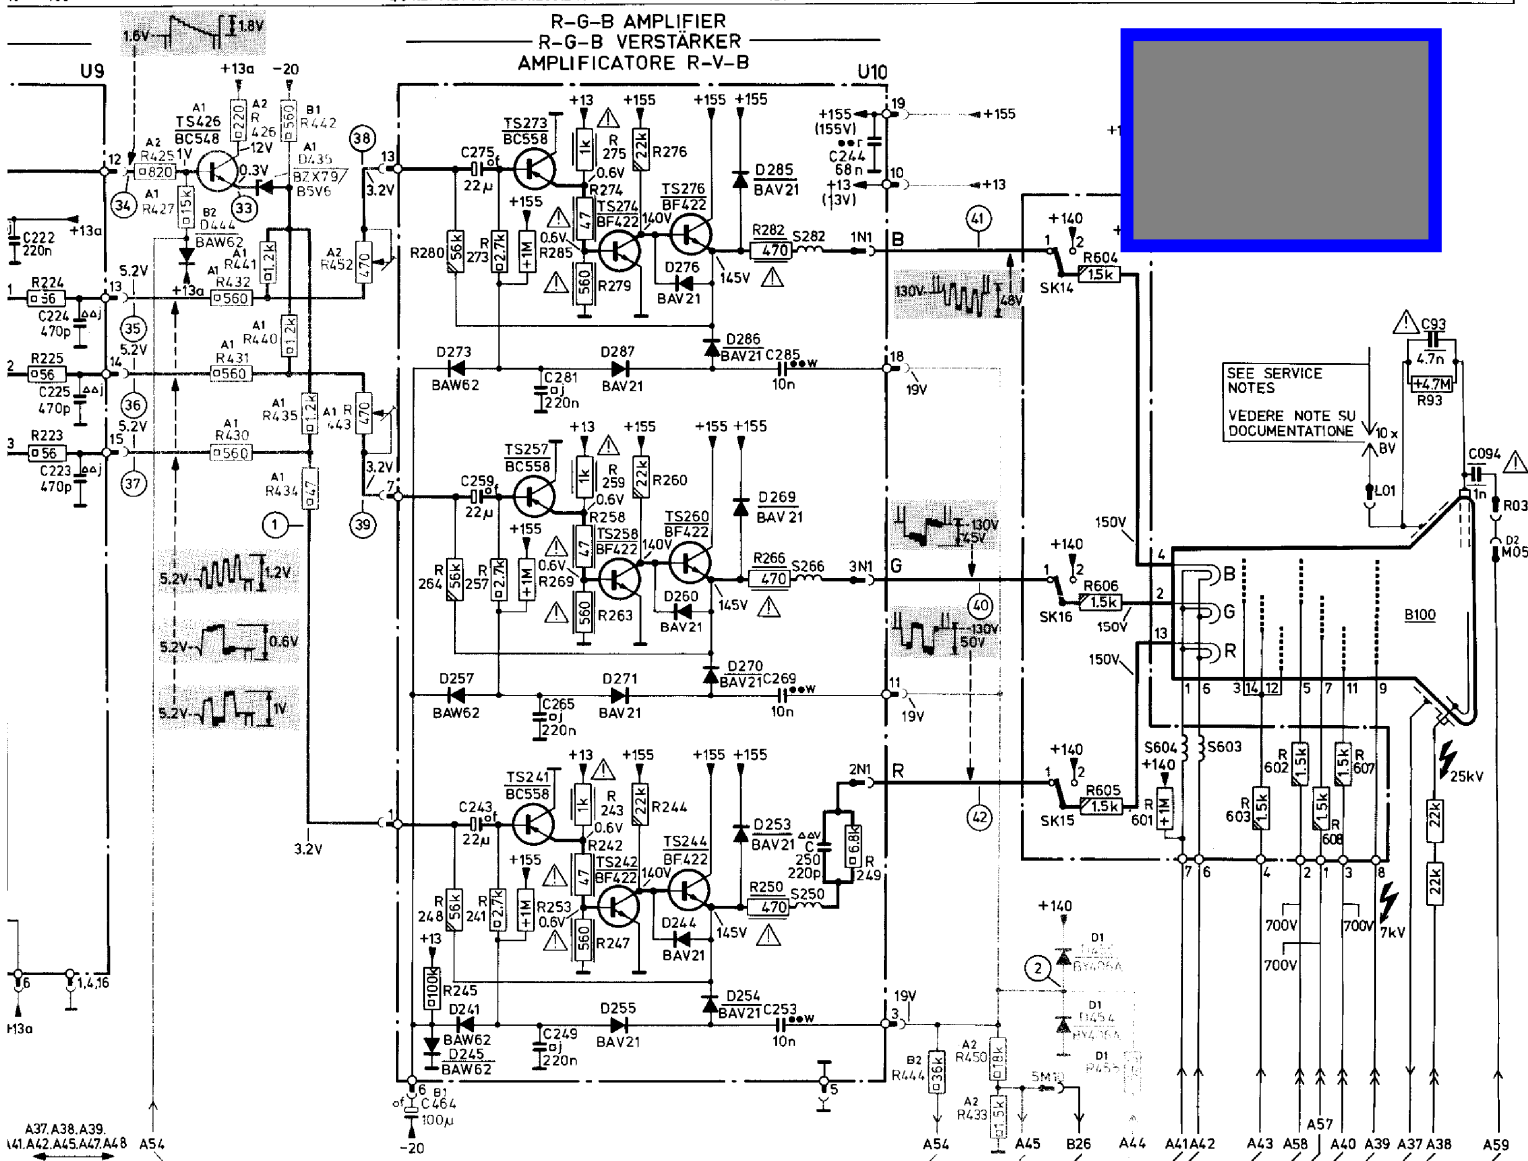





SUPPLY
— SPEISUNG —
ALIMENTAZIONE

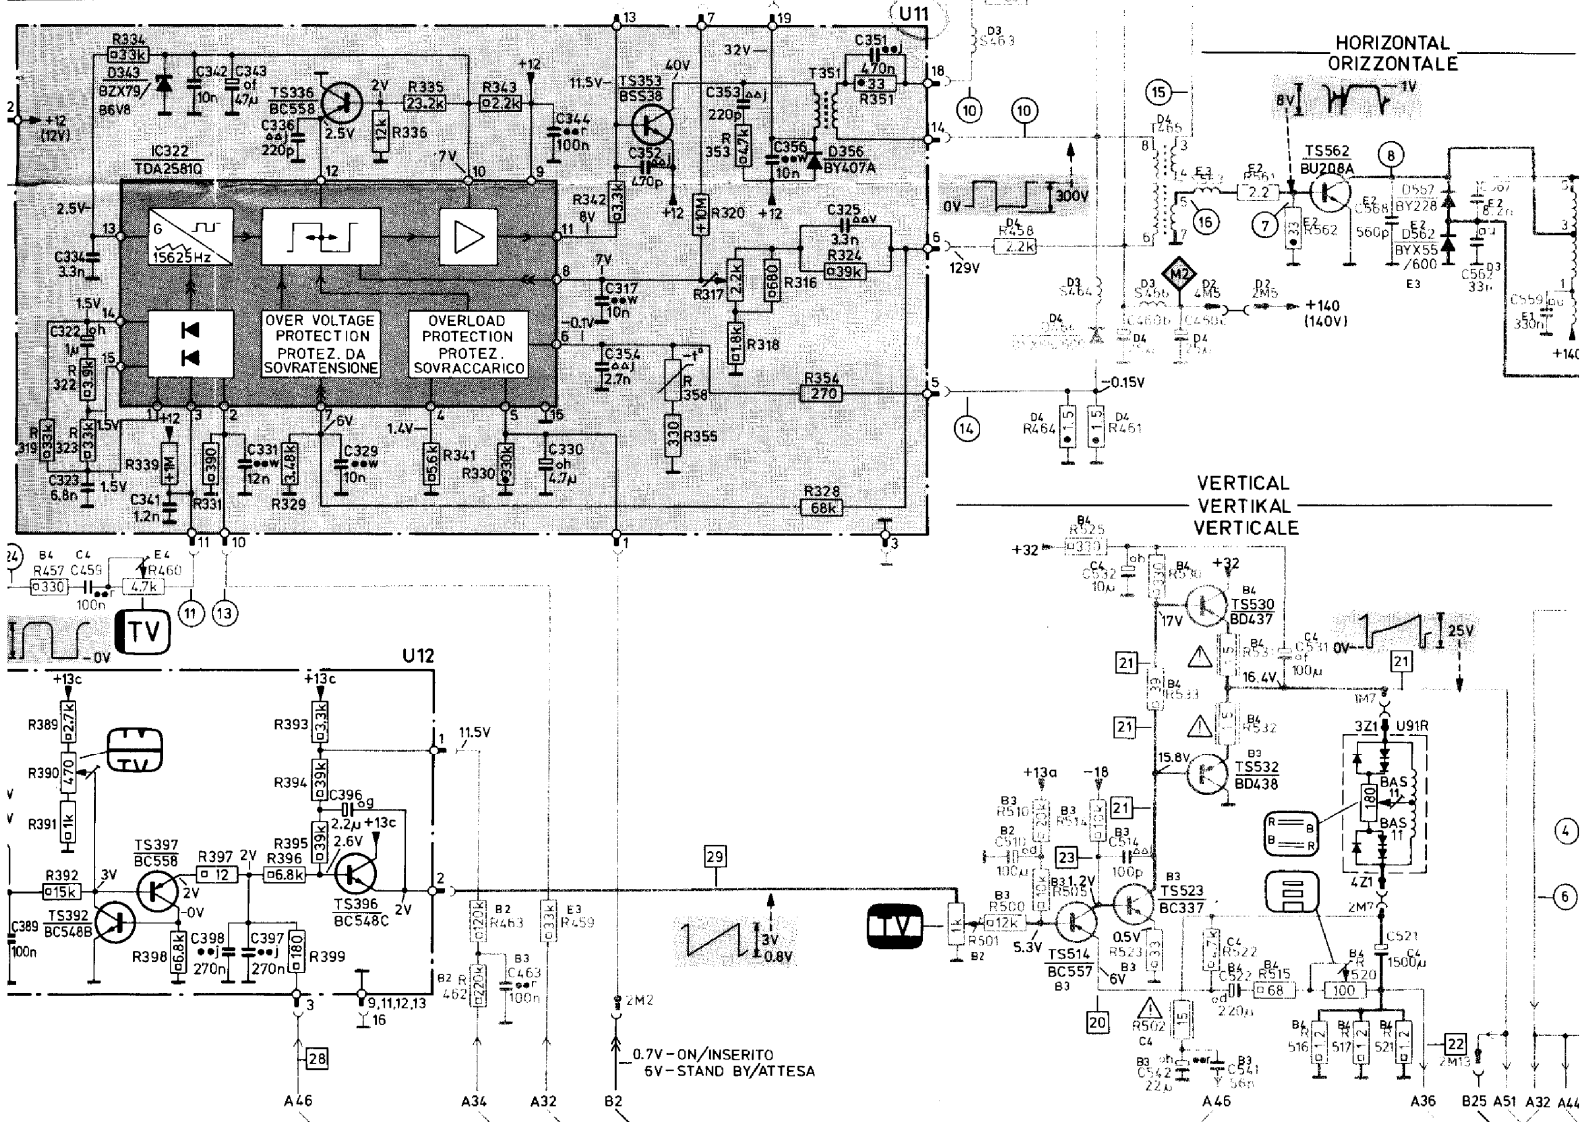


139	146	154	156 ... 158		155	153.159		197	193 ... 196	198, 192.199	207	204
319.322.323.334	339	331	329	336.335	341.343.330	342.358.355.320.353.316 ... 318.354.328	324.351					
457.389 ... 392	460	414	393 ... 399		463.462	459	438	501.500.466.458.464.505.461.423.424.502		422	437	529
								510.514.525.523.530 ... 533.522.515.561.562.520.521.516.517				536.534.541

MODIFICHE

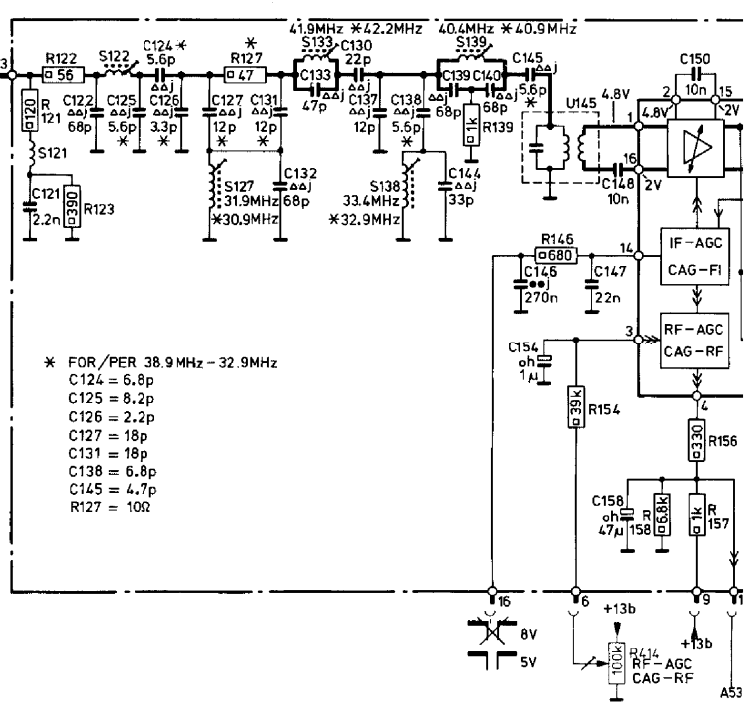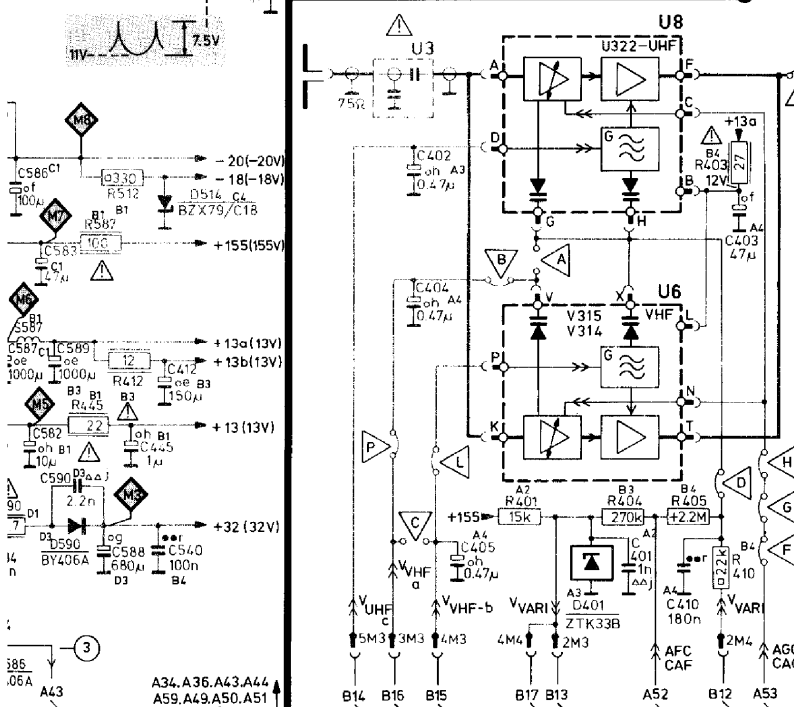

www.rtv-horvat-dj.hr

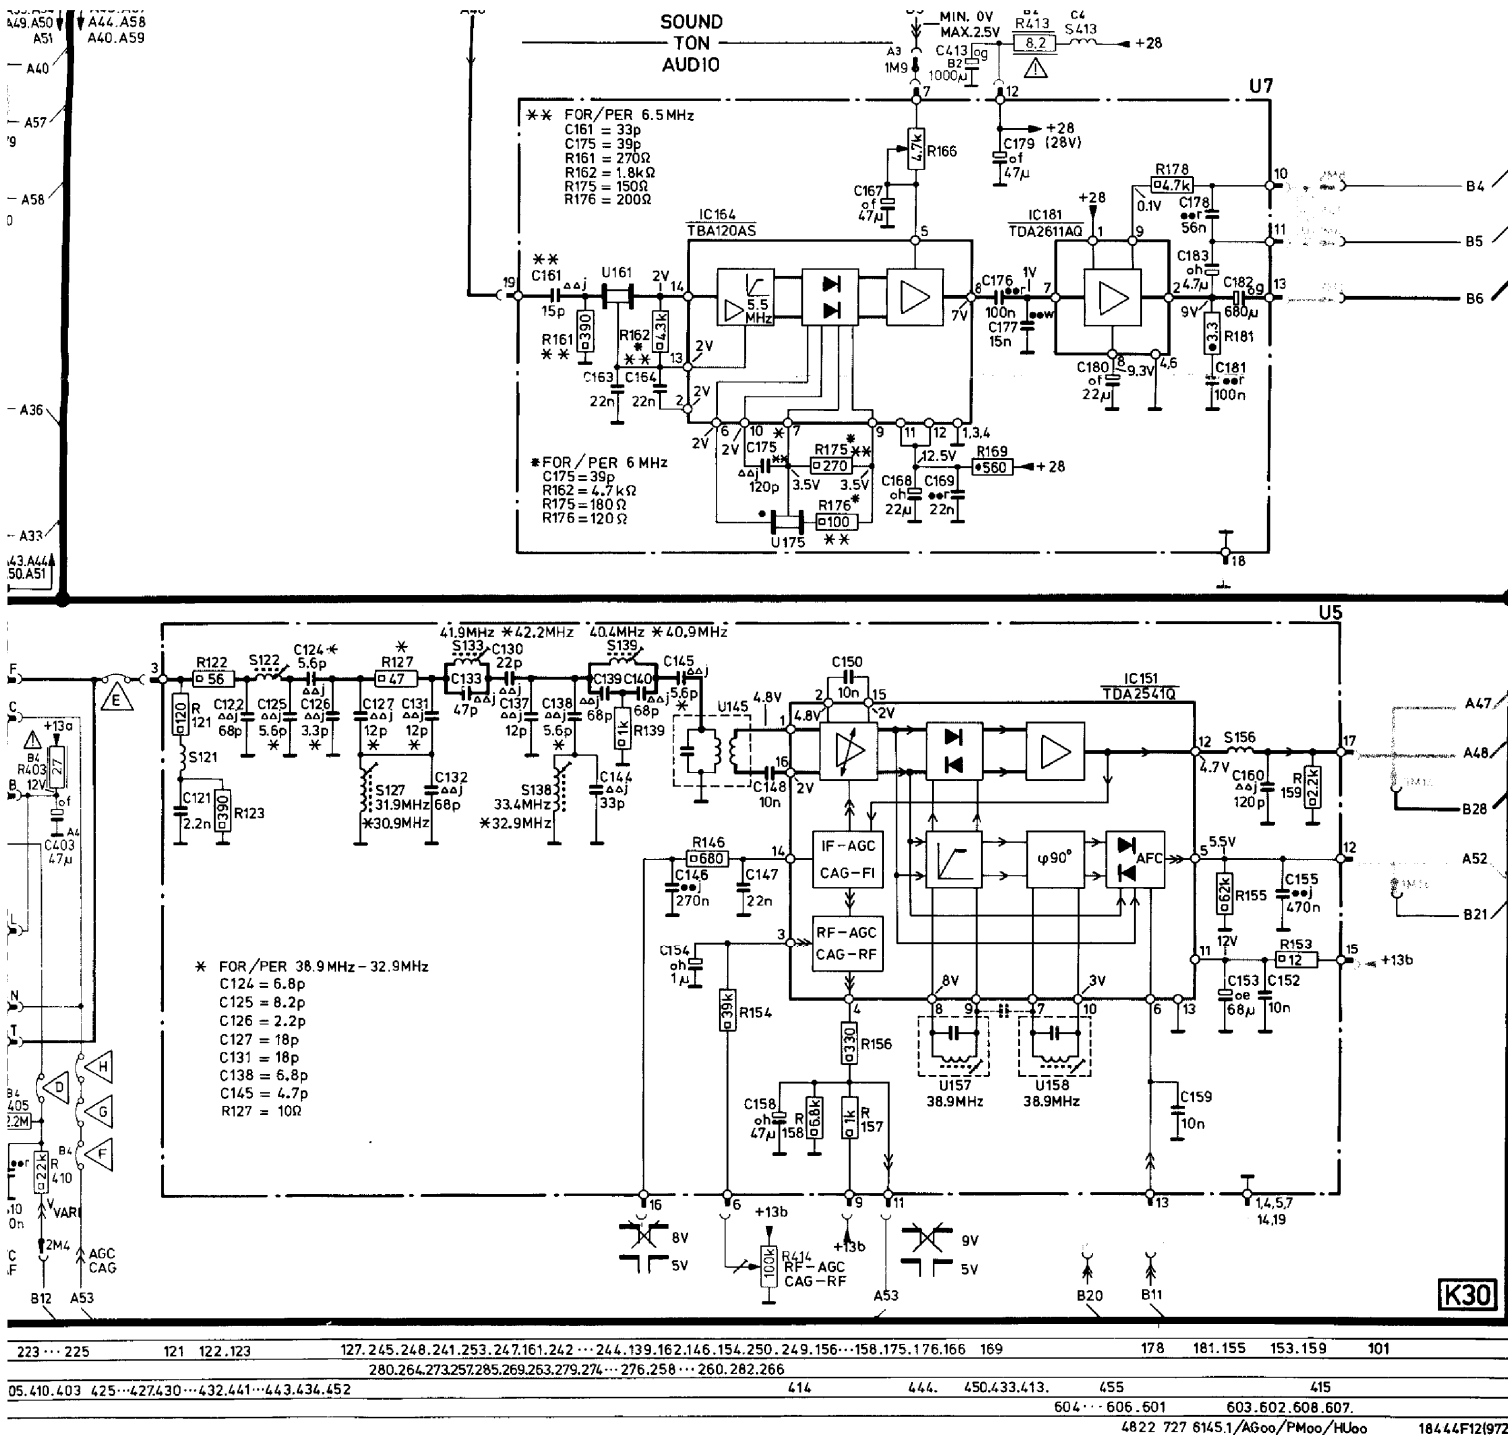

CS 68 707

Если Вы купили эту схему на диске-то знайте, что она украдена с моего сайта www.radiolom.by.ru! Не поддерживайте этих педарастов-торговцев краденным!