





Lexmark C750

Benutzerhandbuch

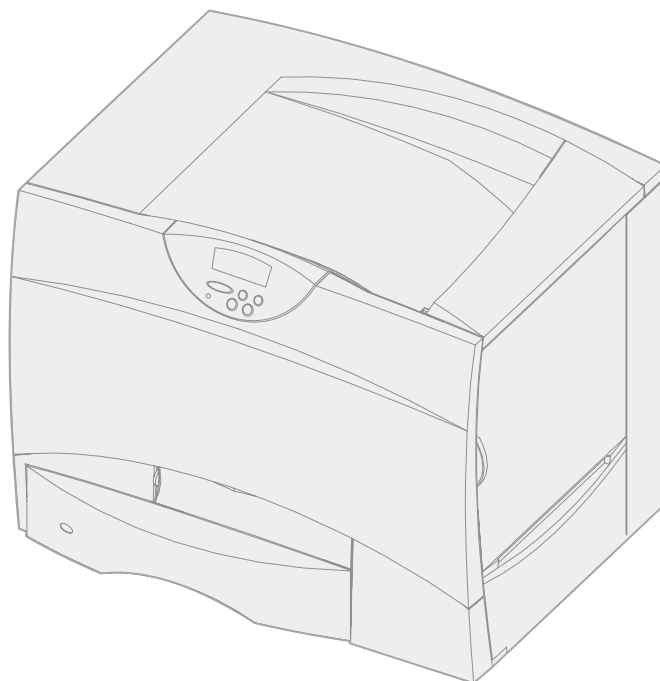

August 2001

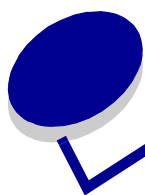

Inhalt

Kapitel 1: Übersicht über den Drucker	5
Kapitel 2: Die Druckerbedienerkonsole	7
Tasten der Bedienerkonsole	7
Kapitel 3: Senden eines Auftrags an den Drucker	9
Kapitel 4: Abbrechen von Druckaufträgen	10
Abbrechen eines Auftrags über die Druckerbedienerkonsole	10
Abbrechen eines Auftrags über die Windows-Taskleiste	10
Abbrechen eines Auftrags über den Windows-Desktop	10
Abbrechen eines Auftrags auf einem Macintosh	11
Kapitel 5: Einsparen von Verbrauchsmaterial	12
Kapitel 6: Zurückhalten eines Auftrags im Drucker	13
Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen	13
Zugreifen auf angehaltene Druckaufträge über die Bedienerkonsole	14
Erkennen von Formatierungsfehlern	15
Druck wiederholen	15
Reservierter Druck	15
Druck bestätigen	15
Vertrauliche Druckaufträge	16
Kapitel 7: Papier- und Spezialdruckmedienspezifikationen	17
Kapitel 8: Einlegen von Druckmedien in die Fächer	18
Einlegen von Papier in 500-Blatt-Fächer	18
Einlegen von Papier in ein 2000-Blatt-Fach	20
Kapitel 9: Einlegen von Papier in die Universalzuführung	23

Kapitel 10: Verbinden von Fächern	25
Kapitel 11: Verbinden von Ablagen	26
Kapitel 12: Tips für erfolgreiches Drucken	27
Aufbewahren von Papier	27
Aufbewahren von Verbrauchsmaterial	27
Vermeiden von Papierstaus	27
Kapitel 13: Überprüfen eines nicht antwortenden Druckers	29
Kapitel 14: Bedeutung der Papierstaumeldungen	30
Kapitel 15: Lösen von Problemen mit der Druckqualität	32
Kapitel 16: Lösen von anderen Optionsproblemen	38
Kapitel 17: Lösen von Problemen mit der Mailbox	40
Kapitel 18: Lösen von Problemen mit der Papierzufuhr	41
Kapitel 19: Lösen von anderen Druckproblemen	43
Kapitel 20: Anruf beim Kundendienst	46
Kapitel 21: Konfigurieren von Druckerwarnmeldungen	47
Kapitel 22: Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus	49
Kapitel 23: Formaterkennung	50
Aktivieren der Formaterkennung	50
Formaterkennung und Fachverbindung	51
Deaktivieren der Formaterkennung	51
Kapitel 24: Bestellen von Verbrauchsmaterial und Wartungsteilen	52
Kapitel 25: Recycling von gebrauchtem Verbrauchsmaterial	54


Kapitel 26: Sonstige Dokumente zu Wartung und Problemlösung	55
Kapitel 27: Beseitigen von Staus in der Bildübertragungseinheit	56
Kapitel 28: Entfernen von Speicher- und Optionskarten	62
Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers	62
Entfernen von Speicherkarten	63
Entfernen von Optionskarten	64
Entfernen einer Festplatte	65
Entfernen von Firmware-Karten	65
Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung	66
Kapitel 29: Wiederherstellen der Werksvorgabeeinstellungen	67
Kapitel 30: Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs	68
Aktivieren der Menüs	68
Kapitel 31: Deaktivieren des Stromsparmodus	69
Kapitel 32: Ändern der Menüeinstellungen	70
Kapitel 33: Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen	71
Kapitel 34: Drucken von Schriftartmustern	72
Kapitel 35: Bedeutung der Druckermeldungen	73
Kapitel 36: Verwenden der Druckermenüs	126
Kapitel 37: Menü LocalTalk	129
Kapitel 38: Menü Auftrag	133
Kapitel 39: Menü Infrarot	137
Kapitel 40: Menü Papierausg.	143

Kapitel 41: Menü Farbe	150
Kapitel 42: Menü Dienstprog.	153
Kapitel 43: Menü USB	158
Kapitel 44: Menü Verbr.Mat.	162
Kapitel 45: Menü Konfig.	164
Kapitel 46: Menü Seriell	173
Kapitel 47: Menü PostScript	180
Kapitel 48: Menü PCL Emul	182
Kapitel 49: Menü Parallel	187
Kapitel 50: Menü Papier	192
Kapitel 51: Menü Netzwerk	202
Kapitel 52: Erläuterungen zu Schriftarten	206
Residente Schriftarten	206
Symbolsätze	211
Ladbare Schriftarten	211
Hinweise	213
Hinweis zur Ausgabe	213
Marken	214
Hinweis zur Lizenzierung	216
Sicherheit	216
Achtung-Hinweise und Warnungen	217
Hinweise zu Elektro-Emissionen	217
Geräuschemissionspegel	218
Energy Star	218
Laser-Hinweis	218
Index	219


1

Übersicht über den Drucker


Die folgende Abbildung zeigt den Lexmark™ C750-Drucker.

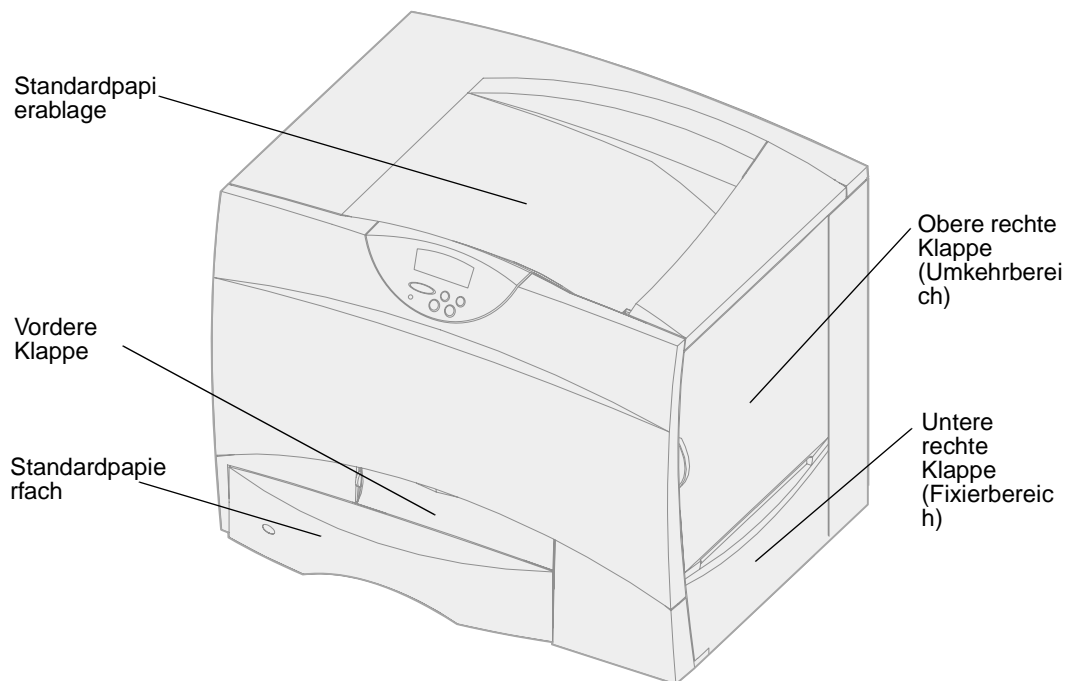

Die folgende Abbildung zeigt den Drucker mit einer Duplexeinheit und drei zusätzlichen 500-Blatt-Papierzuführungen.

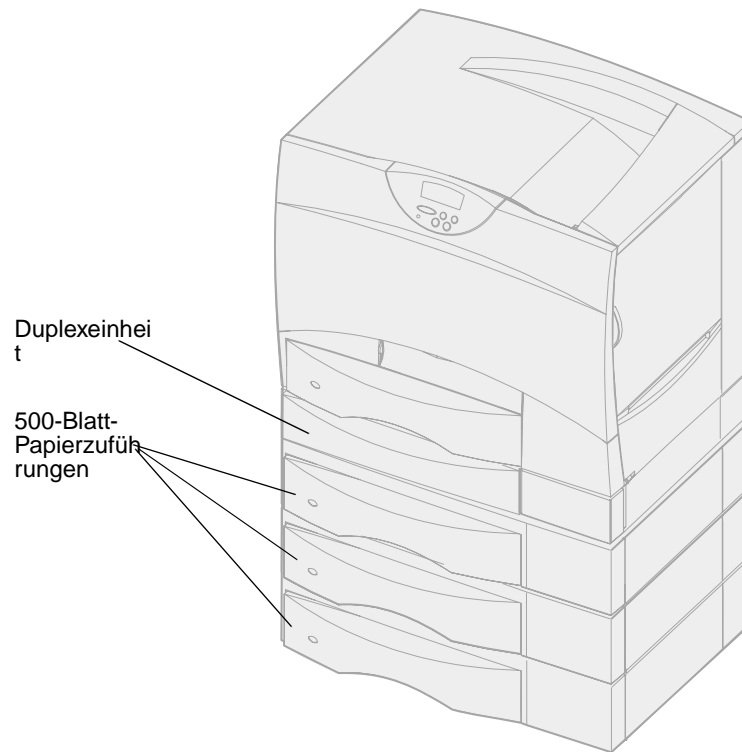


Die folgende Abbildung zeigt den Drucker mit einer Duplexeinheit, einer zusätzlichen 500-Blatt-Papierzuführung und einer zusätzlichen 2000-Blatt-Papierzuführung.

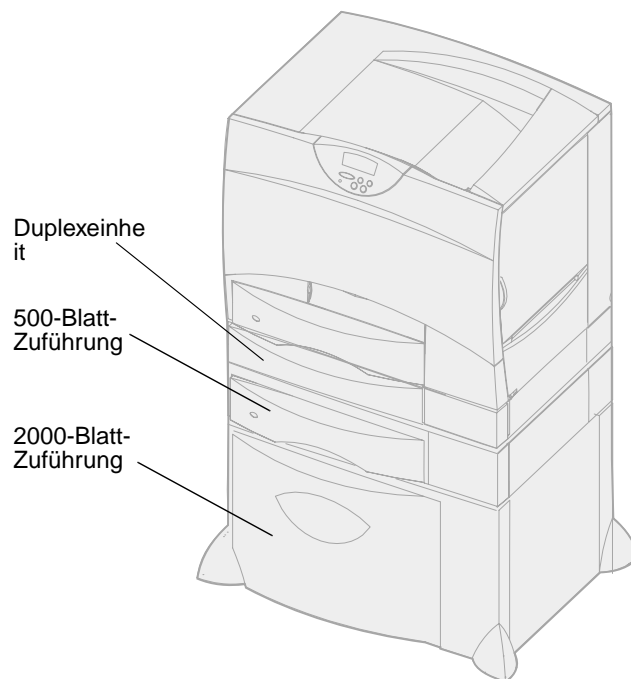

2

Die Druckerbedienerkonsole

Die Bedienerkonsole verfügt über fünf Tasten, eine LCD-Anzeige und eine Kontrollleuchte, die blinkt, wenn der Drucker einen Auftrag verarbeitet, was durch Ausgabe der Meldung **Belegt** angezeigt wird.

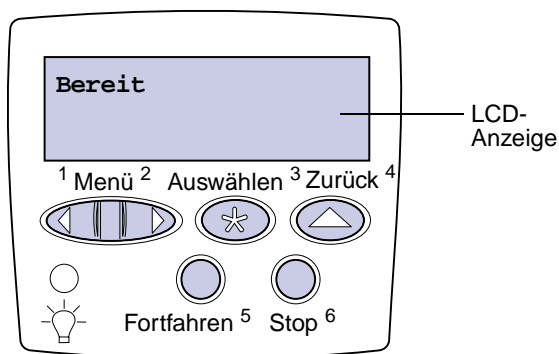

Tasten der Bedienerkonsole

Taste	Funktion
Fortfahren	<p>Drücken Sie Fortfahren für folgende Operationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zurückkehren in den Status Bereit, falls der Drucker sich im Offline-Modus befindet (die Meldung Bereit wird nicht angezeigt). • Verlassen der Druckermenüs und Zurückkehren in den Status Bereit. • Löschen bestimmter Meldungen an der Bedienerkonsole. • Fortsetzen des Druckvorgangs nach dem Einlegen von Papier oder dem Beseitigen von Papierstaus. • Beenden des Stromsparmodus. <p>Falls Sie in den Menüs der Bedienerkonsole Druckereinstellungen geändert haben, drücken Sie erst Fortfahren, bevor Sie einen Druckauftrag senden. Am Drucker muß Bereit angezeigt werden, damit Druckaufträge gedruckt werden können.</p>

Taste	Funktion
Menü	<p>Drücken Sie Menü für folgende Operationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalten des Druckers in den Offline-Modus (Verlassen des Status Bereit) und Aufrufen der Menüs. Wenn der Drucker offline ist, drücken Sie Menü, um durch die Menüs und Menüoptionen zu blättern. • Aufrufen der Menüoptionen im Menü Auftrag (im Status Belegt). <p>Halten Sie für Menüoptionen mit numerischen Werten, wie z. B. Kopien, die Taste Menü gedrückt, um durch die Werte zu blättern. Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Zahl angezeigt wird.</p> <p>Wenn die Meldung Menüs deaktiviert angezeigt wird, können Sie die Standardeinstellungen nicht ändern. Sie können während des Druckvorgangs weiterhin Meldungen löschen und Optionen aus dem Menü Auftrag auswählen. Wenn Sie einen Druckauftrag senden, ändern Sie die Druckereinstellungen, um die gewünschten Einstellungen für den Auftrag auszuwählen.</p>
Auswählen	<p>Drücken Sie Auswählen für folgende Operationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen des Menüs in der zweiten Anzeigezeile. • Speichern der angezeigten Menüoption als die neue benutzerdefinierte Standardeinstellung. • Löschen bestimmter Meldungen aus der Anzeige • Fortsetzen des Druckvorgangs nach Anzeige der Meldung <x> ändern. Weitere Informationen finden Sie unter <x> ändern.
Zurück	Drücken Sie Zurück , um zur vorherigen Menüebene oder Menüoption zurückzukehren.
Stop	<p>Drücken Sie die Taste Stop, während der Drucker die Meldung Bereit, Belegt oder Wartet anzeigt, um den Drucker vorübergehend offline zu schalten. Als Statusmeldung wird die Meldung Nicht bereit angezeigt. Es gehen keine Daten verloren.</p> <p>Drücken Sie Fortfahren, um den Drucker in den Status Bereit, Belegt oder Wartet zurückzusetzen.</p>
1, 2, 3, 4, 5, 6	Geben Sie über die Zahlen neben den Tastenbezeichnungen Ihre PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ein, nachdem Sie einen vertraulichen Druckauftrag gesendet haben.

Eine kurze Übersicht über die an der Bedienerkonsole verfügbaren Druckermenüs finden Sie in der **Menü-Übersicht**.



Senden eines Auftrags an den Drucker

So drucken Sie einen Auftrag aus einer typischen Windows-Anwendung:

- 1 Öffnen Sie die zu druckende Datei.
- 2 Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Drucken**.
- 3 Überprüfen Sie, ob im angezeigten Dialogfeld der richtige Drucker ausgewählt ist.
- 4 Ändern Sie die Druckereinstellungen entsprechend Ihren Anforderungen (z. B. die zu druckenden Seiten oder die Anzahl Kopien).

Hinweis: Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Einrichten**, um Druckereinstellungen zu ändern, die im ersten Bildschirm nicht verfügbar sind, und klicken Sie dann auf **OK**.

- 5 Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**, um den Druckauftrag an den ausgewählten Drucker zu senden.



Abbrechen von Druckaufträgen

Abbrechen eines Auftrags über die Druckerbedienerkonsole

Der Auftrag, den Sie abbrechen möchten, wird gerade gedruckt, und in der Anzeige wird **Belegt** angezeigt:

- 1 Drücken Sie **Menü**, bis **Menü Auftrag** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 2 Drücken Sie **Menü**, bis **Auftragsabbruch** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Abbrechen eines Auftrags über die Windows-Taskleiste

Wenn Sie einen Druckauftrag an den Drucker senden, wird ein kleines Druckersymbol in der rechten Ecke der Taskleiste angezeigt.

- 1 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol. Eine Liste der Druckaufträge wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie den abzubrechenden Druckauftrag aus.
- 3 Drücken Sie **Entf** auf der Tastatur.

Abbrechen eines Auftrags über den Windows-Desktop

- 1 Minimieren Sie alle Programme, um den Inhalt des Desktops anzuzeigen.
- 2 Doppelklicken Sie auf **Arbeitsplatz**.
- 3 Doppelklicken Sie auf **Drucker**. Eine Liste der verfügbaren Drucker wird angezeigt.
- 4 Doppelklicken Sie auf den Drucker, den Sie beim Senden des Druckauftrags angegeben haben. Eine Liste der Druckaufträge wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie den abzubrechenden Druckauftrag aus.
- 6 Drücken Sie **Entf** auf der Tastatur.

Abbrechen eines Auftrags auf einem Macintosh

Wenn Sie einen Druckauftrag an den Drucker senden, wird das Symbol für den ausgewählten Drucker auf dem Schreibtisch angezeigt.

- 1** Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol auf dem Schreibtisch. Eine Liste der Druckaufträge wird angezeigt.
- 2** Drücken Sie die Taste **CTRL**, und klicken Sie auf den Druckauftrag, den Sie abbrechen möchten.
- 3** Wählen Sie im angezeigten Einblendmenü die Option **Warteschlange anhalten**.

5

Einsparen von Verbrauchsmaterial

In Ihrer Anwendungssoftware und an der Bedienerkonsole stehen verschiedene Einstellungen zum Einsparen von Toner und Papier zur Verfügung:

Verbrauchsmaterial	Einstellung	Funktion	Weitere Informationen unter ...
Toner	Tonerauftrag im Menü Farbe	Einstellen der Tonermenge, die auf ein Blatt Papier aufgebracht wird. Die Werte liegen zwischen 1 (hellste Einstellung) und 5 (dunkelste Einstellung).	Tonerauftrag
Papier und Spezialdruckmedien	Mehrseitendruck im Menü Papierausg.	Druckt zwei oder mehr Seitenbilder auf einem Blatt. Für den Mehrseitendruck stehen die Werte 2, 3, 4, 6, 9, 12 und 16 zur Verfügung. Bei gleichzeitiger Verwendung der Funktion zum beidseitigen Druck können Sie bis zu 32 Seitenbilder auf einem Blatt Papier drucken (16 Seitenbilder auf der Vorderseite und 16 auf der Rückseite).	Mehrseitendruck
	Beidseitig im Menü Papierausg.	Verfügbar bei Anschluß einer optionalen Duplexeinheit.	Beidseitig
Papier und Spezialdruckmedien	Verwenden Sie Ihre Software-Anwendung oder Ihren Druckertreiber, um einen Druckauftrag vom Typ „Druck bestätigen“ zu senden. Mit der Option Angehaltene Jobs im Menü Auftrag können Sie auf den Druckauftrag vom Typ „Druck bestätigen“ zugreifen.	So können Sie die erste Kopie eines Druckauftrags überprüfen, um sicherzugehen, daß sie zufriedenstellend ist, bevor Sie die restlichen Kopien drucken. Wenn der Ausdruck nicht Ihren Vorstellungen entspricht, brechen Sie den Druckauftrag ab.	Druck bestätigen Abbrechen von Druckaufträgen Zurückhalten eines Auftrags im Drucker



Zurückhalten eines Auftrags im Drucker

Beim Senden eines Druckauftrags an den Drucker können Sie im Treiber angeben, daß der Drucker den Auftrag im Speicher zurückhalten soll. Wenn Sie zum Drucken des Auftrags bereit sind, müssen Sie an der Bedienerkonsole des Druckers über die Menüs den *angehaltenen* Druckauftrag angeben, der gedruckt werden soll.

Hinweis: *Druck- und Zurückhalte-Funktionen* erfordern mindestens 16 MB freien Druckerspeicher. Wir empfehlen mindestens 32 MB freien Druckerspeicher und eine Festplatte.

Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie unter folgenden Themen:

- **Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen**
- **Zugreifen auf angehaltene Druckaufträge über die Bedienerkonsole**
- **Erkennen von Formatierungsfehlern**
- **Wiederholen von Druckaufträgen zu einem späteren Zeitpunkt**
- **Bestätigen von Druckaufträgen**
- **Drucken vertraulicher Druckaufträge**
- **Reservieren von Druckaufträgen**

Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen

Sobald angehaltene Druckaufträge im Druckerspeicher gespeichert sind, können Sie an der Bedienerkonsole des Druckers angeben, was mit einem oder mehreren dieser Aufträge geschehen soll. Im **Menü Auftrag** stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: **Vertraul. Job** oder **Angehaltene Jobs** (**Druck wiederholen**, **Reservierter Druck** und **Druck bestätigen**). Wenn Sie die Option **Vertraul. Job** wählen, müssen Sie die persönliche Identifikationsnummer (PIN) eingeben, die Sie beim Senden des Auftrags im Druckertreiber angegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter **Vertrauliche Druckaufträge**.


In den Menüoptionen **Vertraul. Job** und **Angehaltene Jobs** können Sie jeweils zwischen fünf Optionen wählen:


- Alle Jobs druck.
- Job drucken
- Alle Jobs lösch.
- Job löschen
- Anzahl Kopien

Zugreifen auf angehaltene Druckaufträge über die Bedienerkonsole

- 1 So greifen Sie über die Bedienerkonsole auf angehaltene Druckaufträge zu:
 - Wenn sich der Drucker im Status **Belegt** befindet, drücken Sie die Taste **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen.
 - Wenn der Drucker den Status **Bereit** aufweist, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
- 2 Drücken Sie **Menü**, bis entweder **Angehaltene Jobs** oder **Vertraul. Job** angezeigt wird, je nach Art des Druckauftrags, auf den Sie zugreifen möchten.
- 3 Drücken Sie **Auswählen**.
Benutzername wird in der ersten Zeile der Bedienerkonsole angezeigt. In der zweiten Zeile werden die Namen der momentan mit den Druck- und Zurückhalteaufträgen verknüpften Benutzer angezeigt.
- 4 Drücken Sie **Menü**, bis Ihr Benutzername angezeigt wird.
Hinweis: Wenn Sie nach einem vertraulichen Druckauftrag suchen, werden Sie aufgefordert, Ihre PIN einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter **Vertrauliche Druckaufträge**.
- 5 Drücken Sie **Auswählen**.
- 6 Drücken Sie **Menü**, bis die Aktion, die Sie ausführen möchten, in der zweiten Zeile der Anzeige angezeigt wird (Job drucken, Job löschen usw.).
- 7 Drücken Sie **Auswählen**.
 - Wenn Sie nach einem bestimmten Druckauftrag suchen, drücken Sie **Menü**, um durch die Liste der verfügbaren Druckaufträge zu blättern, und drücken Sie **Auswählen**, sobald der gewünschte Druckauftrag angezeigt wird. Neben dem Namen des Druckauftrags wird ein Sternchen (*) angezeigt, das darauf hinweist, daß dieser Auftrag zum Drucken oder Löschen ausgewählt wurde.
 - Wenn Sie aufgefordert werden, die Anzahl der zu druckenden Kopien einzugeben, können Sie mit Hilfe der Taste **Menü** die angezeigte Anzahl erhöhen oder verringern. Drücken Sie anschließend **Auswählen**.
- 8 Drücken Sie **Fortfahren**, um die gekennzeichneten Aufträge zu drucken oder zu löschen.
 Der Drucker zeigt kurz Meldungen an, die auf die ausgeführten Druck- und Zurückhaltefunktionen hinweisen.

Erkennen von Formatierungsfehlern

Wenn das Symbol  an der Bedienerkonsole angezeigt wird, weist dies darauf hin, daß beim Formatieren eines oder mehrerer angehaltener Druckaufträge durch den Drucker Probleme aufgetreten sind. Diese Formatierungsprobleme sind meist die Folge von zu wenig freiem Druckerspeicher oder ungültigen Daten, was dazu führen kann, daß der Drucker den Auftrag aus seinem Speicher löscht.

Wenn das Symbol  neben einem angehaltenen Druckauftrag angezeigt wird, können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Drucken Sie den Auftrag. Möglicherweise wird jedoch nur ein Teil des Druckauftrags gedruckt.
- Löschen Sie den Auftrag. Sie können zusätzlichen Druckerspeicher freigeben, indem Sie durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge blättern und andere Druckaufträge löschen, die Sie an den Drucker gesendet haben.

Wenn häufig Formatierungsprobleme im Zusammenhang mit angehaltenen Druckaufträgen auftreten, benötigt der Drucker möglicherweise zusätzlichen Speicher.

Druck wiederholen

Wenn Sie einen Auftrag mit der Kennzeichnung **Druck wiederholen** senden, druckt der Drucker alle angeforderten Kopien des Auftrags *und* speichert den Auftrag im Druckerspeicher, so daß Sie später weitere Kopien drucken können. Sie können weitere Kopien drucken, solange sich der Druckauftrag im Speicher befindet.

Hinweis: Druckaufträge mit der Kennzeichnung **Druck wiederholen** werden automatisch aus dem Druckerspeicher gelöscht, wenn der Drucker zusätzlichen Speicherplatz für die Verarbeitung weiterer angehaltener Aufträge benötigt.

Reservierter Druck

Wenn Sie einen Druckauftrag mit der Kennzeichnung **Reservierter Druck** senden, druckt der Drucker den Auftrag nicht direkt, sondern speichert ihn im Speicher, so daß Sie den Auftrag später drucken können. Der Druckauftrag bleibt solange im Speicher, bis Sie ihn im Menü **Angehaltene Jobs** löschen. Druckaufträge mit der Kennzeichnung **Reservierter Druck** können gelöscht werden, wenn der Drucker zusätzlichen Speicher zur Verarbeitung weiterer angehaltener Aufträge benötigt.

Weitere Informationen finden Sie unter **Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen**.

Druck bestätigen

Wenn Sie einen Auftrag mit der Kennzeichnung **Druck bestätigen** senden, druckt der Drucker nur eine Kopie aus und hält die restlichen, über den Druckertreiber angeforderten Exemplare im Druckerspeicher zurück. Verwenden Sie **Druck bestätigen**, um die erste Kopie zu überprüfen, bevor Sie die restlichen Kopien drucken.

Hinweise zum Drucken der weiteren im Speicher befindlichen Kopien finden Sie unter **Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen**.

Hinweis: Nachdem alle Kopien gedruckt sind, wird der Auftrag mit der Kennzeichnung **Druck bestätigen** aus dem Druckerspeicher gelöscht.

Vertrauliche Druckaufträge


Wenn Sie einen Druckauftrag an den Drucker senden, können Sie eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) über den Druckertreiber eingeben. Die PIN muß vierstellig sein und kann die Zahlen 1 bis 6 enthalten. Der Druckauftrag bleibt dann solange im Druckerspeicher, bis Sie dieselbe vierstellige PIN an der Druckerbedienerkonsole eingeben und den Befehl zum Drucken oder Löschen des Druckauftrags geben. Auf diese Weise wird gewährleistet, daß der Auftrag erst gedruckt wird, wenn Sie neben dem Drucker stehen, um ihn zu entnehmen, und daß kein anderer Benutzer des Druckers den Auftrag drucken kann.

Wenn Sie die Option **Vertraul. Job** im **Menü Auftrag** wählen und Ihren Benutzernamen auswählen, wird folgende Eingabeaufforderung angezeigt:

PIN eingeben:

= _____

Verwenden Sie die Tasten der Bedienerkonsole, um die Ihrem vertraulichen Druckauftrag zugeordnete vierstellige PIN einzugeben. Die Zahlen neben den Tastennamen geben an, welche Taste für die einzelnen Ziffern (1-6) gedrückt werden muß. Während der Eingabe der PIN werden Sternchen an der Bedienerkonsole angezeigt, um die Vertraulichkeit sicherzustellen.

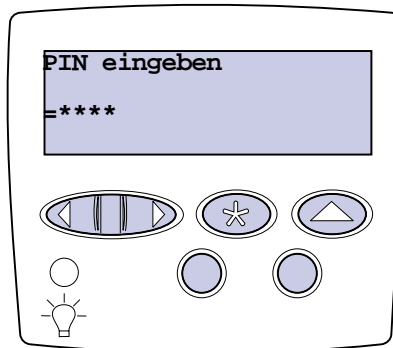

Wenn Sie eine ungültige PIN eingeben, wird die Meldung **Keine Jobs gefunden** angezeigt. Drücken Sie **Fortfahren**, um die PIN nochmals einzugeben, oder drücken Sie **Stop**, um das Menü **Vertraul. Job** zu schließen.

Wenn Sie eine gültige PIN eingeben, können Sie auf alle Druckaufträge zugreifen, für die der eingegebene Benutzername und die PIN gelten. Die Druckaufträge, für die die eingegebene PIN gilt, werden an der Bedienerkonsole angezeigt, wenn Sie die Menüoptionen **Job drucken**, **Job löschen** und **Anzahl Kopien** aufrufen. Anschließend können Sie die Aufträge, für die die eingegebene PIN gilt, drucken oder löschen. (Nähere Informationen finden Sie unter **Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen**.) Nach dem Drucken des Auftrags löscht der Drucker den vertraulichen Druckauftrag aus dem Speicher.

7 Papier- und Spezialdruckmedienspezifikationen

In der folgenden Tabelle sind die Formate und Sorten von Papier und Spezialdruckmedien aufgeführt, die in den Standard- und zusätzlichen Fächern sowie in der Universalzuführung unterstützt werden. Fertigen Sie nach Möglichkeit immer einige Probeausdrucke auf Papier oder einem Spezialdruckmedium an, das Sie mit dem Drucker verwenden möchten, bevor Sie große Mengen davon kaufen.

Einzug	Unterstützte Papierformate	Unterstützte Papiersorten	Kapazität
500-Blatt-Fächer	Letter, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5, Folio ¹ , Statement ¹ , Universal ^{2,3}	Papier, Folien, Etiketten, Karten	500 Blatt mit einem Gewicht von 75 g/m ² 400 Folien 250 Etikettenbögen oder Karten ⁴
2000-Blatt-Fach	Letter, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5	Papier	2000 Blatt mit einem Gewicht von 75 g/m ²
Universalzuführung	Letter, A4, A5, Legal, Executive, JIS B5, Folio ¹ , Statement ¹ , Universal ^{2,3}	Papier, Folien, Etiketten, Karten	100 Blatt mit einem Gewicht von 75 g/m ² 85 Folien 85 Etikettenbögen oder Karten
	7¼, 9, 10, DL, C5, B5, andere ²	Briefumschläge	10 Briefumschläge
¹ Unterstützt als ausgewähltes Papier, wenn die automatische Formaterkennung für die entsprechenden Fächer deaktiviert ist. ² Bei Auswahl dieses Formats wird die Seite auf 215,9 x 355,6 mm formatiert, soweit nicht anders angegeben. ³ Legen Sie schmale Medien mit der Längsseite in Einzugsrichtung ein (Hochformat). ⁴ Wenn Sie eine große Anzahl an Etiketten oder anderen glänzenden Druckmedien bedrucken, ersetzen Sie das Fixierstationsgehäuse durch ein Upgrade-Kit mit Ölnetzungseinheit (Teilenr. 12G6307 für einen 115-V-Drucker, Teilenr. 12G6308 für einen 220-V-Drucker).			

Weitere Einzelheiten zu den verschiedenen vom Drucker unterstützten Papiersorten und Spezialdruckmedien finden Sie in der Dokumentation *Card Stock & Label Guide* auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com




Einlegen von Druckmedien in die Fächer


Einlegen von Papier in 500-Blatt-Fächer

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Papier in eines der 500-Blatt-Fächer einzulegen.

- 1 Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker.

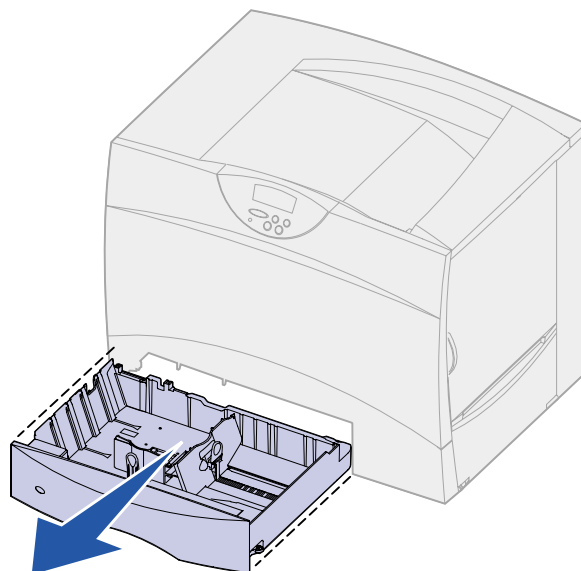

- 2 Drücken Sie auf die Lasche der vorderen Führung, und schieben Sie die Führung im Fach nach vorne.

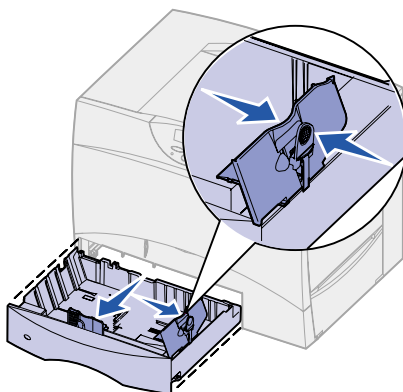


- 3** Drücken Sie auf die Lasche der Seitenführung, und schieben Sie die Führung in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.

Symbole an der Rückwand des Fachs geben die Papierformate an.


- 4** Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf.

Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Richten Sie die Kanten des Stapels auf einer ebenen Fläche aus.

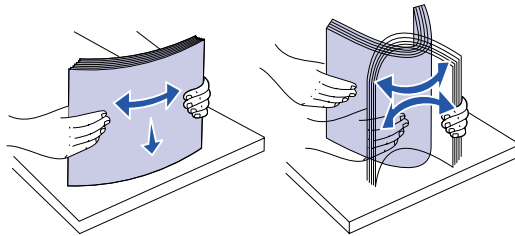


- 5** Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten so ein, daß es in der hinteren linken Ecke des Fachs anliegt.

Legen Sie kein geknicktes oder zerknittertes Papier ein.

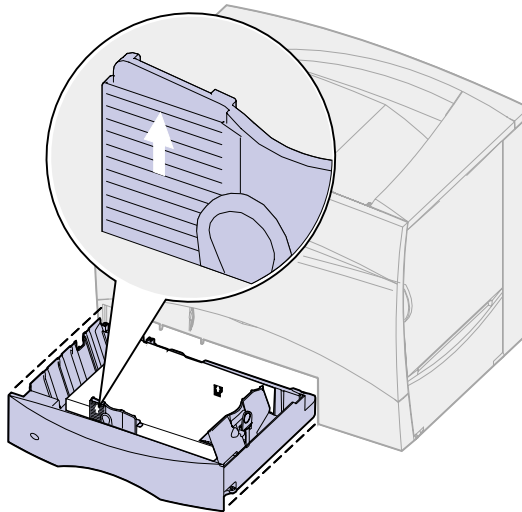

Hinweis: Überschreiten Sie nicht die maximale Füllhöhe. Durch Überladen des Papierfachs können Papierstaus entstehen.

- 6** Drücken Sie auf die Lasche der vorderen Führung, und verschieben Sie die Führung, bis sie den Papierstapel leicht berührt.

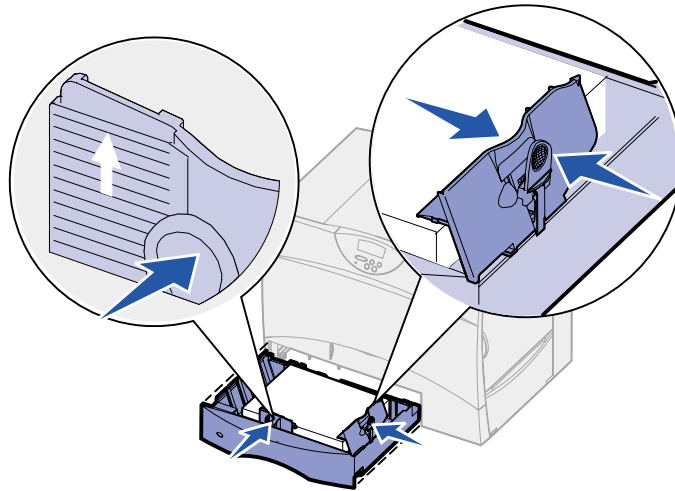


- 7** Schieben Sie das Fach wieder in den Drucker.

Stellen Sie sicher, daß das Papierfach vollständig eingeschoben ist.


Einlegen von Papier in ein 2000-Blatt-Fach

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Papier in ein 2000-Blatt-Fach einzulegen. *Legen Sie in das 2000-Blatt-Fach nur Papier als Druckmedium ein.*


- 1** Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker.

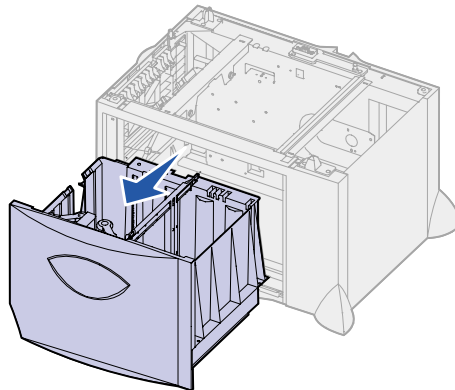


- 2** Drücken Sie auf die Lasche der Seitenführung, nehmen Sie die Führung heraus, und setzen Sie sie in die entsprechende Aufnahme für das eingelegte Papierformat ein.

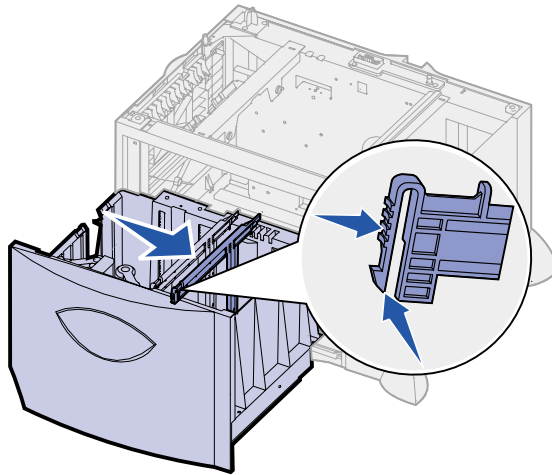

- 3** Drücken Sie auf die zwei Laschen der vorderen Führung, und schieben Sie die Führung in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.

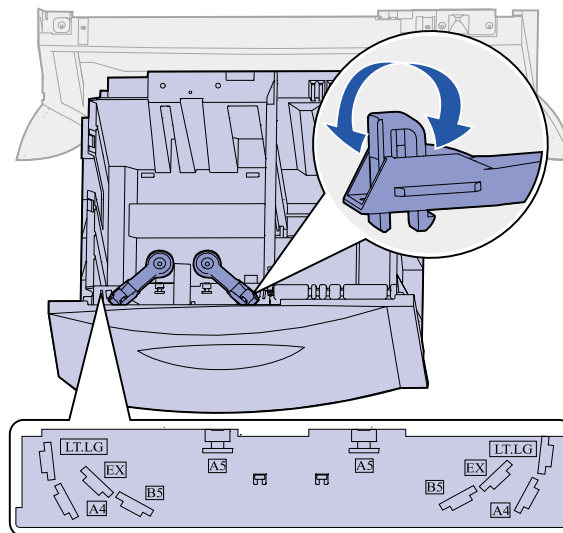


- 4** Schieben Sie die untere Stütze zur Vorderseite des Fachs, bis sie die vordere Führung berührt.

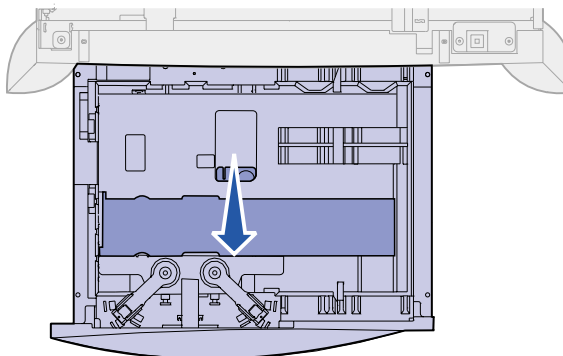


- 5** Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf.

Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Richten Sie die Kanten des Stapels auf einer ebenen Fläche aus.

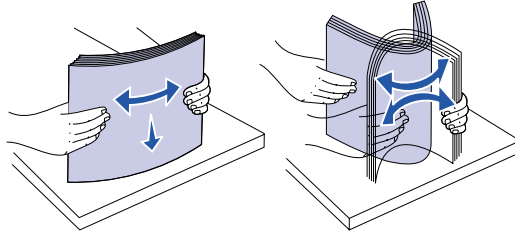

- 6** Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten so ein, daß es in der hinteren linken Ecke des Fachs anliegt.

Legen Sie keine geknickten oder zerknitterten Druckmedien ein.

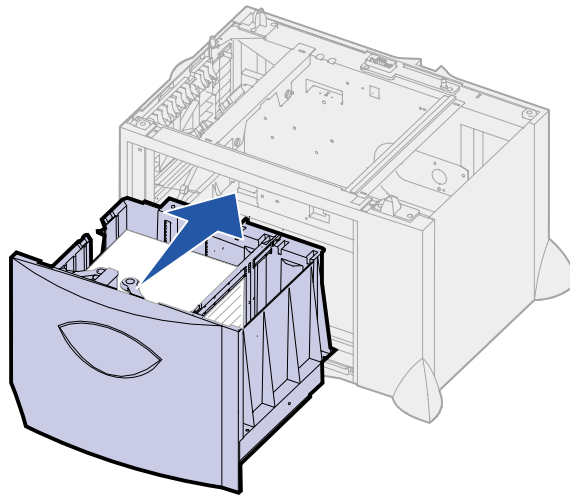

- 7** Schließen Sie das Fach.

Stellen Sie sicher, daß das Papierfach vollständig eingeschoben ist.

Hinweis: Überschreiten Sie nicht die maximale Füllhöhe. Durch Überladen des Papierfachs können Papierstaus entstehen.

9


Einlegen von Papier in die Universalzuführung

Sie können die Universalzuführung auf zwei verschiedene Weisen verwenden:


- **Papierfach** - Bei Verwendung als Papierfach legen Sie Druckmedien in die Zuführung ein, die in der Zuführung verbleiben sollen.
- **Manuelle Papierzuführung** - Bei Verwendung als manuelle Papierzuführung senden Sie einen Druckauftrag an die Zuführung und geben dabei am Computer das Papierformat und die Papiersorte an. Der Drucker fordert Sie dann auf, die entsprechenden Druckmedien einzulegen, bevor er mit dem Druck fortfährt.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Papier in die Universalzuführung einzulegen.

- 1 Öffnen Sie die Universalzuführung.

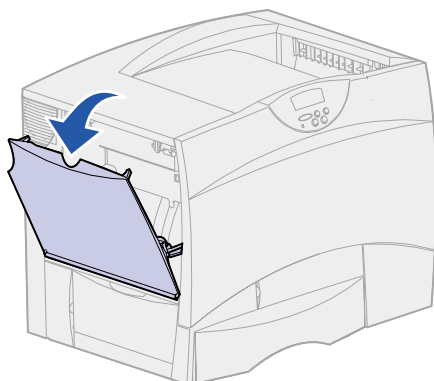


- 2 Drücken Sie auf die Lasche der Papierführung, und schieben Sie die Führung ganz nach vorne.

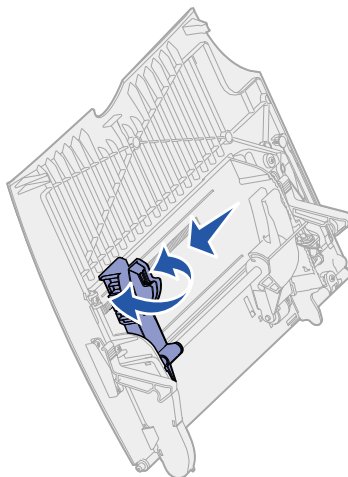


- 3** Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf.

Die Druckmedien dürfen nicht geknickt oder geknittert werden. Richten Sie die Kanten des Papierstapels auf einer ebenen Fläche aus.

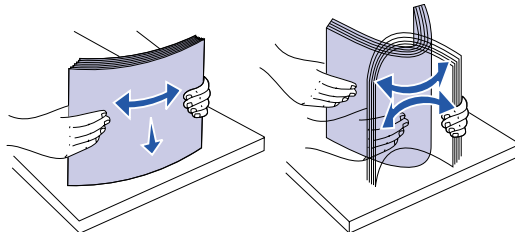

- 4** Richten Sie den Druckmedienstapel entsprechend dem Format, der Sorte und der Druckmethode aus.

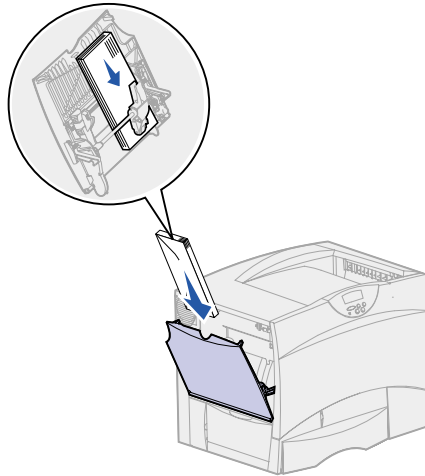


- 5** Legen Sie die Druckmedien mit der zu bedruckenden Seite nach oben entlang der linken Seite in die Universalzuführung ein, und schieben Sie sie so weit wie möglich in die Zuführung ein.

Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Hinweis: Überschreiten Sie nicht die maximale Füllhöhe. Durch Überladen der Zuführung können Papierstaus entstehen.

- 6** Drücken Sie auf die Lasche der Papierführung, und verschieben Sie die Führung, bis sie die Seite des Papierstapels leicht berührt.

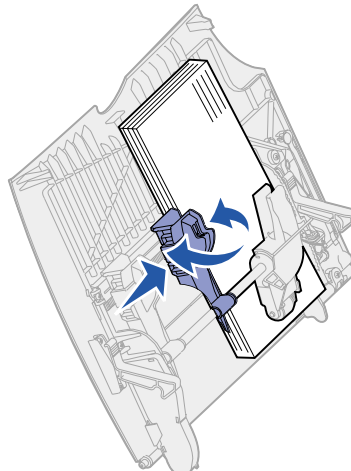



Verbinden von Fächern

- Wenn Sie Papier oder Spezialdruckmedien desselben Formats und derselben Sorte in mehrere Fächer einlegen, verbindet der Drucker die Fächer automatisch. Das heißt, sobald ein Fach leer ist, zieht der Drucker Papier aus dem nächsten verbundenen Fach ein.

Wenn Sie beispielsweise Papier oder Spezialdruckmedien desselben Formats und derselben Sorte in Fach 2 und Fach 4 eingelegt haben, zieht der Drucker die Medien aus Fach 2 ein, bis dieses leer ist. Anschließend zieht er Druckmedien aus dem nächsten verbundenen Fach ein, also aus Fach 4.

- Wenn Sie in alle Fächer Papier oder Spezialdruckmedien desselben *Formats* einlegen, sollten Sie beim Verbinden von Fächern darauf achten, daß es sich auch um dieselbe *Sorte* handelt.

Nachdem Sie in die ausgewählten Fächer Papier oder Spezialdruckmedien desselben Formats und derselben Sorte eingelegt haben, wählen Sie für diese Fächer dieselbe Einstellung für die Option **Papiersorte** im **Menü Papier**.

- Zur Deaktivierung der Fachverbindung legen Sie für jedes Fach einen eindeutigen Wert unter **Papiersorte** fest.

Hinweis: Informationen zum Verbinden von Fächern, in die Papier der Formate „Executive“, „Legal“, JIS B4 oder JIS B5 eingelegt ist, finden Sie unter **Formaterkennung**.

11

Verbinden von Ablagen

Wenn Sie einen optionalen Finisher oder eine optionale Mailbox an Ihren Drucker anschließen, können Sie Papierablagen verbinden beziehungsweise andernfalls angeben, wie der Drucker Aufträge an die Papierablagen senden soll, indem Sie die Einstellungen für **Ablagen konfig.** im **Menü Papier** ändern.

Wert	Beschreibung
Abl. auswählen	Sie können eine Ablage wählen, wenn Sie den Auftrag zum Drucken senden. (Gegebenenfalls können Sie eine Standardablage auswählen, an die alle Druckaufträge gesendet werden sollen.) Der Drucker gibt eine Warnung aus, wenn die ausgewählte Ablage nahezu voll ist, und unterbricht den Druckvorgang, bis die Ablage geleert wurde.
Abl. verbinden	Verbindet alle verfügbaren Ablagen, d. h. wenn ein Fach voll ist, sendet der Drucker Aufträge an die nächste verbundene Ablage.
Post-Überlauf*	Sendet Aufträge automatisch an eine zuvor zugewiesene Überlaufablage, wenn die aktuelle Ablage voll ist.
Typzuweisung	Sie können verschiedene Medientypen bestimmten Ablagen oder einem Satz verbundener Ablagen zuweisen. Der Drucker sendet dann alle bedruckten Materialien an die Ablage beziehungsweise den Satz verbundener Ablagen, die oder den Sie für die einzelnen Papiersorten oder Spezialdruckmedien festgelegt haben.
* Nur verfügbar, wenn eine optionale Mailbox angeschlossen ist.	

So ändern Sie die Einstellung für **Ablagen konfig.**:

- 1 Drücken Sie **Menü**, bis **Menü Papier** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 2 Drücken Sie **Menü**, bis **Ablagen konfig.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**. In der zweiten Zeile der Anzeige wird die Option **Abl. auswählen** angezeigt.
- 3 Drücken Sie **Menü**, bis der gewünschte Wert angezeigt wird, und drücken Sie anschließend **Auswählen**, um den Wert als Standardeinstellung der Ablagenkonfiguration zu speichern.
- 4 Drücken Sie **Fortfahren**, um den Drucker in den Status **Bereit** zurückzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter **Ablagen konfig.** und **Ablage <x> voll**.



Tips für erfolgreiches Drucken

Aufbewahren von Papier

Halten Sie sich an die folgenden Richtlinien, um Probleme mit der Papierzufuhr und unterschiedliche Druckqualität zu vermeiden.

- Bewahren Sie Papier bei einer Umgebungstemperatur von ca. 21° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % auf.
- Lagern Sie Kartons mit Papier nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Wenn Sie einzelne Papierpakete außerhalb des Kartons aufbewahren, müssen diese auf einer ebenen Fläche liegen, damit sich die Kanten nicht aufbiegen oder rollen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Papierpaketen ab.

Aufbewahren von Verbrauchsmaterial

Bewahren Sie Ihr Druckerverbrauchsmaterial an einem kühlen und sauberen Ort auf. Bewahren Sie Verbrauchsmaterial bis zur Verwendung *mit der richtigen Seite nach oben* in der Originalverpackung auf.

Folgendes ist bei der Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial zu vermeiden:

- Direkte Sonneneinstrahlung
- Temperaturen über 35° C
- Hohe Luftfeuchtigkeit (über 80 %)
- Hoher Salzgehalt in der Luft
- Auftreten ätzender Gase
- Extrem staubige Umgebungen

Vermeiden von Papierstaus

Die meisten Papierstaus können durch das richtige Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien in den Drucker vermieden werden.

Anweisungen zum Einlegen finden Sie unter folgenden Themen:

- **Einlegen von Papier in 500-Blatt-Fächer**
- **Einlegen von Papier in ein 2000-Blatt-Fach**

- **Einlegen von Papier in die Universalzuführung**

Die folgenden Tips können Ihnen dabei helfen, Papierstaus zu vermeiden:

- Verwenden Sie nur empfohlenes Papier. Im Handbuch *Card Stock & Label Guide*, das auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com zur Verfügung steht, finden Sie weitere Informationen dazu, welches Papier optimale Ergebnisse für Ihre jeweilige Druckumgebung gewährleistet.
- Wenn Sie ausführliche Informationen benötigen, bevor Sie große Mengen von speziellem Papier erwerben, lesen Sie im Handbuch *Card Stock & Label Guide* nach.
- Legen Sie kein Papier ein, das Knitterspuren oder Falten aufweist bzw. feucht ist.
- Biegen Sie den Papierstapel vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie ihn auf, und gleichen Sie die Kanten an.
- Überladen Sie die Fächer bzw. die Universalzuführung nicht. Stellen Sie sicher, daß der Druckmedienstapel unter der angezeigten maximalen Höhe bleibt.
- Schieben Sie alle Papierfächer *fest* in den Drucker, nachdem Sie Papier eingelegt haben.
- Achten Sie darauf, daß sich die Führungen in den Fächern in den richtigen Positionen für das eingelegte Papierformat befinden.
- Legen Sie während eines Druckvorgangs kein Papier in ein Fach ein. Warten Sie, bis die Meldung **Fach <x> auffüllen** angezeigt wird, bevor Sie das Fach aus dem Drucker nehmen.

Sie können ein anderes Fach entfernen und auffüllen, sofern das Papier für den aktuellen Druckauftrag nicht aus diesem Fach eingezogen wird.

- Folien, Etiketten und Karten dürfen nicht geheftet, gelocht oder versetzt werden.
- Außerdem sollten Folien, Etiketten, Karten und Briefumschläge nicht an die optionale Mailbox oder den optionalen Finisher gesendet werden. Diese Sorten Spezialdruckmedien sollten in die Standardpapierablage ausgegeben werden.
- Wenn ein Finisher oder eine Mailbox am Drucker angebracht ist, müssen der Drucker und die Option richtig aufeinander ausgerichtet sein. Anweisungen zur richtigen Ausrichtung finden Sie im *Installationshandbuch*.
- Überprüfen Sie, ob alle Kabel, über die die Duplexeinheit, die Zuführung mit hoher Kapazität, der Finisher oder die Mailbox mit dem Drucker verbunden ist, richtig angeschlossen sind. Weitere Informationen finden Sie im *Installationshandbuch*.
- Bei einem Papierstau müssen Sie das Papier aus dem gesamten Papierweg entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter **Leeren des Papierwegs**.



Überprüfen eines nicht antwortenden Druckers

Manche Druckerprobleme sind sehr einfach zu beheben. Wenn Ihr Drucker nicht reagiert, sollten Sie zuerst folgendes überprüfen:


- Ist das Netzkabel an den Drucker und an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen?
- Ist die Stromversorgung nicht durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen?
- Funktionieren andere elektrische Geräte, die an diese Steckdose angeschlossen werden?
- Ist der Drucker eingeschaltet?
- Ist das Druckerkabel sicher an den Drucker und an den Host-Computer, Druckserver, die Option oder ein anders Netzwerkgerät angeschlossen?


Nachdem Sie alle diese möglichen Ursachen überprüft haben, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Auf diese Weise können viele Probleme bereits behoben werden.

14

Bedeutung der Papierstaumeldungen

Entfernen Sie stets das Papier aus dem gesamten Papierweg, wenn eine Papierstaumeldung angezeigt wird.

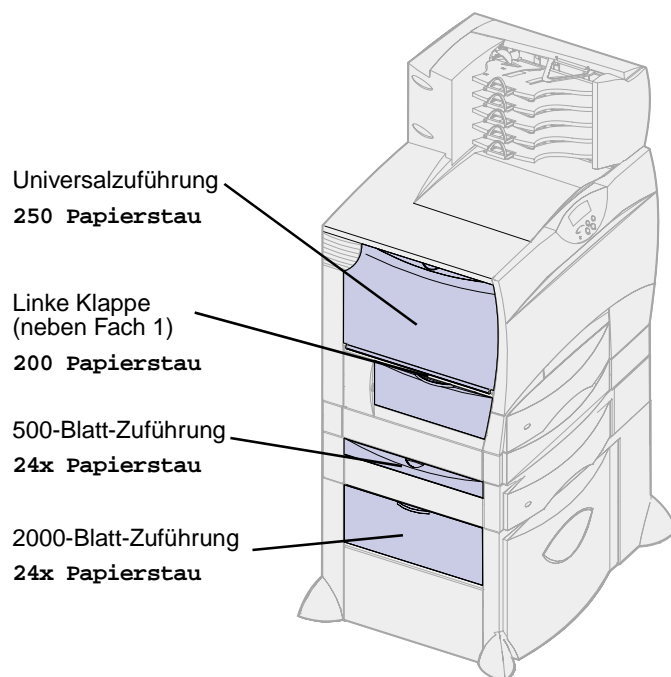

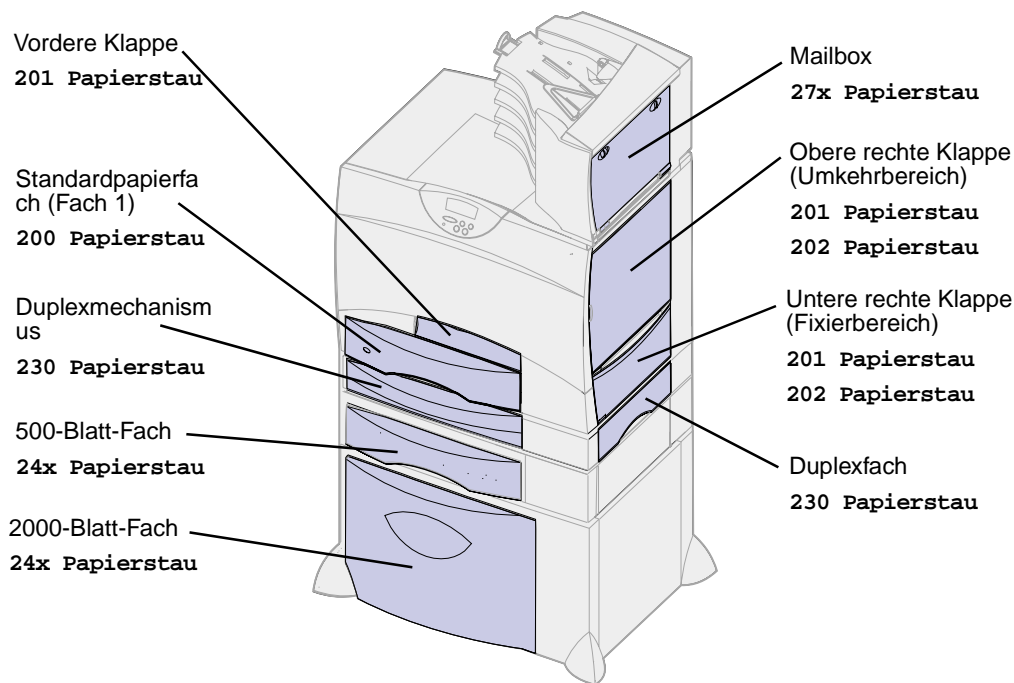

Papierstaumeldungen



Meldung	Maßnahme
200 Papierstau (Fach 1)	Folgen Sie den Anweisungen zum Leeren des Papierwegs .
201 Papierstau (Fixierbereich)	Folgen Sie den Anweisungen zum Leeren des Papierwegs . Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, befindet sich möglicherweise Papier in der Fixierstation. Anweisungen finden Sie unter Beseitigen von Staus in der Fixierstation .
202 Papierstau (Fixierbereich)	
230 Papierstau (Duplexbereich)	Folgen Sie den Anweisungen zum Leeren des Papierwegs .
24x Papierstau (Fächer 2 - 4)	
250 Papierstau (Universalzuführung)	
27x Papierstau (Mailbox und Ablageverlängerung)	Folgen Sie den Anweisungen zum Entfernen von Papier aus dem gesamten Papierweg. Wenn die Papierstaumeldung weiterhin angezeigt wird, befindet sich möglicherweise Papier in der Mailbox oder der Ablageverlängerung. Anweisungen finden Sie unter Beseitigen von Staus in der Mailbox .




15





Lösen von Problemen mit der Druckqualität






Eine Reihe von Problemen mit der Druckqualität kann behoben werden, indem ein Verbrauchsmaterial oder Wartungsteil ausgetauscht wird, das aufgebraucht oder abgenutzt ist. Überprüfen Sie, ob an der Bedienerkonsole eine Meldung zu einem Verbrauchsmaterial des Druckers angezeigt wird. Im Abschnitt **Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus** werden weitere Verfahren erläutert, mit denen festgestellt werden kann, ob ein Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden muß.




In der folgenden Tabelle finden Sie Lösungsvorschläge zu anderen Problemen mit der Druckqualität.

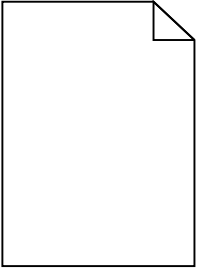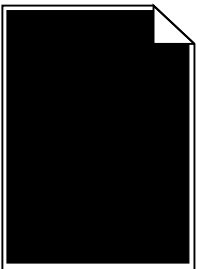
Symptom	Ursache	Lösung
Leere Seiten 	<ul style="list-style-type: none"> Die Druckkassetten sind beschädigt oder leer. Die Übertragungsrolle ist beschädigt. Die Bildübertragungseinheit ist beschädigt. 	<ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Siehe Austauschen von Druckkassetten. Tauschen Sie die Übertragungsrolle aus. Siehe Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle. Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus. Siehe Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle.
Schwarze Seiten 	<ul style="list-style-type: none"> Die Druckkassetten sind beschädigt. Der Drucker muß gewartet werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Siehe Austauschen von Druckkassetten. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

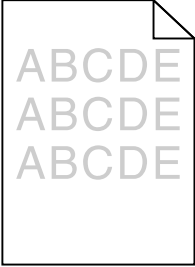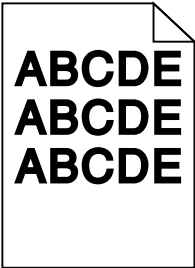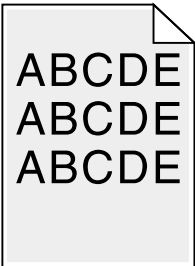Symptom	Ursache	Lösung
Ausdruck zu schwach 	<ul style="list-style-type: none"> Die Einstellung für den Toner Auftrag ist zu hell. Das verwendete Papier entspricht nicht den Druckerspezifikationen. In den Druckkassetten ist nur noch wenig Toner enthalten. Die Druckkassetten sind beschädigt oder wurden in mehrere Drucker eingesetzt. 	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie im Druckertreiber eine andere Einstellung für den Toner Auftrag, bevor Sie den Druckauftrag erneut an den Drucker senden. Verwenden Sie die Option Farbanpassung im Menü Dienstprog. Siehe Menü Dienstprog. Verwenden Sie empfohlenes Papier und Spezialdruckmedien. Ausführliche Spezifikationen finden Sie im Handbuch <i>Card Stock & Label Guide</i> auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein. Legen Sie kein strukturiertes Papier mit rauher Oberfläche ein. Das in die Fächer eingelegte Papier muß ganz trocken sein. Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Siehe Austauschen von Druckkassetten.
Ausdruck zu dunkel 	<ul style="list-style-type: none"> Die Einstellung für den Toner Auftrag ist zu dunkel. Die Druckkassetten sind beschädigt. 	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie im Druckertreiber eine andere Einstellung für den Toner Auftrag, bevor Sie den Druckauftrag erneut an den Drucker senden. Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Siehe Austauschen von Druckkassetten.
Grauer Hintergrund 	<ul style="list-style-type: none"> Die Einstellung für den Toner Auftrag ist zu dunkel. Die Druckkassetten sind beschädigt. 	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie im Druckertreiber eine andere Einstellung für den Toner Auftrag, bevor Sie den Druckauftrag erneut an den Drucker senden. Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Siehe Austauschen von Druckkassetten.

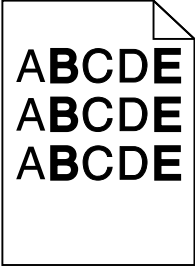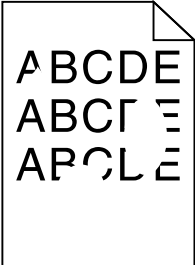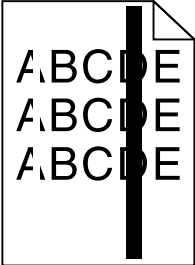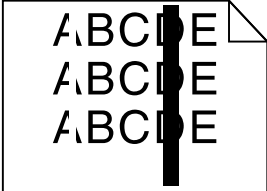Symptom	Ursache	Lösung
Ungleichmäßiger Deckungsgrad 	<ul style="list-style-type: none"> Die Druckkassetten sind beschädigt. Die Übertragungsrolle ist abgenutzt oder beschädigt. Die Bildübertragungseinheit ist abgenutzt oder beschädigt. 	<ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Siehe Austauschen von Druckkassetten. Tauschen Sie die Übertragungsrolle aus. Siehe Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle. Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus. Siehe Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle.
Unregelmäßiger Druck 	<ul style="list-style-type: none"> Das Papier ist aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit feucht geworden. Das verwendete Papier entspricht nicht den Druckerspezifikationen. Die Bildübertragungseinheit und die Übertragungsrolle sind abgenutzt oder beschädigt. Die Fixierstation ist abgenutzt oder beschädigt. 	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie Papier aus einem neuen Paket in das Papierfach ein. Hinweise zum Aufbewahren von Papier finden Sie unter Aufbewahren von Papier. Verwenden Sie empfohlenes Papier und Spezialdruckmedien. Legen Sie kein strukturiertes Papier mit rauher Oberfläche ein. Ausführliche Angaben finden Sie in der Dokumentation <i>Card Stock & Label Guide</i> auf der Lexmark Website (www.lexmark.com). Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit und die Übertragungsrolle aus. Siehe Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle. Tauschen Sie die Fixierstation aus. Siehe Austauschen der Fixierstation.
Weißer oder schwarzer Strich  	<ul style="list-style-type: none"> Entweder sind die Druckkassetten beschädigt, die Bildübertragungseinheit und die Übertragungsrolle sind beschädigt, oder die Fixierstation ist beschädigt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tauschen Sie zunächst die Druckkassetten aus. Siehe Austauschen von Druckkassetten. 2 Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Bildübertragungseinheit und die Übertragungsrolle aus. Siehe Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle. 3 Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Fixierstation aus. Siehe Austauschen der Fixierstation.

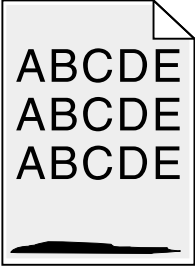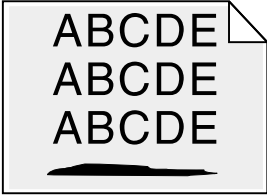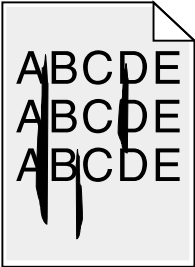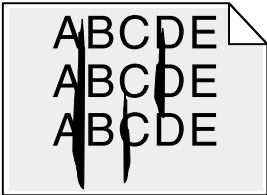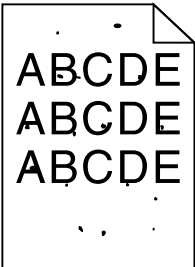Symptom	Ursache	Lösung
Horizontale Streifen  	<ul style="list-style-type: none"> Die Druckkassette, die Übertragungsrolle, die Bildübertragungseinheit oder die Fixierstation ist beschädigt, leer oder abgenutzt. 	<ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Druckkassetten, die Übertragungsrolle, die Bildübertragungseinheit oder die Fixierstation aus. Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen von Druckkassetten, Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle und Austauschen der Fixierstation.
Vertikale Streifen  	<ul style="list-style-type: none"> Toner verschmiert, bevor er auf dem Papier fixiert wird. 	<ul style="list-style-type: none"> Wenn das Papier steif ist, führen Sie es aus einem anderen Fach zu.
Tonerflecken 	<ul style="list-style-type: none"> Die Druckkassetten sind beschädigt. Die Übertragungsrolle ist abgenutzt oder beschädigt. Die Bildübertragungseinheit ist abgenutzt oder beschädigt. Die Fixierstation ist abgenutzt oder beschädigt. Es befindet sich Toner im Papierweg. 	<ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Siehe Austauschen von Druckkassetten. Tauschen Sie die Übertragungsrolle aus. Siehe Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle. Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus. Siehe Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle. Tauschen Sie die Fixierstation aus. Siehe Austauschen der Fixierstation. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

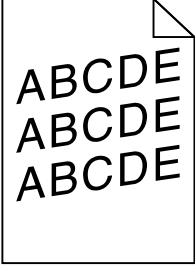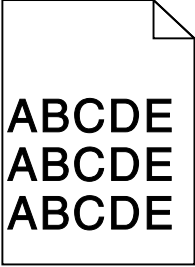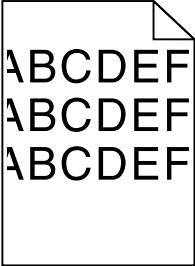Symptom	Ursache	Lösung
Beim Anfassen des Papiers kommt es schnell zu Tonerabrieb.	<ul style="list-style-type: none"> Die Textureinstellung ist für das verwendete Papier oder Spezialdruckmedium ungeeignet. 	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie für Papierstruktur statt Normal die Einstellung Glatt oder Rau.
Ausdruck schief 	<ul style="list-style-type: none"> Die Führungen im ausgewählten Papierfach befinden sich nicht in der richtigen Position für das im Fach befindliche Papierformat. 	<ul style="list-style-type: none"> Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Format. Ausführliche Anweisungen zum Einstellen der Führungen in den einzelnen Fächern finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer.
Falsche Ränder 	<ul style="list-style-type: none"> Die Führungen im ausgewählten Papierfach sind auf ein anderes als das eingelegte Papierformat eingestellt. Die automatische Formaterkennung ist deaktiviert, Sie haben jedoch ein anderes Papierformat in ein Fach eingelegt. Sie haben beispielsweise Papier im Format A4 in das ausgewählte Fach eingelegt, für Papierformat aber nicht den Wert A4 eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Format. Ausführliche Anweisungen zum Einstellen der Führungen in den einzelnen Fächern finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer. Wählen Sie für Papierformat die Einstellung A4.
Abgeschnittene Bilder 	<ul style="list-style-type: none"> Die Führungen im ausgewählten Papierfach sind auf ein anderes als das eingelegte Papierformat eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Format. Ausführliche Anweisungen zum Einstellen der Führungen in den einzelnen Fächern finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer.

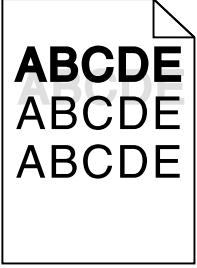Symptom	Ursache	Lösung
<p>Geisterbilder</p> 	<ul style="list-style-type: none"> In der Druckkassette ist nur noch wenig Toner vorhanden. 	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, daß unter Papiersorte die richtige Einstellung für das verwendete Papier oder Spezialdruckmedium ausgewählt ist. Tauschen Sie die Druckkassetten aus. Siehe Austauschen von Druckkassetten.
<p>Das Papier wellt sich stark, nachdem es bedruckt und in eine Papierablage ausgegeben wurde.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die Textureinstellung ist für das verwendete Papier oder Spezialdruckmedium ungeeignet. 	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie für Papierstruktur statt Rau die Einstellung Normal oder Glatt.

16

Lösen von anderen Optionsproblemen

Symptom	Ursache	Lösung
Die Option funktioniert nach der Installation nicht ordnungsgemäß oder gar nicht mehr.	Die Option ist nicht richtig installiert.	Entfernen Sie die Option, und installieren Sie sie anschließend erneut.
	Kabel zwischen Option und Drucker sind nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Anweisungen finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> .
	Der Druckertreiber erkennt nicht, daß die Option installiert ist.	Möglicherweise erkennt Ihr Druckertreiber nicht automatisch, daß eine Option am Drucker angebracht wurde. Öffnen Sie die Treibereinstellungen, und überprüfen Sie, ob alle Konfigurationseinstellungen für den Drucker richtig gewählt sind.
Über den Infrarotanschluß am optionalen Tri-Port-Adapter kann nicht gedruckt werden.	Der Infrarotanschluß ist nicht richtig konfiguriert.	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, daß weder die Option Infrarotanschluß noch die Option Infrarotpuffer im Menü Infrarot auf Deaktiviert gesetzt ist. Überprüfen Sie die Werte für die Menüoptionen Fenstergröße und Übertr.-Verzög.

Symptom	Ursache	Lösung
Über den Infrarotanschluß am optionalen Tri-Port-Adapter kann nicht gedruckt werden (Fortsetzung).	Die Verbindung zwischen den beiden Infrarotgeräten kann nicht hergestellt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, daß die Entfernung zwischen den beiden Infrarotanschlüssen nicht mehr als 3 m beträgt. Verringern Sie gegebenenfalls den Abstand zwischen den beiden Anschlüssen. • Achten Sie darauf, daß keine Gegenstände zwischen den beiden Anschlüssen stehen. • Der Computer muß auf einer ebenen Fläche stehen. • Schalten Sie gegebenenfalls die Raumbelichtung aus, oder schließen Sie die Jalousien oder Rollos. Helles Licht, wie direkte Sonneneinstrahlung oder nahegelegene künstliche Lichtquellen, können die Kommunikation beeinträchtigen.
Über den LocalTalk-Anschluß kann nicht gedruckt werden.	Der LocalTalk-Anschluß ist nicht ordnungsgemäß konfiguriert.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, daß weder die Option LTalk-Anschluß noch die Option LocalTalk-Puffer im Menü LocalTalk auf Deaktiviert gesetzt ist. • Überprüfen Sie, ob der Drucker in der Macintosh-Auswahl richtig konfiguriert ist. • Wenn zwei Tri-Port-Adapter installiert sind, funktionieren nur ein LocalTalk- und ein Infrarotanschluß. Der in Steckplatz 1 installierte Tri-Port-Adapter ist aktiv.



Lösen von Problemen mit der Mailbox

Symptom	Ursache	Lösung
Papier staut sich vor Erreichen der Mailbox.	Die Mailbox und der Drucker sind nicht richtig aufeinander ausgerichtet.	Richten Sie Mailbox und Drucker aufeinander aus. Anweisungen finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> . Weitere Informationen finden Sie unter Beseitigen von Staus in der Mailbox .
	Das Kabel der Mailbox ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung. Anweisungen zum Anschließen der Mailbox an den Drucker finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> .

18

Lösen von Problemen mit der Papierzufuhr

Symptom	Ursache	Lösung
Es kommt häufig zu Papierstaus.	Das verwendete Papier entspricht nicht den Druckerspezifikationen.	Verwenden Sie empfohlenes Papier und Spezialdruckmedien. Ausführliche Informationen finden Sie im Handbuch <i>Card Stock & Label Guide</i> auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com Nähere Einzelheiten finden Sie unter Leeren des Papierwegs, Beseitigen von Staus in der Fixierstation, Beseitigen von Staus in der Bildübertragungseinheit oder Beseitigen von Staus in der Mailbox . Weitere Informationen zur Vermeidung von Papierstaus finden Sie unter Vermeiden von Papierstaus .
	Sie haben zuviel Papier oder zu viele Briefumschläge eingelegt.	Stellen Sie sicher, daß der eingelegte Papierstapel die auf der Rückseite des Fachs oder auf der Universalzuführung angegebene maximale Stapelhöhe nicht überschreitet.
Es kommt häufig zu Papierstaus (Forsetzung).	Die Führungen im ausgewählten Fach befinden sich nicht in der richtigen Position für das Format des eingelegten Papiers.	Bringen Sie die Führungen im Fach in die richtige Position. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer .
	Das Papier ist aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit feucht geworden.	Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein. Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es in das Fach einlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Aufbewahren von Papier .

Symptom	Ursache	Lösung
Die Meldung Papierstau wird nach dem Entfernen des gestauten Papiers nicht gelöscht.	Sie haben das Papier nicht aus dem gesamten Papierweg entfernt, oder Sie haben die in der Meldung angegebene Klappe nicht geöffnet, um diesen Bereich auf Staus zu überprüfen.	Entfernen Sie sämtliches Papier aus dem gesamten Papierweg, öffnen Sie die in der Bedienerkonsolenmeldung angegebene Klappe, beseitigen Sie den Stau, und schließen Sie die Klappe. Der Drucker nimmt den Druckbetrieb wieder auf. Weitere Informationen finden Sie unter Leeren des Papierwegs .
Die Seite, bei der der Papierstau aufgetreten ist, wird nach Beseitigung des Staus nicht neu gedruckt.	Die Option Nach Stau weiter im Menü Konfig. ist auf Aus eingestellt.	Wählen Sie für Nach Stau weiter die Einstellung Auto oder Ein .

19

Lösen von anderen Druckproblemen

Symptom	Ursache	Lösung
Die Bedienerkonsolenanzeige ist leer oder enthält nur Rhombuszeichen.	Der Druckerselbsttest ist fehlgeschlagen.	Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker wieder ein. Selbsttest läuft wird angezeigt. Wenn der Test abgeschlossen ist, wird die Meldung Bereit angezeigt. Wenn diese Meldung nicht angezeigt wird, schalten Sie den Drucker aus, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Druckaufträge werden nicht gedruckt.	Der Drucker ist nicht zum Empfang von Daten bereit.	Achten Sie darauf, daß Bereit oder Strom sparen an der Bedienerkonsole angezeigt wird, bevor Sie einen Auftrag an den Drucker senden. Drücken Sie Fortfahren , um den Drucker in den Status Bereit zurückzusetzen.
	Die angegebene Papierablage ist voll.	Entfernen Sie den Papierstapel aus der Ablage, und drücken Sie Fortfahren .
	Das angegebene Papierfach ist leer.	Legen Sie Papier in das Fach ein. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Einlegen von Druckmedien in die Fächer .

Symptom	Ursache	Lösung
Druckaufträge werden nicht gedruckt. (Fortsetzung)	Der falsche Druckertreiber wird verwendet, oder die Druckausgabe wird in eine Datei umgeleitet.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Druckertreiber für den Lexmark C750 gewählt haben. Wenn Sie einen USB-Anschluß verwenden, müssen Sie mit Windows 98/Me oder Windows 2000 arbeiten und einen Windows 98/Me- oder Windows 2000-kompatiblen Druckertreiber verwenden.
	Ihr MarkNet™-Druckserver ist nicht richtig konfiguriert oder nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob Sie den Drucker ordnungsgemäß für den Netzwerkdruck konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Treiber-CD oder auf der Lexmark Website.
	Sie verwenden das falsche Schnittstellenkabel, oder das Kabel ist nicht richtig angeschlossen.	Verwenden Sie nur empfohlene Schnittstellenkabel. Technische Daten zu Kabeln finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> .
Angehaltene Druckaufträge werden nicht gedruckt.	Ein Formatierungsfehler ist aufgetreten.	<ul style="list-style-type: none"> Drucken Sie den Auftrag. (Möglicherweise wird nur ein Teil des Druckauftrags gedruckt.) Löschen Sie den Auftrag. Geben Sie zusätzlichen Druckerspeicher frei, indem Sie durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge blättern und andere Druckaufträge löschen, die Sie an den Drucker gesendet haben.
	Es ist nicht genügend Druckerspeicher vorhanden.	
	Der Drucker hat ungültige Daten empfangen.	Löschen Sie den Auftrag.
Das Drucken des Auftrags dauert länger als erwartet.	Der Auftrag ist zu komplex.	Gestalten Sie den Druckauftrag einfacher, indem Sie die Anzahl und Größe von Schriftarten reduzieren, weniger und einfachere Bilder wählen und die Seitenanzahl des Auftrags verringern.
	Der Seitenschutz ist aktiviert.	Setzen Sie die Option Seitenschutz im Menü Konfig. auf Aus . <ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie Menü, bis Menü Konfig. angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen. Drücken Sie Menü, bis seitenschutz angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen. Drücken Sie Menü, bis Aus angezeigt wird, und drücken Sie dann Auswählen.
Die Druckmedien für den Druckauftrag werden aus dem falschen Fach eingezogen, oder es wird das falsche Papier oder Spezialdruckmedium verwendet.	Druckertreibereinstellungen überschreiben die Menüeinstellungen der Bedienerkonsole.	Vergewissern Sie sich, daß die im Druckertreiber für Papierformat und Papiersorte gewählten Einstellungen für den aktuellen Druckauftrag geeignet sind.

Symptom	Ursache	Lösung
Es werden falsche Zeichen gedruckt.	Das verwendete Druckerkabel ist nicht kompatibel.	Wenn Sie eine parallele Schnittstelle verwenden, benötigen Sie ein IEEE 1284-konformes paralleles Kabel. Wir empfehlen die Lexmark Kabel mit den Teilenummern 1329605 (3 m) oder 1427498 (6 m) für den parallelen Standardanschluß.
	Der Drucker befindet sich im Hex Trace-Modus.	Wenn Bereit Hex angezeigt wird, müssen Sie erst den Hex Trace-Modus beenden, bevor Sie Ihren Auftrag drucken können. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Hex Trace-Modus zu beenden.
Die Fachverbindung funktioniert nicht.	Die Fachverbindung ist nicht richtig konfiguriert.	So konfigurieren Sie die verbundenen Fächer: <ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, daß für alle verbundenen Fächer für Fach x Sorte der Menüoption Papiersorte im Menü Papier der gleiche Wert eingestellt ist. Vergewissern Sie sich, daß für alle verbundenen Fächer für Fach x Größe der Menüoption Papierformat im Menü Papier der gleiche Wert eingestellt ist.
Große Druckaufträge werden nicht sortiert.	Die Sortierfunktion ist nicht aktiviert.	Setzen Sie die Option Sortieren im Menü Papierausg. oder über den Druckertreiber auf Ein .
	Der Auftrag ist zu komplex.	Gestalten Sie den Druckauftrag einfacher, indem Sie die Anzahl und Größe von Schriftarten reduzieren, weniger und einfachere Bilder wählen und die Seitenanzahl des Auftrags verringern.
	Der Drucker verfügt nicht über genügend Arbeitsspeicher.	Rüsten Sie den Druckerspeicher auf, oder installieren Sie eine optionale Festplatte. Weitere Informationen zur Auswahl der zu installierenden Speicherkarten finden Sie im <i>Installationshandbuch</i> .
Es kommt zu unerwarteten Seitenumbrüchen.	Die Druckzeitsperre ist abgelaufen.	Setzen Sie die Option Druckzeitsperre im Menü Konfig. auf einen höheren Wert.



Anruf beim Kundendienst

Wenn Sie beim Kundendienst anrufen, beschreiben Sie das Problem, die angezeigte Fehlermeldung sowie die Schritte, die Sie bereits zur Lösung des Problems unternommen haben.

Sie müssen das Modell und die Seriennummer Ihres Druckers kennen. Sie finden diese Angaben auf dem Etikett, das auf der Rückseite des Druckers in der Nähe des Netzkabels angebracht ist.

Hinweis: Die Seriennummer finden Sie außerdem auf der Seite mit Menüeinstellungen, die Sie über das **Menü Dienstprog.** ausdrucken können. Weitere Informationen finden Sie unter **Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen**.

In den USA oder Kanada erreichen Sie den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-Lexmark (1-800-539-6275). Die Nummern für andere Länder finden Sie auf der Treiber-CD.

21 Konfigurieren von Druckerwarnmeldungen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Drucker so zu konfigurieren, daß er anzeigt, wann eine Wartung erforderlich ist.

Mit dem Menü Konfig.

Menüoption	Funktion	Wert	Ergebnis
Alarmsteuerung	Mit dieser Option können Sie festlegen, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.	Aus	Es ertönt kein akustisches Warnsignal, aber der Druckvorgang wird unterbrochen, bis alle Bedienereingriffe abgeschlossen sind.*
		Einmal	Der Drucker unterbricht den Druckvorgang, blendet eine Meldung ein und aktiviert den ausgewählten Alarmtyp.
		Fortlaufend	
Tonerwarnung	Mit dieser Option können Sie festlegen, wie der Drucker reagiert, wenn nur noch wenig Toner vorhanden ist.	Aus	Der Drucker blendet eine Meldung ein und setzt den Druckvorgang fort.
		Einmal	Der Drucker unterbricht den Druckvorgang, blendet eine Meldung ein und aktiviert den ausgewählten Alarmtyp.
		Fortlaufend	

* Sind mehrere Bedienereingriffe erforderlich, ertönt das akustische Warnsignal nur bei Anzeige der ersten Meldung. Für die nachfolgenden erforderlichen Bedienereingriffe ertönt kein Warnsignal.

Die Auswahl von **Auto. fortfahren** kann Auswirkungen auf die Ausführung von Druckerwarnmeldungen haben. Mit dieser Einstellung wird angegeben, wie lange der Drucker nach Anzeige einer Warnmeldung wartet, bevor er den Druckvorgang fortsetzt.

Mit MarkVision Professional

MarkVision™ Professional, das Dienstprogramm von Lexmark für die Druckerverwaltung im Netzwerk, gibt an, wann Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden müssen, und weist auf tatsächliche oder mögliche Probleme hin. Wenn ein Bedienereingriff am Drucker erforderlich ist, wird der Netzwerkadministrator mit einer detaillierten Abbildung des Druckers auf die Ursache für die Warnmeldung hingewiesen (z. B. ein leeres Papierfach). Weitere Informationen zu MarkVision Professional finden Sie auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Treiber-CD.

Mit MarkVision Messenger

Mit MarkVision Messenger können Sie Aktionen erstellen, die Befehle ausführen, wenn Meldungen wie **Fach x fehlt** oder **88 Wenig Toner** angezeigt werden. Sie können z. B. eine Aktion erstellen, die eine E-Mail-Benachrichtigung an den Systemverwalter sendet, wenn kein Papier mehr im Drucker ist.

Aktionen können so konfiguriert werden, daß sie automatisch, unter bestimmten Bedingungen oder in regelmäßigen Abständen ausgeführt werden. Weitere Informationen zu MarkVision Messenger finden Sie auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Treiber-CD.



Ermitteln des Verbrauchsmaterialstatus

Um den Status aller in Ihrem Drucker installierten Verbrauchsmaterialien festzustellen, drucken Sie die Seite mit Menüeinstellungen aus.

Detaillierte Anweisungen finden Sie unter **Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen**.

Abhängig von der Anzahl der vorhandenen Menüeinstellungen werden eine oder zwei Seiten gedruckt. Suchen Sie nach der Überschrift „Status Verbrauchsm.“ auf der Seite. Hier wird die verbleibende Lebensdauer aller Komponenten in Prozent angegeben.



Formaterkennung

Mit Hilfe der Menüoption **Formaterkennung** können Sie die automatische Formaterkennung für Fächer deaktivieren oder aktivieren. Die Formaterkennung ermöglicht dem Drucker außerdem, den Unterschied zwischen ähnlichen Papierformaten zu erkennen, die er andernfalls nicht unterscheiden kann.

Hinweis: Wenn Sie sowohl Papier im Format „Executive“ als auch im Format JIS B5 beziehungsweise sowohl die Formate „Legal“ als auch JIS B4 verwenden möchten, legen Sie eines der Formate in die Universalzuführung ein. Verwenden Sie nicht zwei Papierfächer, wenn Sie Papier dieser einander sehr ähnlichen Formate einlegen.

Aktivieren der Formaterkennung

So weisen Sie den Drucker an, „Executive“ oder JIS B5 zu erkennen:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie die Tasten **Auswählen** und **Zurück** gedrückt, während Sie den Drucker einschalten.
- 3 Lassen Sie die Tasten los, wenn die Meldung **Selbsttest läuft** angezeigt wird.
Wenn der Drucker den Selbsttest beendet hat, wird **Menü Zusatz** angezeigt.
- 4 Drücken Sie **Menü**, bis **Formaterkennung** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 5 Drücken Sie **Menü**, bis **Executive/B5** angezeigt wird. Vergewissern Sie sich, daß das gewünschte Format in der zweiten Zeile angezeigt wird, und drücken Sie **Auswählen**. An der Bedienerkonsole werden zwei Optionen angezeigt: **Erkennung Exec** und **Erkenn. JIS B5**.
- 6 Drücken Sie **Menü**, bis das gewünschte Format angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
Gespeichert wird kurz angezeigt. **Menü Zusatz** wird erneut angezeigt, und in der zweiten Zeile steht **Formaterkennung**.
- 7 Drücken Sie **Zurück**.
- 8 Drücken Sie **Menü**, bis **M. Zusatz beend.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Die Meldung **Menüänderungen werden aktiviert** wird kurz angezeigt und dann durch **Selbsttest läuft** ersetzt. Der Drucker wird wieder in den Status **Bereit** versetzt.

Formaterkennung und Fachverbindung

Wenn Sie Papierfächer verbinden möchten und als Papierformat „Executive“ oder JIS B5 ausgewählt haben, führen Sie die Schritte ab **Seite 50** dieses Themas durch, um das Format anzugeben, das der Drucker erkennen soll. Wenn Sie dann Papier im Format JIS B5 in die Fächer 1 bis 3 einlegen, werden diese Fächer verbunden. Wenn sich in einem Fach kein JIS B5-Papier mehr befindet, zieht der Drucker automatisch Papier dieses Formats aus einem anderen dieser Fächer ein. Weitere Informationen finden Sie unter **Verbinden von Fächern**.

Deaktivieren der Formaterkennung

So deaktivieren Sie die automatische Formaterkennung:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie die Tasten **Auswählen** und **Zurück** gedrückt, während Sie den Drucker einschalten.
- 3 Lassen Sie die Tasten los, wenn die Meldung **Selbsttest läuft** angezeigt wird.
Wenn der Drucker den Selbsttest beendet hat, wird **Menü Zusatz** angezeigt.
- 4 Drücken Sie **Menü**, bis **Formaterkennung** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Hinweis: Nur Papierfächer, die die automatische Formaterkennung unterstützen, werden an der Bedienerkonsole angezeigt.

- 5 Drücken Sie **Menü**, bis **FachxErkennung** angezeigt wird, wobei x für die Nummer des Fachs steht, für das die Formaterkennung deaktiviert werden soll. Drücken Sie dann **Auswählen**.
Wiederholen Sie diese Schritte für andere Fächer, falls erforderlich.
- 6 Drücken Sie **Menü**, bis **Aus** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
Gespeichert wird kurz angezeigt. **Menü Zusatz** wird erneut angezeigt, und in der zweiten Zeile steht **Formaterkennung**.
- 7 Drücken Sie **Zurück**.
- 8 Drücken Sie **Menü**, bis **M. Zusatz beend.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Die Meldung **Menüänderungen werden aktiviert** wird kurz angezeigt und dann durch **Selbsttest läuft** ersetzt. Der Drucker wird wieder in den Status **Bereit** versetzt.



Bestellen von Verbrauchsmaterial und Wartungsteilen

In den USA oder Kanada erhalten Sie unter der Nummer 1-800-438-2468 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Wenden Sie sich in anderen Ländern an die Stelle, bei der Sie den Drucker erworben haben.

Sie können Verbrauchsmaterial auch im Lexmark Online-Shop unter www.lexmark.com bestellen. Klicken Sie auf die Verknüpfung unten auf dieser Seite.

Durch Austauschen von Wartungsteilen bei Bedarf wird die Leistungsfähigkeit des Druckers und eine optimale Druckqualität aufrechterhalten und werden Druckprobleme vermieden.

Bestellen einer Fixierstation

Wenn die Meldung **80 Fixierwartung** oder **BÜE/Fixier. wart** angezeigt wird, sollten Sie eine neue Fixierstation bestellen.

Verwenden Sie die Teilenummer 12G6301 zum Bestellen einer Fixierstation für einen 115-V-Drucker. Verwenden Sie die Teilenummer 12G6302 zum Bestellen einer Fixierstation für einen 220-V-Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter [Austauschen der Fixierstation](#).

Bestellen einer Bildübertragungseinheit und einer Übertragungsrolle

Wenn die Meldung **81 BÜE-Wartung** oder **BÜE/Fixier. wart** angezeigt wird, sollten Sie eine neue Bildübertragungseinheit und eine neue Übertragungsrolle bestellen.

Verwenden Sie die Teilenummer 12G6304 zum Bestellen einer Bildübertragungseinheit. Verwenden Sie die Teilenummer 12G6303 zum Bestellen einer zweiten Übertragungsrolle. Weitere Informationen finden Sie unter [Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle](#).

Bestellen eines Wartungskits

Das Wartungskit enthält eine Fixierstation, eine Bildübertragungseinheit und eine Übertragungsrolle. Verwenden Sie die Teilenummer 13G6305 zum Bestellen eines Wartungskits für einen 115-V-Drucker. Verwenden Sie die Teilenummer 13G6306 zum Bestellen eines Wartungskits für einen 220-V-Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter [Austauschen der Fixierstation](#) und [Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle](#).

Bestellen einer Druckkassette

Wenn die Meldung **88 Wenig <Farbe>-Toner** angezeigt wird, sollten Sie eine neue Druckkassette bestellen. Nach Ausgabe der Meldung **88 Wenig <Farbe>-Toner** können Sie noch einige hundert Seiten drucken, bis der Ausdruck blasser wird oder die Druckqualität anderweitig nachläßt.

Bestellen Sie die entsprechende Druckkassette:

Teilenummer	Druckkassettentyp
10B031K	Schwarze Druckkassette
10B031Y	Gelbe Druckkassette
10B031C	Cyan-Druckkassette
10B031M	Magenta-Druckkassette
10B032K	Schwarze Druckkassette mit hoher Kapazität
10B032Y	Gelbe Druckkassette mit hoher Kapazität
10B032C	Cyan-Druckkassette mit hoher Kapazität
10B032M	Magenta-Druckkassette mit hoher Kapazität
10B041K	Schwarze <i>Prebate</i> TM -Druckkassette
10B041Y	Gelbe <i>Prebate</i> TM -Druckkassette
10B041C	Cyan- <i>Prebate</i> TM -Druckkassette
10B041M	Magenta- <i>Prebate</i> TM -Druckkassette
10B042K	Schwarze <i>Prebate</i> -Druckkassette mit hoher Kapazität
10B042Y	Gelbe <i>Prebate</i> -Druckkassette mit hoher Kapazität
10B042C	Cyan- <i>Prebate</i> -Druckkassette mit hoher Kapazität
10B042M	Magenta- <i>Prebate</i> -Druckkassette mit hoher Kapazität

Weitere Informationen finden Sie unter [Austauschen von Druckkassetten](#).

Recycling von gebrauchtem Verbrauchsmaterial

Das Operation ReSourceSM-Programm von Lexmark ermöglicht Ihnen die Teilnahme an einem weltweiten Recycling-Programm, das für Sie mit keinerlei Kosten verbunden ist.



Verpacken Sie die leere Druckkassette im Karton der neuen Druckkassette. Beachten Sie die Anweisungen im Karton, um die leere Kassette an Lexmark zurückzusenden.

Sie können auch einige Hardware-Ersatzteile recyceln, wie die Bildübertragungseinheit und die Fixierstation.

Sollte der portofreie Versandaufkleber für Ihr Land nicht gelten, wenden Sie sich an Ihren Händler, der Ihnen weitere Informationen zum Recycling geben kann.

WARNUNG: Lexmark rät davon ab, gebrauchte Druckkassetten wieder aufzufüllen oder nachgefüllte Kassetten von einem anderen Hersteller zu erwerben. In diesem Fall kann keine Gewährleistung für die Druckqualität und die Zuverlässigkeit des Druckers übernommen werden. Die Gewährleistung für den Drucker schließt Schäden aus, die durch die Verwendung nachgefüllter Druckkassetten verursacht werden.



Sonstige Dokumente zu Wartung und Problemlösung


Der folgenden Tabelle können Sie den Namen der PDF-Datei entnehmen, die sich mit einer bestimmten Wartungs- oder Problemlösungsaufgabe befaßt. Sie können die Datei dann mit anderen Druckerbenutzern gemeinsam nutzen, indem Sie sie auf ein freigegebenes Laufwerk oder eine Intranet-Site kopieren.

Thema	Dokumentformat	Dateispeicherort
Beseitigen von Staus in der Fixierstation	22,75 x 8,5 Zoll, Faltblatt ¹	..\Acrobat\German\ bjjamsref2_online.pdf
Beseitigen von Staus in der Mailbox		
Leeren des Papierwegs		
Austauschen der Fixierstation	11 x 17 Zoll, Faltblatt ²	..\Acrobat\German\ fuserasm_online.pdf
Austauschen von Druckkassetten		..\Acrobat\German\ printcart_online.pdf
Austauschen des Resttonerbehälters		..\Acrobat\German\ tonwaste2_online.pdf
Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle	7,5 x 9 Zoll, Broschüre	..\Acrobat\German\ replace_online.pdf
¹ Aktivieren Sie in Acrobat das Kontrollkästchen Seite anpassen , und drucken Sie auf Legal-Papier.		
² Aktivieren Sie in Acrobat das Kontrollkästchen Seite anpassen , und drucken Sie auf Letter-Papier.		

27


Beseitigen von Staus in der Bildübertragungseinheit

- 1 Schalten Sie den Drucker aus. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

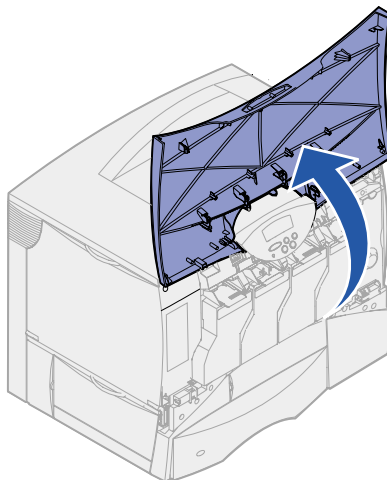


- 2 Entnehmen Sie alle Druckkassetten.

- a Ziehen Sie die Griffmulde der Kassette ein wenig nach oben.
- b Ziehen Sie die Kassette gerade heraus, und heben Sie sie mit Hilfe des Griffs aus den Führungen.
- c Legen Sie die Kassette auf eine saubere, ebene Fläche, und verhindern Sie unbedingt direkte Lichteinwirkungen.

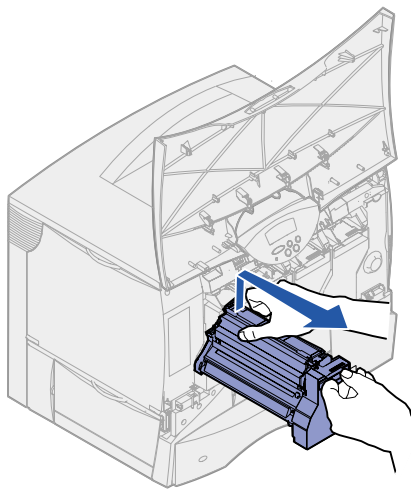


- 3** Entsperren Sie die Laschen, um die Universalzuführung vollständig zu öffnen.

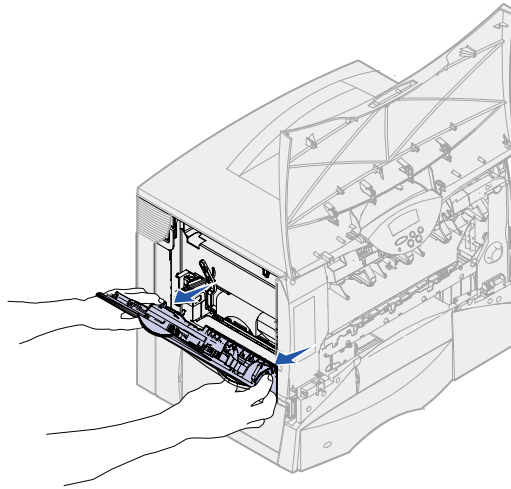


- 4** Entfernen Sie die Bildübertragungseinheit.

- a** Drücken Sie den Hebel nach oben, um die Bildübertragungseinheit zu entriegeln.

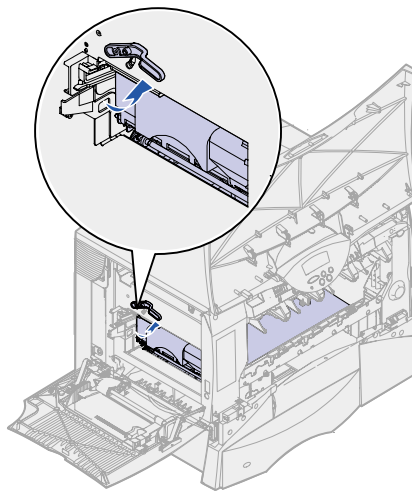


- b** Ziehen Sie den Griff nach unten.

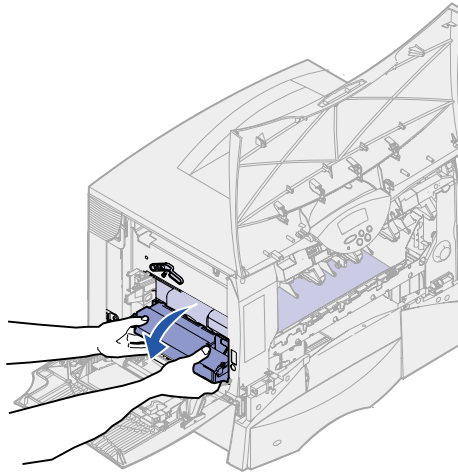


- c** Ziehen Sie die Bildübertragungseinheit aus dem Drucker, und legen Sie sie auf eine saubere, ebene Fläche.


WARNUNG: Berühren Sie das Übertragungsband nicht. Durch Berühren des Bands wird die Bildübertragungseinheit beschädigt.

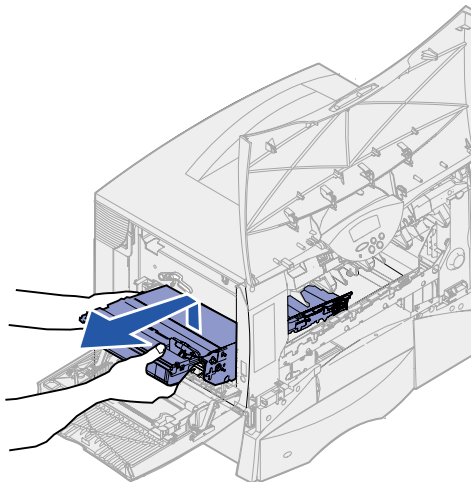


- 5** Entfernen Sie sämtliche Papierreste aus dem Druckerinneren, und beheben Sie eventuelle Papierstaus.

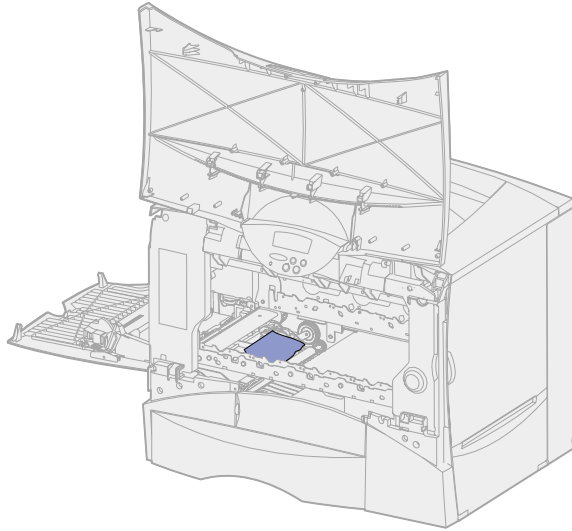


- 6** Setzen Sie die Bildübertragungseinheit wieder in den Drucker ein.
a Richten Sie die Führungen auf die Führungsnuten aus.

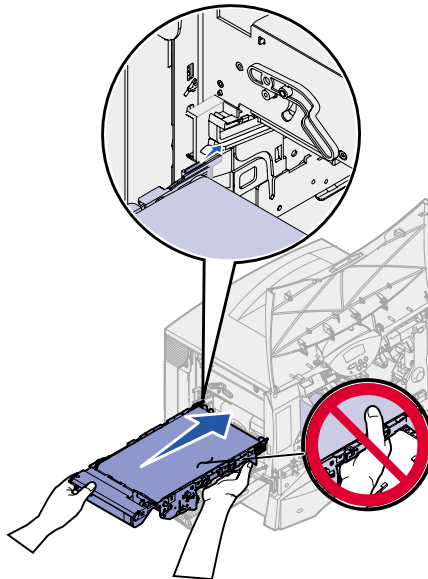

- b** Drücken Sie den Griff mit beiden Händen nach oben, und schieben Sie die Einheit vorsichtig in den Drucker.

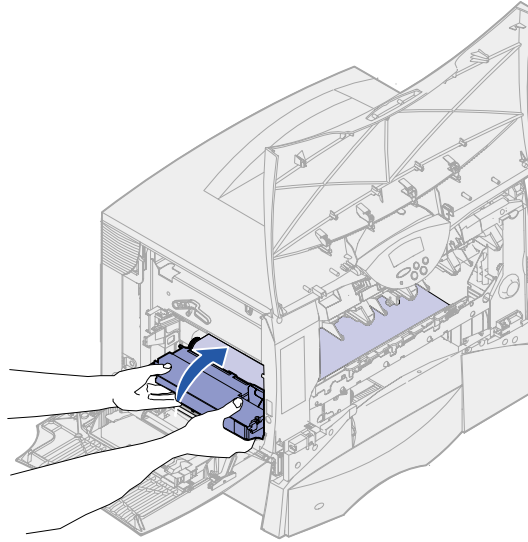


- c** Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Bildübertragungseinheit zu verriegeln.

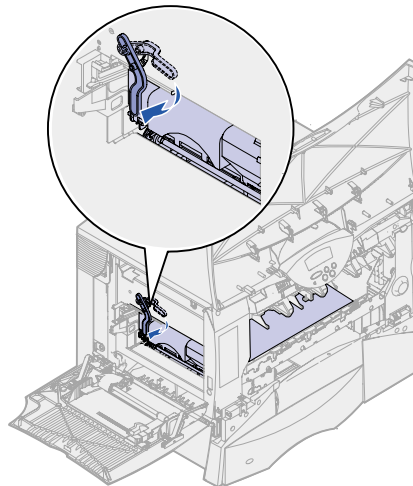


- 7** Bringen Sie die Universalzuführung wieder in die Betriebsposition.

Setzen Sie alle Druckkassetten wieder ein. Informationen zum Einsetzen der Druckkassetten finden Sie im Lexmark C750 *Installationshandbuch* oder auf der *Dokumentations-CD*.

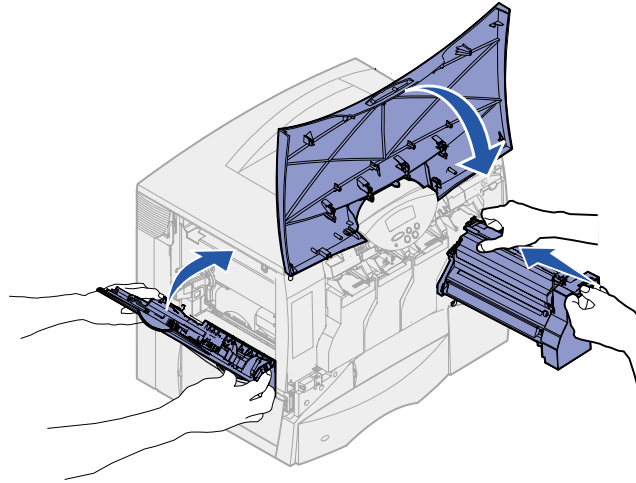


- 8** Schließen Sie die Druckerklappe.

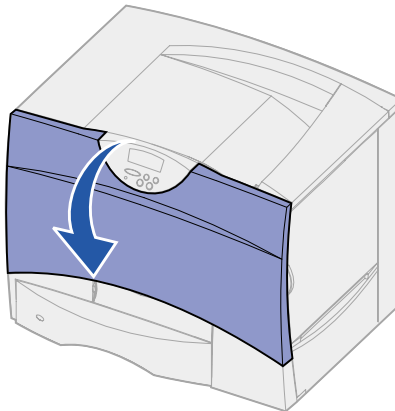

- 9** Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker kehrt in den Status **Bereit** zurück.

Entfernen von Speicher- und Optionskarten


Mit diesen Anweisungen können Sie Speicher- oder Optionskarten entfernen. Ermitteln Sie mit Hilfe der folgenden Abbildung den Steckplatz für die zu entfernende Karte.

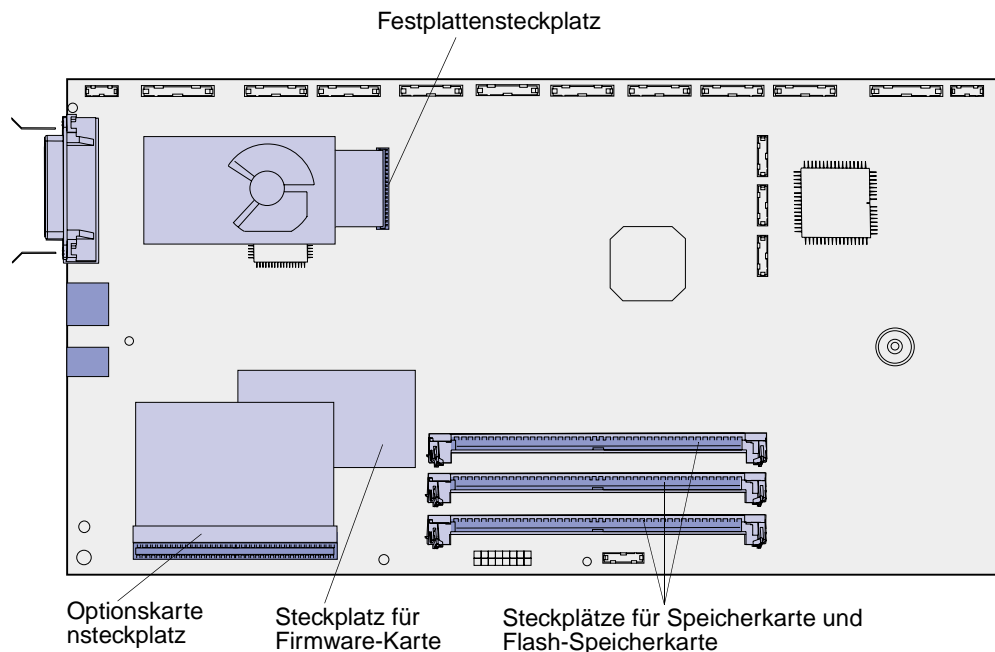

Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker des Druckers aus der Steckdose.
- 3 Ziehen Sie alle Kabel an der Rückseite des Druckers ab.
- 4 Suchen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Druckers.

- 5 Lösen Sie die vier Schrauben oben auf der Abdeckung, ohne sie ganz herauszudrehen.

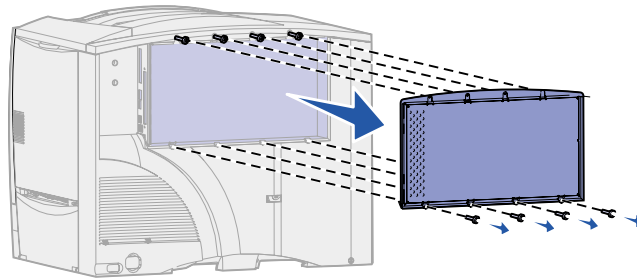


- 6 Drehen Sie die vier unteren Schrauben der Abdeckung heraus.
7 Schieben Sie die Abdeckung nach unten, und nehmen Sie sie ab.

Entfernen von Speicherkarten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Druckerspeicher- oder Flash-Speicherkarten zu entfernen.

WARNUNG: Druckerspeicher- und Flash-Speicherkarten können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie eine Speicherkarte anfassen.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers**.
- 2 Suchen Sie die zu entfernende Speicherkarte.
- 3 Drücken Sie die Metallklammern an beiden Enden des Steckplatzes von der Karte weg.
- 4 Ziehen Sie die Speicherkarte gerade aus dem Steckplatz.

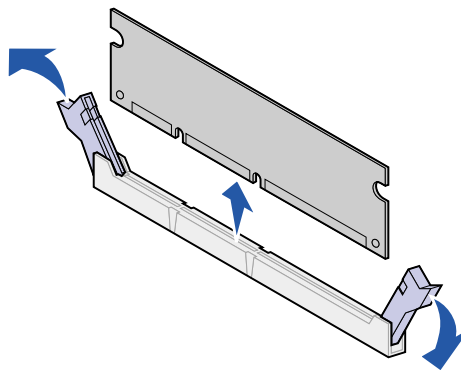


- 5 Verpacken Sie die Karte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 6 Bringen Sie die Systemplatinenabdeckung wieder an. Siehe **Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung**.

Entfernen von Optionskarten

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um einen internen Druckserver, einen Tri-Port-Adapter, einen Infrarotadapter, einen Koax/Twinax-Adapter oder eine Parallel-/USB-Schnittstellenkarte zu entfernen.

WARNUNG: Optionskarten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie eine Optionskarte anfassen.

- 1** Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers**.
- 2** Suchen Sie die Optionskarte.
- 3** Drehen Sie die Schraube heraus, mit der die Karte im Steckplatz der Systemplatine befestigt ist.

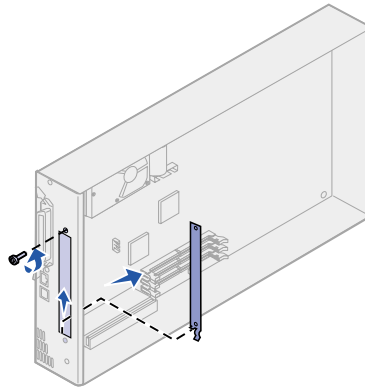


- 4** Ziehen Sie die Karte vorsichtig aus ihrem Steckplatz.
- 5** Wenn Sie die Abdeckschiene des Steckplatzes aufbewahrt haben und keine andere Karte einsetzen möchten, befestigen Sie die Abdeckschiene wie folgt:
 - a** Schieben Sie die Klemmenseite der Schiene zuerst ein, und achten Sie darauf, daß das Klemmenende die Aussparung auf der Systemplatine bedeckt.
 - b** Befestigen Sie das andere Ende der Abdeckschiene mit der Schraube an der Systemplatine.
- 6** Verpacken Sie die Karte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 7** Bringen Sie die Systemplatinenabdeckung wieder an. Siehe **Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung**.

Entfernen einer Festplatte

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Festplatte zu entfernen. Wenn eine Optionskarte installiert ist, müssen Sie diese entfernen, bevor Sie die Firmware-Karte entfernen. Siehe [Entfernen von Optionskarten](#).

WARNUNG: Festplatten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie deshalb ein Metallteil am Drucker, bevor Sie die Platte anfassen.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. Siehe [Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers](#).
- 2 Suchen Sie die Festplatte.
- 3 Ziehen Sie die drei Haltestifte auf der Montageplatte der Festplatte vorsichtig aus den Öffnungen der Systemplatine.

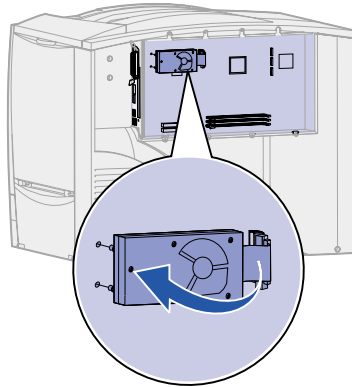

- 4 Ziehen Sie den Stecker des Flachbandkabels vorsichtig aus dem Anschluß auf der Systemplatine.
- 5 Verpacken Sie die Festplatte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 6 Bringen Sie die Systemplatinenabdeckung wieder an. Siehe [Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung](#).


Entfernen von Firmware-Karten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Firmware-Karte zu entfernen. Wenn eine Optionskarte installiert ist, müssen Sie diese entfernen, bevor Sie die Firmware-Karte entfernen. Siehe [Entfernen von Optionskarten](#).

WARNUNG: Optionale Firmware-Karten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie eine optionale Firmware-Karte anfassen.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. Siehe [Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers](#).


- 2 Fassen Sie die Firmware-Karte vorsichtig an, und ziehen Sie sie mit einer Bewegung gerade heraus. Ziehen Sie nicht erst an einer Seite und dann an der anderen.

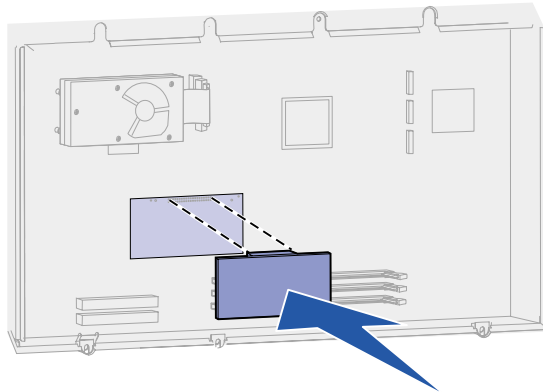

- 3 Verpacken Sie die Karte in der Originalverpackung, oder schlagen Sie sie in Papier ein, und verwahren Sie sie in einem Karton.
- 4 Bringen Sie die Systemplatinenabdeckung wieder an. Siehe **Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung**.

Wiederanbringen der Systemplatinenabdeckung

- 1 Richten Sie die Öffnungen oben in der Abdeckung auf die Schrauben oben am Drucker aus.
- 2 Schieben Sie die Abdeckung so weit wie möglich unter die obere Lippe, und ziehen Sie die Schrauben oben auf der Abdeckung an.
- 3 Setzen Sie die vier unteren Schrauben der Abdeckung ein, und ziehen Sie sie an.

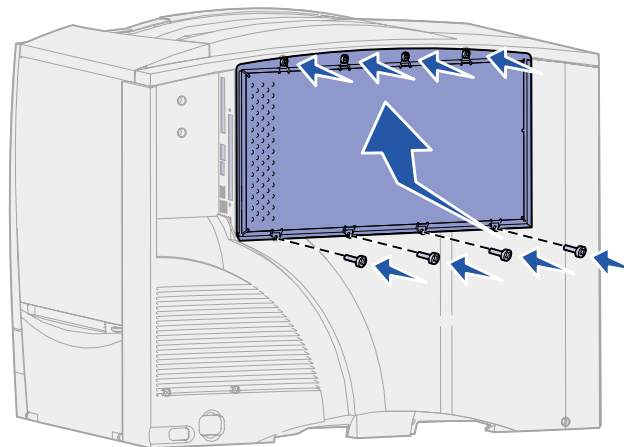

- 4 Schließen Sie an der Rückseite des Druckers alle Kabel wieder an.
- 5 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein.
- 6 Schalten Sie den Drucker ein.



Wiederherstellen der Werksvorgabeeinstellungen

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung **Bereit** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **Menü**, bis **Menü Dienstprog.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 3 Drücken Sie **Menü**, bis **Werksvorgaben** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 4 Wenn **wiederherst.** angezeigt wird, drücken Sie **Auswählen**. Die Meldung **Werksvorgaben wiederherstellen** wird angezeigt und dann wieder durch die Meldung **Bereit** ersetzt.

Die Auswahl von **Wiederherst.** bewirkt folgendes:

- Während **Werksvorgaben wiederherstellen** angezeigt wird, kann mit keiner der Bedienerkonsolentasten eine Aktion durchgeführt werden.
- Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht. (Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der optionalen Festplatte sind hiervon nicht betroffen.)
- Alle Menüeinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, mit Ausnahme der folgenden:
 - der Einstellung für **Anzeigesprache** im **Menü Konfig.**
 - alle Einstellungen im **Menü Parallel**, **Menü Seriell**, **Menü Netzwerk**, **Menü Infrarot**, **Menü LocalTalk** und **Menü USB**.

Weitere Informationen zum Ändern von Menüeinstellungen oder zum Auswählen neuer benutzerdefinierter Einstellungen finden Sie unter [Ändern der Menüeinstellungen](#).



Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs

Ein Netzwerkadministrator kann die Druckeramenüs sperren, um zu verhindern, daß andere Benutzer die Menüeinstellungen an der Benutzerkonsole ändern.

So deaktivieren Sie die Menüs:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie die Tasten **Auswählen** und **Zurück** gedrückt, während Sie den Drucker einschalten.
- 3 Lassen Sie die Tasten los, wenn die Meldung **Selbsttest läuft** angezeigt wird.

Wenn der Drucker den Selbsttest beendet hat, wird **Menü Zusatz** angezeigt.

- 4 Drücken Sie **Menü**, bis **Konsolenmenüs** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 5 Drücken Sie **Menü**, bis **Deaktivieren** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Die Meldung **Gespeichert** wird kurz angezeigt und anschließend die Meldung **Menüs deaktiv.** **Menü Zusatz** wird erneut angezeigt, wobei **Konsolenmenüs** in der zweiten Zeile angezeigt wird.

- 6 Drücken Sie **Menü**, bis **M. Zusatz been.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Die Meldung **Menüänderungen werden aktiviert** wird kurz angezeigt und dann durch **Selbsttest läuft** ersetzt. Der Drucker wird wieder in den Status **Bereit** versetzt.

Hinweis: Wenn Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben und die Taste **Menü** drücken, während die Statusmeldung **Bereit** angezeigt wird, erscheint die Meldung **Menüs deaktiviert**. Befindet sich im Drucker ein vertraulicher oder angehaltener Druckauftrag (Reservierter Druck, Druck wiederholen oder Druck bestätigen), ist der Zugriff auf diese Aufträge über das **Menü Auftrag** weiterhin möglich.

Aktivieren der Menüs

Um die Menüs zu aktivieren, wiederholen Sie die Schritte unter **Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs**. Wählen Sie jedoch in **Schritt 5 auf Seite 68** die Option **Aktivieren** anstelle von **Deaktivieren**. Nachdem Sie die Taste **Auswählen** gedrückt haben, wird **Menüs aktiviert** angezeigt.

Deaktivieren des Stromsparmmodus

Wenn Sie die Option **Strom sparen** im **Menü Konfig.** deaktivieren, ist Ihr Drucker immer sofort zum Drucken bereit.

- 1 Drücken Sie **Menü**, bis **Menü Konfig.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 2 Drücken Sie **Menü**, bis **Strom sparen** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 3 Drücken Sie **Menü**, bis **Deaktiviert** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Wenn der Wert **Deaktiviert** nicht zur Verfügung steht, setzen Sie zunächst die Einstellung für **Energiesparen** im **Menü Zusatz** auf **Aus**:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie die Tasten **Auswählen** und **Zurück** gedrückt, und schalten Sie den Drucker ein.
- 3 Lassen Sie die Tasten los, wenn die Meldung **Selbsttest läuft** angezeigt wird.

Wenn der Drucker den Selbsttest beendet hat, wird **Menü Zusatz** angezeigt.

- 4 Drücken Sie **Menü**, bis **Energiesparen** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 5 Drücken Sie **Menü**, bis **Aus** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Energiesparen GESPEICHERT wird kurz angezeigt und dann durch **Menü Zusatz** ersetzt.

- 6 Drücken Sie **Menü**, bis **M. Zusatz beend.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Die Meldung **Menüänderungen werden aktiviert** wird kurz angezeigt und dann durch **Selbsttest läuft** ersetzt. Der Drucker wird wieder in den Status **Bereit** versetzt.

Sie können jetzt für die Menüoption **Strom sparen** den Wert **Deaktiviert** wählen.

Hinweis: Sie können den Stromsparmmodus auch deaktivieren, indem Sie einen Printer Job Language (PJM)-Befehl ausgeben. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Technical Reference* auf der Website von Lexmark unter www.lexmark.com



Ändern der Menüeinstellungen

An der Bedienerkonsole können Sie Druckermenüeinstellungen ändern und Ihren Drucker an Ihre speziellen Anforderungen anpassen.

Hinweis: In einer Software-Anwendung vorgenommene Änderungen an bestimmten Druckaufträgen setzen die an der Bedienerkonsole ausgewählten Einstellungen außer Kraft.

Eine Liste der Menüs und der jeweiligen Menüoptionen finden Sie in der **Menü-Übersicht**.

So wählen Sie einen neuen Wert aus:

- 1 Drücken Sie **Menü**, bis das gewünschte Menü angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Das Menü wird geöffnet, und die erste Menüoption des Menüs wird in der zweiten Zeile angezeigt.

- 2 Drücken Sie **Menü**, bis die gewünschte Menüoption angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Ein Sternchen (*) wird neben der aktuellen Standardeinstellung für diese Menüoption angezeigt.

Als Werte können folgende Elemente dienen:

- Eine Ein-/Aus-Einstellung
- Ein Ausdruck oder ein Wort zur Beschreibung der Einstellung
- Ein numerischer Wert, den Sie vergrößern oder verkleinern können

Wenn Sie **Auswählen** drücken, weist ein neben dem Wert angezeigtes Sternchen (*) darauf hin, daß dieser Wert jetzt die Standardeinstellung ist. Dann wird die Meldung **Gespeichert** angezeigt und anschließend wieder die vorherige Liste mit Menüoptionen.

Hinweis: Einige Menüoptionen verfügen über Untermenüs. Wenn Sie beispielsweise erst das **Menü Papier** und anschließend die Menüoption **Papiersorte** wählen, müssen Sie ein weiteres Menü (z. B. **Fach 1 Sorte**) auswählen, bevor die verfügbaren Werte angezeigt werden.

- 3 Drücken Sie **Zurück**, um zu vorherigen Menüs oder Menüoptionen zurückkehren und neue benutzerdefinierte Einstellungen festzulegen.
- 4 Drücken Sie **Fortfahren**, um zur Meldung **Bereit** zurückzukehren, nachdem Sie die letzte Druckereinstellung geändert haben.

Hinweis: Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben so lange in Kraft, bis Sie neue Einstellungen speichern oder die Werksvorgaben wiederherstellen.



Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen

Drucken Sie die Seite mit Menüeinstellungen, um die Standardeinstellungen des Druckers und die korrekte Installation der Druckeroptionen zu überprüfen.

Hinweis: Unter **Die Druckerbedienerkonsole** finden Sie gegebenenfalls Erläuterungen zur Anzeige und zu den Bedienerkonsolentasten.

- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung **Bereit** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **Menü**, bis **Menü Dienstprog.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 3 Drücken Sie **Menü**, bis **Menüs drucken** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**, um die Seite zu drucken.

Die Meldung **Menüeinstellung drucken** wird angezeigt.

Hinweis: Sollte eine andere Meldung beim Drucken dieser Seite ausgegeben werden, finden Sie weitere Informationen unter **Bedeutung der Druckermeldungen**.

- 4 Überprüfen Sie, ob die von Ihnen installierten Optionen unter „Installierte Optionen“ aufgeführt sind.

Wenn eine installierte Option nicht aufgeführt ist, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker, und installieren Sie die Option erneut.

- 5 Überprüfen Sie, ob unter „Druckerinformationen“ die richtige Angabe zur Speicherkapazität gemacht wird.
- 6 Überprüfen Sie, ob die Papierfächer für die Papierformate und -sorten konfiguriert sind, die Sie einlegen möchten.

Ihr Drucker verfügt über residente Schriftarten, die permanent im Druckerspeicher gespeichert sind. In der PCL- und der PostScript-Emulation können verschiedene Schriftarten verfügbar sein.

Gehen Sie wie folgt vor, um Muster aller derzeit für Ihren Drucker zur Verfügung stehenden Schriftarten zu drucken:


- 1 Vergewissern Sie sich, daß der Drucker eingeschaltet ist und die Meldung **Bereit** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **Menü**, bis **Menü Dienstprog.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 3 Drücken Sie **Menü**, bis **Schrift. drucken** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 4 Drücken Sie **Menü**, um **PCL-Schriftart** oder **PS-Schriftart.** anzuzeigen.
 - Wählen Sie **PCL-Schriftart**, um eine Liste aller in der PCL-Emulation verfügbaren Schriftarten zu drucken.
 - Wählen Sie **PS-Schriftart.**, um eine Liste aller in der PostScript 3-Emulation verfügbaren Schriftarten zu drucken.
- 5 Drücken Sie **Auswählen**.

Die Meldung **Schriftartliste drucken** wird so lange an der Bedienerkonsole angezeigt, bis alle Seiten gedruckt sind. Ist der Druck der Schriftartmusterliste abgeschlossen, zeigt der Drucker wieder die Statusmeldung **Bereit** an.

Weitere Informationen zur Unterstützung von Schriftarten und Symbolsätzen finden Sie auf der Lexmark Website im Handbuch *Technical Reference*.

Bedeutung der Druckermeldungen

An der Bedienerkonsole des Druckers werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen. Unter diesem Thema finden Sie eine Liste aller Druckermeldungen. Die Bedeutung der Meldungen wird erklärt, und Sie erfahren, wie Sie die Meldungen löschen können.

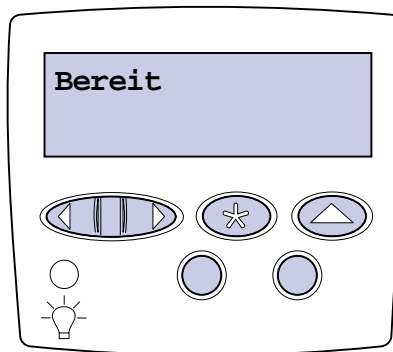

Klicken Sie auf einen Buchstaben oder eine Zahl unten auf der Seite, um Informationen über eine Meldung aufzurufen, die mit dem entsprechenden Zeichen beginnt.

A

<x> ändern

Ablage <x> voll

Aktive Ablage wird zurückges.

Alle Jobs lösch.

Angeh. Jobs kön. verlorengehen

Angeh.Jobs wdhst Fortfahren/Stop?

Auftrag wird abgebrochen

Aufträge auf Fest. drucken

Auftr.ber.-Stat. wird gedruckt

Auftr.ber.-Stat. wird gelöscht

Ausrichtgs.seite wird gedruckt

Ausrichtung <x>

B

Belegt

Bereit

Bereit Hex

BÜE/Fixier. wart

C

Codeprogr. läuft

D

Defragmentierung

Drucker wird kalibriert

Drucker zurücksetzen

Druckwerk wärmt auf

E

F

Fach <x> auffüllen

Fach <x> einsetzen

Fach <x> fast leer

Fach <x> fehlt

Fach <x> leer

Fach<x> n. kalibr.

Fach X Obere Abdeck. schließen

Falsche Medien

Fax <x>

Fax-Job wird abgebrochen

Festplatte wird formatiert

Festplatte wird formatiert yyy%

Festplattenprog.

Festpl. beschäd. Neu formatieren?

Festpl.wdhstell. x/5 yyy%

Finisher-Klappe schließen

Fix.zähler w. zurückgesetzt

Flashform. läuft

Flashprog. läuft

G

<Gerät> install. o. Auftr. abbr.

<Gerät> wiedereinsetzen

H

Heftkl. einlegen

Heftklammerkass. einsetzen

I

Infrarot <x>

J

Jobs werden gelöscht

Jobs w. verarb.

Jobs w. verarb. und gelöscht

K

<x> kalibrieren Papier einlegen

Kalibrier. läuft Fach <x>

Kein DRAM installiert

Keine Jobs gefunden

Klappe schließen

Konfig. erford.

Kopiere...

L

LocalTalk <x>

Locherbehälter voll

M

Manu. auffüllen

Menüänderungen werden aktiviert

Menüeinstellung drucken

Menüs aktiviert

Menüs deaktiv.

Menüs deaktiviert

N

Netzwerkkarte belegt

Netzwerk <x>

Netzwerk <x>, <y>

Nicht bereit

O

P

Papier entfernen <angegebene Ablage>

Parallel <x>

Programmierfehler P<x>

Puffer löschen

Q

R

S

Schriftartliste drucken

Selbsttest läuft

Seriell <x>

<Sorte> in <Zuführung> Fortf.?

Std.Abl. voll

Std.-Netzwerk- Code ungültig

Strom sparen

Systempro. läuft

T

U

Ungültiger Maschinencode

Ungültiger Netzwerk <x>-Code

USB <x>

V

Verbindung <Gerät> überprüfen

Verbrauchsmat.

Verzeichnisliste drucken

W

Wartet

<x> wechseln Auffüll. n. zul.

Wenig Heftkl.

Werksvorgaben wiederherstellen

Wiederherstellen angehalt. Jobs

Wiederherstellen angehalt. Jobs xxx/yyy

X

Y

Z

Ä

Ö

Ü

Überlaufablage voll

0

1

100 - 199 Wartung <Meldung>

1565 Emul-Fehler Emul-Option laden

2

2<xx> Papierstau

3

30 BÜE fehlt

30 Tonereinheit <Farbe> fehlt
31 Kassette <x> defekt
33 Kalibrierungsfehler <x>
34 Papier ist zu kurz
35 Res Save zu wenig Speicher
37 Nicht genug Defrag.speicher
37 Nicht genüg. Speicher
37 Unzureichend. Sortierbereich
38 Speicher voll
39 Seite ist zu komplex

4

4<x> Firmw.-Karte n. unterstützt

5

51 Flash beschädigt
52 Flash voll
53 Flash unformatiert
54 Fehl. Seriell Option <x>
54 Fehl. Seriell Standardanschluß
54 Netzwerk <x> Softwarefehler
54 Par <x> ENA-Verbdg. verloren
54 Std-Netzwerk Softwarefehler
54 Std Par ENA-Verbdg. verloren
56 Parallel-Anschl.<x> deaktiv
56 Ser. Anschl.<x> deaktiviert
56 Ser. Stand. Anschl. deaktiv.
56 Standard-USB-Anschluß deaktiv
56 Std Parallel-Anschluß deaktiv
56 USB-Anschl. <x> deaktiviert
58 Zu viele Fächer eingesetzt
58 Zu viele Festpl. install.

58 Zu viele Flash-Optionen
59 <Gerät> nicht kompatibel

6

61 Festplatte beschädigt
62 Festplatte voll
63 Festplatte unformatiert
64 Platte nicht unterstützt
64 Plattenformat n. unterstützt

7

8

80 Fixierwartung
81 BÜE-Wartung
81 Maschinencode-CRC-Versagen
82 Resttonerbeh. fast voll
82 Resttonerbeh. fehlt
82 Resttonerbeh. ist voll
84 Ölbenetz.einh austauschen
84 Ölbenetz.einh fast leer
87 Fixierstation fehlt
88 Wenig <Farbe>-Toner

9

900 - 999 Wartung <Meldung>

Menüänderungen werden aktiviert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker aktiviert die Änderungen, die an den Druckereinstellungen vorgenommen wurden.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs](#)

Ausrichtung <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Die Bildübertragungseinheit wird ausgerichtet, und der Benutzer wird zur Angabe einer Reihe von Ausrichtungswerten aufgefordert. Die Werte liegen zwischen A und L.

Mögliche Aktionen:

- Geben Sie den Ausrichtungswert ein, und drücken Sie anschließend **Auswählen**, um mit dem nächsten Ausrichtungswert fortzufahren.
- Drücken Sie **Fortfahren** oder **Zurück**, um den Ausrichtungsvorgang abubrechen.

Ablage <x> voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Papierablage ist voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage. Wenn Sie der Ablage einen Namen zugewiesen haben, wird anstelle der Ablagenummer dieser Name angezeigt.

Belegt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker empfängt, verarbeitet oder druckt Daten.

Mögliche Aktionen:

- Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

<x> kalibrieren Papier einlegen

Bedeutung dieser Meldung:

Ein Kalibrierungsvorgang für ein Fach wurde initialisiert.

Mögliche Aktionen:

Legen Sie Papier in <x> ein, und drücken Sie **Fortfahren**, um den Kalibrierungsvorgang fortzusetzen.

Siehe auch:

Kalibrier. läuft Fach <x>; Fach<x> n. kalibr.

Kalibrier. läuft Fach <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Ein Kalibrierungsvorgang für ein Fach wird ausgeführt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

<x> kalibrieren Papier einlegen; Fach<x> n. kalibr.

Fax-Job wird abgebrochen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet eine Anfrage zum Abbrechen eines Faxeuftrags.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Auftrag wird abgebrochen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet eine Anfrage zum Abbrechen des aktuellen Druckauftrags.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[Abbrechen von Druckaufträgen](#)

<x> ändern

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker fordert das Einlegen einer anderen Papiersorte in eine der Zuführungen an.

Mögliche Aktionen:

Ändern Sie die Papiersorte in der angegebenen Zuführung.

Siehe auch:

[Einlegen von Druckmedien in die Fächer](#); *Installationshandbuch*

<x> wechseln Auffüll. n. zul.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine nachgefüllte *Prebate*-Kassette entdeckt.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie die angegebene Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue ein.

Siehe auch:

[Austauschen von Druckkassetten](#)

**Verbindung <Gerät>
überprüfen**

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Gerät ist entweder nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen, oder es liegt ein Hardwarefehler vor.

Mögliche Aktionen:

- Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie das angegebene Gerät entfernen und wieder am Drucker anbringen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Liegt ein Hardwarefehler vor, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das angegebene Gerät, und wenden Sie sich an den Kundendienst.

**Auftr.ber.-Stat.
wird gelöscht**

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht alle statistischen Auftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Klappe schließen

Bedeutung dieser Meldung:

Die vordere Abdeckung des Druckers ist geöffnet.

Mögliche Aktionen:

Schließen Sie die vordere Abdeckung des Druckers, um die Meldung zu löschen.

Finisher-Klappe schließen

Bedeutung dieser Meldung:

Die obere Finisher-Abdeckung ist geöffnet.

Mögliche Aktionen:

Schließen Sie die obere Finisher-Abdeckung, um die Meldung zu löschen.

Fach X Obere Abdeck. schließen

Bedeutung dieser Meldung:

Die 2000-Blatt-Papierzuführung ist geöffnet.

Mögliche Aktionen:

Schließen Sie die 2000-Blatt-Papierzuführung, um die Meldung zu löschen.

Kopiere...

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet einen Kopierauftrag von einem OptraImage™-Scanner.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Defragmentierung

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker defragmentiert den Flash-Speicher, um Speicherplatz zurückzugewinnen, der durch gelöschte Ressourcen belegt ist.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

WARNUNG: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

Alle Jobs löscht.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker fordert eine Bestätigung zum Löschen aller angehaltenen Druckaufträge an.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um fortzufahren. Der Drucker löscht alle angehaltenen Druckaufträge.
- Drücken Sie **Stop**, um den Vorgang abubrechen.

Jobs werden gelöscht

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Menüs deaktiv.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker reagiert auf eine Anforderung zum Deaktivieren der Menüs.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Hinweis: Solange die Menüs deaktiviert sind, können die Druckereinstellungen nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.

Siehe auch:

[Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs](#)

Festpl. beschäd. Neu formatieren?

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat versucht, eine Festplatte wiederherzustellen, konnte die Festplatte jedoch nicht reparieren.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Festplatte neu zu formatieren und alle auf der Festplatte gespeicherten Dateien zu löschen.
- Drücken Sie **Stop**, um die Meldung zu löschen, ohne die Festplatte neu zu formatieren. Eventuell zeigt der Drucker **Festpl.wdhstell.** an, und versucht, die Festplatte wiederherzustellen.

Siehe auch:

[Festpl.wdhstell. x/5 yyy%](#)

Festpl.wdhstell.
x/5 yyy%

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht, die Festplatte wiederherzustellen. Die Wiederherstellung der Festplatte erfolgt in fünf Phasen. In der zweiten Zeile der Bedienerkonsolenanzeige wird der Fortschritt der jeweiligen Phase in Prozent angezeigt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

WARNUNG: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

Menüs aktiviert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker reagiert auf eine Anforderung, die Menüs für alle Benutzer freizugeben.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird, und drücken Sie dann **Menü**, um die Menüs an der Bedienerkonsole aufzurufen.

Siehe auch:

Aktivieren der Menüs

Druckwerk wärmt auf

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wärmt die Fixierstation als Vorbereitung auf das Drucken auf.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

PIN eingeben:

= _____

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wartet darauf, daß Sie Ihre vierstellige PIN (Persönliche Identifikationsnummer) eingeben.

Mögliche Aktionen:

Geben Sie über die Tasten der Bedienerkonsole die vierstellige PIN ein, die Sie im Druckertreiber festgelegt haben, als Sie den vertraulichen Druckauftrag an den Drucker gesendet haben.

Siehe auch:

[Zurückhalten eines Auftrags im Drucker](#)

Fax <x>**Bedeutung dieser Meldung:**

Der Drucker verarbeitet ein eingehendes Fax.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Puffer löschen**Bedeutung dieser Meldung:**

Der Drucker löscht fehlerhafte Druckdaten und verwirft den aktuellen Druckauftrag.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Festplatte wird formatiert

Bedeutung dieser Meldung:

Die Festplatte wird vom Drucker formatiert.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

WARNUNG: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

Festplatte wird formatiert yyy%

Bedeutung dieser Meldung:

Die Festplatte wird vom Drucker formatiert. Wenn der Formatierungsvorgang länger dauert als gewöhnlich, wird in der zweiten Zeile der Fortschritt in Prozent angezeigt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

WARNUNG: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

Flashform. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Flash-Speicher wird vom Drucker formatiert.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

WARNUNG: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

Angeh. Jobs kön. verlorengehen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Speicher des Druckers ist voll, und der Drucker kann Ihren Druckauftrag nicht weiter verarbeiten.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht, und fährt mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist.
- Drücken Sie **Stop**, um die Meldung zu löschen, ohne angehaltene Druckaufträge zu löschen. Der aktuelle Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.
- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
 - Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
 - Vergrößern Sie den Druckerspeicher.

Hinweis: Die Meldungen **37 Nicht genüg. Speicher** und **Angeh. Jobs kön. verlorengehen** werden abwechselnd angezeigt.

Siehe auch:

Zurückhalten eines Auftrags im Drucker; 37 Nicht genüg. Speicher

Locherbehälter voll

Bedeutung dieser Meldung:

Der Locherbehälter im Finisher ist voll.

Mögliche Aktionen:

Leeren Sie den Locherbehälter.

Falsche Medien

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat festgestellt, daß aus der Universalzuführung die falsche Druckmediensorte eingezogen wird.

Mögliche Aktionen:

- Ersetzen Sie die Druckmedien in der Universalzuführung durch die angeforderten Medien, und drücken Sie **Fortfahren**.
- Drücken Sie **Menü**, um auf die Gruppe **Belegt/Wartet** zuzugreifen, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Auftragsabbruch
 - Drucker zurücks.
 - Akt.Abl.zurücks.

Infrarot <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Die Infrarotschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

Heftklammerkass. einsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Die Heftklammerkassette im Finisher ist gar nicht oder nicht richtig eingesetzt.

Mögliche Aktionen:

- Setzen Sie die Heftklammerkassette ordnungsgemäß ein, um diese Meldung zu löschen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu ignorieren und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen.

Fach <x> einsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist nicht vorhanden oder nicht vollständig in den Drucker eingeschoben.

Mögliche Aktionen:

Schieben Sie das angegebene Papierfach vollständig in den Drucker.

Siehe auch:

[Einlegen von Druckmedien in die Fächer](#)

<Gerät> install. o. Auftr. abbr.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker fordert, daß ein bestimmtes Gerät installiert wird, damit der Auftrag gedruckt werden kann.

Mögliche Aktionen:

- Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie das angegebene Gerät, und starten Sie den Drucker neu.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

Ungültiger Maschinencode

Bedeutung dieser Meldung:

Der Maschinencode des Druckers wurde nicht programmiert oder ist nicht gültig.

Mögliche Aktionen:

Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Siehe auch:

[Anruf beim Kundendienst](#)

**Ungültiger
Netzwerk <x>-Code**

**Std.-Netzwerk-
Code ungültig**

Bedeutung dieser Meldung:

Der Code in einem internen Druckserver ist ungültig. Der Drucker kann erst dann Druckaufträge empfangen und verarbeiten, wenn der interne Druckserver mit gültigem Code programmiert ist.

Mögliche Aktionen:

Laden Sie gültigen Code in den internen Druckserver des Druckers.

Hinweis: Sie können Netzwerkcode herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.

BÜE/Fixier. wart

Bedeutung dieser Meldung:

Die Zähler, die die Abnutzung der Bildübertragungseinheit und der Fixierstation überwachen, haben den Grenzwert erreicht.

Mögliche Aktionen:

Tauschen Sie die Bildübertragungseinheit und die Fixierstation aus.

Siehe auch:

[Austauschen der Fixierstation; Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle](#)

Manu. auffüllen

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurde eine Anforderung für einen über die manuelle Zuführung zu druckenden Auftrag an den Drucker gesendet. Der Drucker wartet, bis ein einzelnes Blatt in die manuelle Zuführung eingelegt wird.

Mögliche Aktionen:

- Legen Sie ein Blatt des Papiers, das in der zweiten Zeile der Anzeige angegeben ist, in die manuelle Zuführung bzw. Universalzuführung ein.
- Drücken Sie **Auswählen** oder **Fortfahren**, um die Anforderung für die manuelle Zuführung zu ignorieren und auf Papier zu drucken, das bereits in eine der Zuführungen eingelegt ist. Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier mit dem erforderlichen Format und von der richtigen Sorte eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier des erforderlichen Formats oder der richtigen Sorte findet, druckt er auf dem Papier, das sich in der Standardpapierzufuhr befindet.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

[Einlegen von Papier in die Universalzuführung](#)

Heftkl. einlegen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht, einen Druckauftrag zu heften, der Hefter ist jedoch leer.

Mögliche Aktionen:

- Setzen Sie eine neue Heftklammerkassette in den Hefter ein.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Fach <x> auffüllen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht, Papier aus einer Zuführung einzuziehen, und erkennt, daß diese leer ist.

Mögliche Aktionen:

- Legen Sie Papier mit dem in der zweiten Zeile der Anzeige angegebenen Format und von der richtigen Sorte in das Fach ein. Die Meldung wird am Drucker automatisch gelöscht, und der Druckvorgang wird fortgesetzt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

Siehe auch:

[Einlegen von Druckmedien in die Fächer](#)

LocalTalk <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine LocalTalk-Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

Menüs deaktiviert

Bedeutung dieser Meldung:

Die Druckermenüs sind deaktiviert. Die Druckereinstellungen können nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.

Mögliche Aktionen:

Das **Menü Auftrag** kann weiterhin geöffnet werden, um einen Auftrag abzubereiten oder einen vertraulichen Auftrag bzw. einen angehaltenen Auftrag zum Drucken auszuwählen. Wenn Sie auf die Druckermenüs zugreifen müssen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Siehe auch:

[Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs](#)

Netzwerkkarte belegt

Bedeutung dieser Meldung:

Ein interner Druckserver (auch als interner Netzwerkadapter oder INA bezeichnet) wird gerade zurückgesetzt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Netzwerk <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

Netzwerk <x>, <y>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung, wobei <x> für die aktive Kommunikationsverbindung steht und <y> für den Kanal.

Kein DRAM installiert

Bedeutung dieser Meldung:

Im Drucker ist kein DRAM installiert.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie DRAM, und schalten Sie den Drucker wieder ein.

Keine Jobs gefunden

Bedeutung dieser Meldung:

Die eingegebene vierstellige PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ist keinem vertraulichen Druckauftrag zugewiesen.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um eine andere PIN einzugeben.
- Drücken Sie **Stop**, um die PIN-Eingabeaufforderung zu löschen.

Siehe auch:

[Zurückhalten eines Auftrags im Drucker](#)

Nicht bereit

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker ist nicht zum Empfang oder zur Verarbeitung von Daten bereit. Die Taste **Stop** wurde gedrückt, um den Drucker offline zu setzen.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um den Drucker in den Status **Bereit** zurückzusetzen, so daß er Aufträge empfangen kann.

Überlaufablage voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Überlaufablage der Mailbox ist voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.

Parallel <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine parallele Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

Selbsttest läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker führt nach dem Einschalten eine Reihe von Selbsttests durch.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Strom sparen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker ist für den Empfang und die Verarbeitung von Daten bereit. Der Stromverbrauch wird herabgesetzt, während der Drucker inaktiv ist. Wenn der Drucker für die in der Menüoption **Strom sparen** angegebene Zeitspanne (die Werksvorgabe ist 20 Minuten) inaktiv bleibt, wird statt der Meldung **Bereit** die Meldung **Strom sparen** angezeigt.

Mögliche Aktionen:

- Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.
- Drücken Sie die Taste **Fortfahren**, um den Drucker schnell auf die normale Betriebstemperatur aufzuheizen, so daß die Meldung **Bereit** angezeigt wird.

Drucker wird kalibriert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker paßt die Farbtabelle an, um durch Umwelteinflüsse verursachte Abweichungen zu korrigieren.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[**Menü Farbe**](#)

Aufträge auf Fest. drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Aufträge, die vor dem letzten Ausschalten des Druckers im Spool-Betrieb auf die Festplatte geschrieben wurden, wurden noch nicht gedruckt.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Aufträge auszudrucken.
- Drücken Sie **Zurück** oder **Stop**, um die Aufträge von der Festplatte zu löschen, ohne sie zu drucken.

Ausrichtgs.seite wird gedruckt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt eine Testseite mit Ausrichtungswerten.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Seite vollständig gedruckt ist.

Siehe auch:

[Ausrichtung <x>](#)

Verzeichnisliste drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt ein Verzeichnis aller im Flash-Speicher oder auf einer Festplatte gespeicherten Dateien.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[Verz. drucken](#)

Schriftartliste drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt eine Liste aller Schriftarten, die für die ausgewählte Druckersprache verfügbar sind.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[Schrift. drucken](#)

Auftr.ber.-Stat. wird gedruckt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt alle statistischen Auftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[Auftr.ber.-Stat.](#)

Menüeinstellung drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt die Seite mit den Menüeinstellungen.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[Menüs drucken; Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen](#)

Codeprogr. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker programmiert neuen Code in den Flash-Speicher.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

WARNUNG: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

Systempro. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker programmiert neuen Systemcode.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht und der Drucker zurückgesetzt wird.

WARNUNG: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

Flashprog. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, im Flash-Speicher.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

WARNUNG: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

Festplattenprog.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, auf der Festplatte.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

WARNUNG: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

Programmierfehler P<x>

Bedeutung dieser Meldung:

Während der Drucker Code in den Speicher programmiert hat, ist ein Fehler aufgetreten.

Mögliche Aktionen:

Beheben Sie das Problem, das in der zweiten Anzeigezeile angegeben ist:

P105	Ein Drucker außerhalb des Netzwerks wurde mit einer Netzwerkdatei programmiert, oder ein Netzwerkdrucker wurde mit einer Datei außerhalb des Netzwerks programmiert.
P109	Der Drucker wurde mit einer Aktualisierungsdatei programmiert, die Informationen sind jedoch zu umfangreich für den im Master Boot Record zugewiesenen Speicher.
P112	Mit der Datei „upddle.fls“ wurde der DLE-Code eines Druckers mit installierter Firmware-Karte aktualisiert, der DLE-Code wurde jedoch nicht auf der Firmware-Karte gefunden.
P200	Es ist keine Firmware-Karte installiert.

Jobs w. verarb. und gelöscht

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge und sendet einen oder mehrere Druckaufträge zum Drucken.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[**Drucken und Löschen von angehaltenen Druckaufträgen**](#)

Jobs w. verarb.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker sendet einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge zum Drucken.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[**Zurückhalten eines Auftrags im Drucker**](#)

Bereit

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker ist für den Empfang und die Verarbeitung von Druckaufträgen bereit.

Mögliche Aktionen:

Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.

Bereit Hex

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker befindet sich im Hex Trace-Modus und ist für den Empfang und die Verarbeitung von Druckaufträgen bereit.

Mögliche Aktionen:

- Senden Sie einen Auftrag an den Drucker. Alle an den Drucker gesendeten Daten werden in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercode-Zeichenfolgen werden zwar ausgedruckt, aber nicht ausgeführt.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Hex Trace-Modus zu beenden und in den Status **Bereit** zurückzukehren.

<Gerät> wiedereinsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Gerät ist entweder nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen, oder es liegt ein Hardwarefehler vor.

Mögliche Aktionen:

- Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie das angegebene Gerät entfernen und wieder am Drucker anbringen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne das Gerät fortzusetzen.
- Liegt ein Hardwarefehler vor, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn der Fehler erneut auftritt, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das angegebene Gerät, und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Siehe auch:

[**Anruf beim Kundendienst**](#)

Papier entfernen <angegebene Ablage>

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Papierablage bzw. die angegebenen Papierablagen sind voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage bzw. den Ablagen.

Aktive Ablage wird zurückges.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wird auf die aktive Ablage in einer Gruppe von verbundenen Ablagen zurückgesetzt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Fix.zähler w. zurückgesetzt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker setzt den Zähler zurück, der die Abnutzung der Fixierstation überwacht.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Drucker zurücksetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wird auf die aktuellen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle aktiven Druckaufträge werden abgebrochen.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[**Ändern der Menüeinstellungen**](#)

Angeh.Jobs wdhst Fortfahren/Stop?

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wurde zurückgesetzt oder eingeschaltet, und der Drucker hat festgestellt, daß auf der Festplatte Druck- und Zurückhalteaufträge gespeichert sind.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**. Alle Druck- und Zurückhalteaufträge auf der Festplatte werden im Druckerspeicher wiederhergestellt.
- Drücken Sie **Zurück** oder **Stop**. Es werden keine Druck- und Zurückhalteaufträge im Druckerspeicher wiederhergestellt. Der Drucker kehrt in den Status **Bereit** zurück.

Siehe auch:

[Zurückhalten eines Auftrags im Drucker](#)

Werksvorgaben wiederherstellen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker stellt die Werksvorgaben für die Druckereinstellungen wieder her. Beim Wiederherstellen der Werksvorgaben geschieht folgendes:

- Alle in den Druckerspeicher geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros, Symbolsätze) werden gelöscht.
- Alle Menüeinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, *mit folgenden Ausnahmen*:
 - die Einstellung für **Anzeigesprache** im **Menü Konfig**.
 - alle Einstellungen im **Menü Parallel**, **Menü Seriell**, **Menü Netzwerk**, **Menü Infrarot**, **Menü LocalTalk**, **Menü USB** und **Menü Fax**.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[Wiederherstellen der Werksvorgabeeinstellungen](#)

Wiederherstellen angehalt. Jobs xxx/yyy

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker stellt angehaltene Aufträge von der Festplatte wieder her.

Hinweis: ~~xxx~~ steht für die Nummer des Auftrags, der wiederhergestellt wird.
yyy steht für die Gesamtanzahl wiederherzustellender Aufträge.

Mögliche Aktionen:

- Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
- Wählen Sie die Menüoption **Wdhstellen abbr.** im **Menü Auftrag**.

Siehe auch:

[Zurückhalten eines Auftrags im Drucker](#)

Wiederherstellen angehalt. Jobs

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker stellt angehaltene Aufträge von der Festplatte wieder her.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Siehe auch:

[Zurückhalten eines Auftrags im Drucker](#)

Seriell <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine serielle Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

Konfig. erford.

Bedeutung dieser Meldung:

- Beim Auspacken des Druckers haben Sie Verpackungsmaterial übersehen.
- Eine Hardwarekomponente, wie eine zusätzliche Papierzuführung, wurde nicht ordnungsgemäß installiert.

Mögliche Aktionen:

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Drucker.
- Installieren Sie die Komponente ordnungsgemäß.

Siehe auch:

Installationshandbuch

Wenig Heftkl.

Bedeutung dieser Meldung:

Im Hefter sind nur noch wenig Heftklammern vorhanden.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um mit dem Drucken fortzufahren.
- Setzen Sie zum Löschen der Meldung eine neue Heftklammerkassette ein.

Std.Abl. voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Standardpapierablage ist voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.

Verbrauchsmat .

Bedeutung dieser Meldung:

Mindestens ein Verbrauchsmaterial des Druckers muß überprüft werden. Beispielsweise ist eventuell in einer Kassette nur noch wenig Toner vorhanden.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Verbr.Mat.** aufzurufen und zu ermitteln, welche Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden müssen. Tauschen Sie die entsprechenden Verbrauchsmaterialien aus.

Fach <x> leer

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist leer.

Mögliche Aktionen:

Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

[Einlegen von Druckmedien in die Fächer](#)

Fach <x> fast leer

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist fast leer.

Mögliche Aktionen:

Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

[Einlegen von Druckmedien in die Fächer](#)

Fach <x> fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist nicht vorhanden oder nicht vollständig in den Drucker eingeschoben.

Mögliche Aktionen:

Schieben Sie das angegebene Papierfach vollständig in den Drucker.

Siehe auch:

[Einlegen von Druckmedien in die Fächer](#)

Fach<x> n. kalibr.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Foliensensor (bei Fächern mit der entsprechenden Funktion) ist nicht kalibriert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

Hinweis: Es wird erst Papier aus dem Fach eingezogen, wenn das Fach kalibriert wurde.

- Kalibrieren Sie das Fach im **Menü Zusatz**.

<Sorte> in <Zuführung> Fortf.?

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine Sortenänderung in einem Fach mit Sortenerkennung festgestellt. Die Sorten sind folgende:

Feinpostpapier	Karten	Farbpapier
Briefumschlag	Etiketten	Briefbog.
Normal	Vorgedr.	Folien
Glanz	Benutzersorte	

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.
- Entfernen Sie das Fach, und legen Sie Papier der gewünschten Sorte ein.

USB <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet Daten über den angegebenen USB-Anschluß.

Wartet

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine Seite mit zu druckenden Daten empfangen, wartet jedoch auf einen Auftragsende- oder Seitenvorschubbefehl oder auf weitere Daten.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie die Taste **Fortfahren**, um den Inhalt des Pufferspeichers zu drucken.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

[Abbrechen von Druckaufträgen](#)

100 - 199 Wartung <Meldung>

Bedeutung dieser Meldungen:

Die Meldungen 100 - 199 beziehen sich auf Druckerprobleme, die eventuell eine Druckerwartung erforderlich machen.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.

Siehe auch:

[Anruf beim Kundendienst](#)

1565 Emul-Fehler Emul-Option laden

Bedeutung dieser Meldung:

Die Version des ladbaren Emulators der Firmware-Karte stimmt nicht mit der Drucker-Code-Version überein.

Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie die Drucker-Firmware aktualisieren oder eine Firmware-Karte aus dem einen in einen anderen Drucker stecken.

Mögliche Aktionen:

Der Drucker löscht die Meldung automatisch nach 30 Sekunden und deaktiviert anschließend den ladbaren Emulator auf der Firmware-Karte.

Laden Sie die richtige Version des ladbaren Emulators von der Lexmark Website herunter.

2<xx> Papierstau

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen Papierstau festgestellt.

Mögliche Aktionen:

Leeren Sie den Papierweg.

Siehe auch:

[Leeren des Papierwegs](#)

30 BÜE fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Die Bildübertragungseinheit (BÜE) ist nicht ordnungsgemäß oder gar nicht installiert.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie die Bildübertragungseinheit ordnungsgemäß, und schalten Sie den Drucker wieder ein.

Siehe auch:

[Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle](#)

30 Tonereinheit <Farbe> fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Druckkassette fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt.

Mögliche Aktionen:

Schieben Sie die angegebene Druckkassette vollständig in den Drucker. Der Drucker löscht die Meldung automatisch.

Siehe auch:

[Austauschen von Druckkassetten](#)

31 Kassette <x> defekt

Bedeutung dieser Meldung:

Eine beschädigte Druckkassette ist installiert.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie die angegebene Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue ein.

Siehe auch:

[Austauschen von Druckkassetten](#)

33 Kalibrierungsfehler <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen Kalibrierungsfehler für eine bestimmte Farbe festgestellt.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um mit dem Drucken fortzufahren.

34 Papier ist zu kurz

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat festgestellt, daß das Papier in der Zuführung, die in der zweiten Anzeigezeile angegeben ist, zu kurz zum Drucken der formatierten Daten ist. Bei Fächern mit automatischer Formaterkennung tritt dieser Fehler auf, wenn die Papierführungen nicht in der richtigen Position sind.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Die Seite, die zur Ausgabe der Meldung geführt hat, wird nicht automatisch neu gedruckt.
- Stellen Sie sicher, daß die Einstellung des Papierformats im **Menü Papier** auf das verwendete Papierformat eingestellt ist. Wenn **Univ.Zuf. Größe** auf **Universal** eingestellt ist, stellen Sie sicher, daß das Papier groß genug für die formatierten Daten ist.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

[Papier- und Spezialdruckmedienspezifikationen](#)

35 Res Save zu wenig Speicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verfügt nicht über genügend Speicher, um die Funktion **Ressour. speich.** zu aktivieren. Diese Meldung weist in der Regel darauf hin, daß einem oder mehreren Pufferspeichern des Druckers zu viel Speicher zugewiesen wurde.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Funktion **Ressour. speich.** zu deaktivieren und den Druckvorgang fortzusetzen.
- So aktivieren Sie **Ressour. speich.** nach Erhalt dieser Meldung:
 - Vergewissern Sie sich, daß die Pufferspeicher auf **Auto** eingestellt sind, und schließen Sie die Menüs, um die Änderungen des Pufferspeichers zu aktivieren.
 - Wenn die Meldung **Bereit** angezeigt wird, aktivieren Sie die Funktion **Ressour. speich.** im **Menü Konfig.**
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

37 Unzureichend. Sortierbereich

Bedeutung dieser Meldung:

Die Kapazität des Druckerspeichers (oder der Festplatte, falls installiert) reicht nicht aus, um den Druckauftrag zu sortieren.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um den bereits im Speicher befindlichen Teil des Auftrags zu drucken und mit der Sortierung des restlichen Druckauftrags zu beginnen.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.

Siehe auch:

[Abbrechen von Druckaufträgen](#)

37 Nicht genug Defrag.speicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker kann den Flash-Speicher nicht defragmentieren, weil der Druckerspeicher, in dem nicht gelöschte Flash-Ressourcen gespeichert werden, voll ist.

Mögliche Aktionen:

- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

37 Nicht genüg. Speicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der Speicher des Druckers ist voll und kann aktuelle Druckaufträge nicht weiter verarbeiten.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck des aktuellen Druckauftrags fortzusetzen. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht, und fährt mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist.
- Drücken Sie **Stop**, um die Meldung zu löschen, ohne angehaltene Druckaufträge zu löschen. Der aktuelle Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzuberechnen.
- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
 - Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
 - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Hinweis: Die Meldungen 37 Nicht genüg. Speicher und Angeh. Jobs kön. verlorengehen werden abwechselnd angezeigt.

Siehe auch:

[Zurückhalten eines Auftrags im Drucker; Angeh. Jobs kön. verlorengehen](#)

38 Speicher voll

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet Daten. Der Speicher zur Aufnahme der Seiten ist jedoch voll.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck des Auftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzuberechnen.
- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
 - Vereinfachen Sie den Druckauftrag, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf einer Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros.
 - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Siehe auch:

[Abbrechen von Druckaufträgen](#)

39 Seite ist zu komplex

Bedeutung dieser Meldung:

Die Seite wird möglicherweise nicht richtig gedruckt, da die Druckinformationen auf der Seite zu komplex sind.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck des Auftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubereiten.
- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
 - Verringern Sie die Komplexität der Seite, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf der Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros.
 - Wählen Sie für **Seitenschutz** im **Menü Konfig.** die Einstellung **Ein**.
 - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Siehe auch:

[Menü Konfig.](#)

4<x> Firmw.-Karte n. unterstützt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine nicht unterstützte Firmware-Version auf der installierten Firmware-Karte festgestellt.

Mögliche Aktionen:

- Schalten Sie den Drucker aus, und halten Sie **Fortfahren** gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Der Drucker liest den Code auf der Systemkarte und umgeht den Code auf der Firmware-Karte.
- Entfernen Sie die Firmware-Karte.

Siehe auch:

Installationshandbuch

51 Flash beschädigt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen beschädigten Flash-Speicher erkannt.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Sie müssen erst einen anderen Flash-Speicher installieren, bevor Sie Ressourcen in den Flash-Speicher laden können.

52 Flash voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Kapazität des Flash-Speichers reicht zum Speichern der zu ladenden Daten nicht aus.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind.
- Installieren Sie einen Flash-Speicher mit höherer Speicherkapazität.

53 Flash unformatiert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen nicht formatierten Flash-Speicher erkannt.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Sie müssen den Flash-Speicher erst formatieren, bevor Sie Ressourcen darin speichern können.
- Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muß ausgetauscht werden.

54 Fehl. Seriell
Option <x>

54 Fehl. Seriell
Standardanschluß

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen seriellen Schnittstellenfehler an einem seriellen Anschluß festgestellt.

Mögliche Aktionen:

- Prüfen Sie, ob die serielle Verbindung korrekt konfiguriert ist und ob Sie ein geeignetes Kabel verwenden.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den Drucker zurückzusetzen.

54 Netzwerk <x>
Softwarefehler

54 Std-Netzwerk
Softwarefehler

Bedeutung dieser Meldungen:

Der Drucker kann keine Kommunikation mit einem installierten Netzwerkanschluß herstellen.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Programmieren Sie neue Firmware für die Netzwerkschnittstelle über den parallelen Anschluß.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den Drucker zurückzusetzen.

54 Std Par ENA-
Verbdg. verloren

54 Par <x> ENA-
Verbdg. verloren

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat die Verbindung zu einem externen Druckserver (auch als externer Netzwerkadapter oder ENA bezeichnet) verloren.

Mögliche Aktionen:

- Überprüfen Sie, ob das Kabel zwischen ENA und Drucker sicher befestigt ist. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Drucker zurückzusetzen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker löscht jeden Hinweis auf den ENA und wird dann zurückgesetzt.

56 Ser. Anschl.<x>
deaktiviert

56 Ser. Stand.
Anschl. deaktiv.

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurden Daten über einen seriellen Anschluß an den Drucker gesendet, der serielle Anschluß ist jedoch deaktiviert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle am seriellen Anschluß empfangenen Daten.
- Stellen Sie sicher, daß die Menüoption **Serieller Puffer** im **Menü Seriell** nicht auf **Deaktiviert** gesetzt ist.

Siehe auch:

[Serieller Puffer](#)

56 Parallel-
Anschl.<x> deaktiv

56 Std Parallel-
Anschluß deaktiv

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurden Daten über einen parallelen Anschluß an den Drucker gesendet, der parallele Anschluß ist jedoch deaktiviert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den parallelen Anschluß gesendeten Daten.
- Stellen Sie sicher, daß die Menüoption **Par. Puffer** im **Menü Parallel** nicht auf **Deaktiviert** gesetzt ist.

Siehe auch:

[Parall. Puffer](#)

**56 USB-Anschl. <x>
deaktiviert**

**56 Standard-USB-
Anschluß deaktiv**

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurden Daten über einen USB-Anschluß an den Drucker gesendet, der USB-Anschluß ist jedoch deaktiviert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den USB-Anschluß gesendeten Daten.
- Stellen Sie sicher, daß die Menüoption **USB-Puffer** im **Menü USB** nicht auf **Deaktiviert** gesetzt ist.

Siehe auch:

[USB-Puffer](#)

**58 Zu viele
Festpl. install.**

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind zu viele Festplatten im Drucker installiert. Der Drucker unterstützt nur jeweils eine Festplatte.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Festplatten aus dem Drucker, die zuviel sind. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

Siehe auch:

[Entfernen von Speicher- und Optionskarten](#)

58 Zu viele Flash-Optionen

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind zu viele Flash-Speicheroptionen im Drucker installiert.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Flash-Speichermodule, die zuviel sind. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

Siehe auch:

[Entfernen von Speicher- und Optionskarten](#)

58 Zu viele Fächer eingesetzt

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind zu viele Papierzuführungen mit identischen Fächern im Drucker eingesetzt.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die zusätzlichen Papierzuführungen. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

Siehe auch:

Installationshandbuch

59 <Gerät> nicht kompatibel

Bedeutung dieser Meldung:

Sie haben ein nicht kompatibles Gerät installiert.

Mögliche Aktionen:

Entfernen Sie das Gerät, und drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

61 Festplatte beschädigt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker erkennt eine beschädigte Festplatte.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Installieren Sie eine andere Festplatte, bevor Sie Vorgänge durchführen, für die eine Festplatte erforderlich ist.

Siehe auch:

Installationshandbuch

62 Festplatte voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Kapazität der Festplatte reicht zum Speichern der an den Drucker gesendeten Daten nicht aus.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und die Verarbeitung fortzusetzen. Alle nicht zuvor auf der Festplatte gespeicherten Informationen werden gelöscht.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die auf der Festplatte abgelegt sind.

63 Festplatte unformatiert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine unformatierte Festplatte gefunden.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Formatieren Sie die Festplatte, bevor Sie einen Festplattenvorgang durchführen. Um die Festplatte zu formatieren, wählen Sie **Festpl. format.** im **Menü Dienstprog.**
- Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Festplatte möglicherweise defekt und muß ausgetauscht werden. Installieren Sie eine neue Festplatte, und formatieren Sie sie.

Siehe auch:

Festpl. format.

64 Platte nicht unterstützt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat festgestellt, daß eine nicht kompatible Festplatte installiert ist.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und entfernen Sie die Festplatte.

Siehe auch:

[Entfernen von Speicher- und Optionskarten](#)

64 Plattenformat n. unterstützt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat ein nicht unterstütztes Festplattenformat festgestellt.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.
- Formatieren Sie die Festplatte.

Hinweis: Festplattenoperationen sind erst dann zulässig, wenn die Festplatte formatiert ist.

80 Fixierwartung

Bedeutung dieser Meldung:

Der Zähler, der die Abnutzung der Fixierstation überwacht, hat den Grenzwert erreicht.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um mit dem Drucken fortzufahren.
- Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Fixierstation aus.

Siehe auch:

[Austauschen der Fixierstation](#)

81 Maschinencode-CRC-Versagen

Bedeutung dieser Meldung:

Die Systemüberprüfung des Mikrocodes im Maschinen-Flashcode-Modul ist fehlgeschlagen.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.
- Verwerfen Sie den Code. Übertragen Sie die Mikrocode-Daten erneut vom Host-Computer.

81 BÜE-Wartung

Bedeutung dieser Meldung:

Der Zähler, der die Abnutzung der Bildübertragungseinheit (BÜE) überwacht, hat den Grenzwert erreicht.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um mit dem Drucken fortzufahren.
- Wenn die Druckqualität inakzeptabel ist, tauschen Sie die Bildübertragungseinheit aus.

Siehe auch:

[Austauschen von Bildübertragungseinheit und Übertragungsrolle](#)

84 Ölbenetz.einh fast leer

Bedeutung dieser Meldung:

Die Ölbenetzungseinheit ist nahezu aufgebraucht.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Tauschen Sie die Ölbenetzungseinheit aus.

Siehe auch:

[84 Ölbenetz.einh austauschen](#)

84 Ölbenetz.einh austauschen

Bedeutung dieser Meldung:

Die Ölbenetzungseinheit ist aufgebraucht oder im Drucker nicht vorhanden.

Mögliche Aktionen:

Tauschen Sie die Ölbenetzungseinheit aus.

Siehe auch:

[84 Ölbenetz.einh fast leer](#)

82 Resttonerbeh. ist voll

Bedeutung dieser Meldung:

Der Resttonerbehälter ist voll.

Mögliche Aktionen:

Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus, und drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

[Austauschen des Resttonerbehälters](#)

82 Resttonerbeh. fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Resttonerbehälter fehlt.

Mögliche Aktionen:

Installieren Sie den Resttonerbehälter, und drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

Siehe auch:

[Austauschen des Resttonerbehälters](#)

87 Fixierstation fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Die Fixierstation fehlt oder ist nicht richtig installiert.

Mögliche Aktionen:

Installieren Sie die Fixierstation richtig, um die Meldung zu löschen und mit dem Drucken fortzufahren.

Siehe auch:

[Austauschen der Fixierstation](#)

88 Wenig <Farbe>-Toner

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat festgestellt, daß der Tonervorrat in der angegebenen Kassette zur Neige geht. Wenn Sie die angegebene Tonerkassette nicht zur Hand haben, bestellen Sie eine. Sie können etwa 250 weitere Seiten drucken, bevor die Kassette leer ist.

Mögliche Aktionen:

- Tauschen Sie die angegebene Druckkassette aus.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Die Meldung **Verbrauchsmat.** wird angezeigt, bis die angegebene Tonerkassette ausgetauscht ist.

Siehe auch:

[Austauschen von Druckkassetten](#)

82 Resttonerbeh. fast voll

Bedeutung dieser Meldung:

Der Resttonerbehälter ist fast voll.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus.

Siehe auch:

[82 Resttonerbeh. ist voll; Austauschen des Resttonerbehälters](#)

900 - 999 Wartung <Meldung>

Bedeutung dieser Meldungen:

Die Meldungen 900 - 999 beziehen sich auf Druckerprobleme, die eventuell eine Druckerwartung erforderlich machen.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst.

Siehe auch:

[**Anruf beim Kundendienst**](#)

Verwenden der Druckermenüs

Wählen Sie ein Menü aus der folgenden Liste, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie auf einen Buchstaben im Index unten auf dieser Seite klicken, um eine bestimmte Menüoption zu suchen, die mit diesem Buchstaben beginnt.

Klicken Sie hier, um eine einseitige Übersicht aller Menüs und ihrer Menüoptionen anzeigen zu lassen.

- **Menü Farbe**
- **Menü Papierausg.**
- **Menü Infrarot**
- **Menü Auftrag**
- **Menü LocalTalk**
- **Menü Netzwerk**
- **Menü Papier**
- **Menü Parallel**
- **Menü PCL Emul**
- **Menü PostScript**
- **Menü Seriell**
- **Menü Konfig.**
- **Menü Verbr.Mat.**
- **Menü USB**
- **Menü Dienstprog.**

Wählen Sie ein Menü oder eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten.

Menü Papierausg. Beidseitig Beids. Binderand Kopien Leere Seiten Sortieren Trennseiten Trennseitenzuf. Lochen Verset. Seiten Heftjob Zuf. 1. Heftung Mehrseitendruck Mehrseit. Reihenf. Mehrseit.ansicht Mehrseiten-Rand	Menü Auftrag Auftragsabbruch Drucker zurücks. Puffer drucken Fax abbrechen Vertraul. Job Angehaltene Jobs Akt.Abl.zurücks.	Menü Papier Papiereinzug Papierformat Papiersorte Benutzersorten Papierablage Ablagen konfig. Überlaufablage Abl/Typ zuweisen Ersatzformat Univ.Zuf.Konfig. Papierstruktur Papiergewicht Papiereinzug Allgem. Konfig.	Menü PCL Emul Schriftartquelle Schriftartname Punktgröße Teilung Symbolsatz Ausrichtung Zeilen pro Seite A4-Breite Auto WR nach ZV Auto ZV nach WR Fachumkehrung	Menü Seriell PCL-SmartSwitch PS-SmartSwitch NPA-Modus Serieller Puffer Job-Pufferung RS-232/RS-422 RS-422-Polarität Ser. Protokoll Stabiles XON Baud Datenbits Parität DSR berücks.	Menü Verbr.Mat. <Farbe> Toner Ölbenetz.einheit Resttonerbehält.
Menü Netzwerk PCL-SmartSwitch PS-SmartSwitch MAC-Binär-PS NPA-Modus Netzwerkpuffer Job-Pufferung Netzwerk<x>-Konfig Std-Netz-Konfig	Menü LocalTalk LTalk-Anschluß PCL-SmartSwitch PS-SmartSwitch NPA-Modus LocalTalk-Puffer Job-Pufferung NPA-Hosts LocalTalk-Name LocalTalk-Adr. LocalTalk-Zone	Menü Parallel PCL-SmartSwitch PS-SmartSwitch NPA-Modus Parall. Puffer Job-Pufferung Erweit. Status Protokoll Init berücks. Parallel-Modus 1 Parallel-Modus 2	Menü Konfig. Druckersprache Druckereinsatz Strom sparen Ressour. speich. Laden in Druckzeitsperre Auto. fortfahren Wartezeitsperre Nach Stau weiter Seitenschutz Anzeigesprache Alarmsteuerung Locher-Alarm Hefter-Alarm Tonerwarnung Auftragsbericht Auftr.ber. Max. Druckbereich	Menü PostScript PS-Fehl. drucken Schriftprior. Bildglättung	Menü USB PCL-SmartSwitch PS-SmartSwitch MAC-Binär-PS NPA-Modus USB-Puffer Job-Pufferung
	Menü Infrarot Infrarotanschluß PCL-SmartSwitch PS-SmartSwitch NPA-Modus Infrarotpuffer Job-Pufferung Fenstergröße Übertr.-Verzög. Max. Baud-Rate		Menü Farbe Farbanpassung Manuelle Farbe Druckmodus Auflösung Tonerauftrag	Menü Dienstprog. Farbanpassung Farbmuster Demo drucken Menüs drucken Netzkof.<x> druck Schrift. drucken Verz. drucken Werksvorgaben Flash format. Flash-Defragment Festpl. format. Auftr.ber.-Stat. Hex Trace	

A

A4-Breite
Abl/Typ zuweisen
Ablagen konfig.
Akt.Abl.zurücks.
Alarmsteuerung
Allgem. Konfig.
Angehaltene Jobs
Anzeigesprache
Auflösung
Auftr.ber. Max.
Auftr.ber.-Stat.
Auftragsabbruch
Auftragsbericht
Ausrichtung
Auto. fortfahren
Auto WR nach ZV
Auto ZV nach WR

B

Baud
Beids. Binderand
Beidseitig
Benutzersorten
Bildglättung

D

Datenbits
Demo drucken
Druckbereich
Druckereinsatz
Druckersprache

Drucker zurücks.
Druckmodus
Druckzeitsperre
DSR berücks.

E

Ersatzformat
Erweit. Status

F

Fachumkehrung
Farbanpassung (Menü
Dienstprog.)
Farbanpassung (Menü
Farbe)
<Farbe> Toner
Farbmuster
Fax abbrechen
Fenstergröße
Festpl. format.
Flash-Defragment
Flash format.

H

Hefter-Alarm
Heftjob
Hex Trace

I

Infrarotanschluß
Infrarotpuffer
Init berücks.

J

Job-Pufferung
Menü Infrarot

Menü LocalTalk
Menü Netzwerk
Menü Parallel
Menü Seriell
Menü USB

K

Kopien

L

Laden in
Leere Seiten
LocalTalk-Adr.
LocalTalk-Name
LocalTalk-Puffer
LocalTalk-Zone
Lochen
LTalk-Anschluß

M

MAC-Binär-PS
Menü Netzwerk
Menü USB

Manuelle Farbe
Max. Baud-Rate
Mehrseit.ansicht
Mehrseitendruck
Mehrseiten-Rand
Mehrseit Reihenf
Menü Auftrag
Menü Dienstprog.
Menü Farbe
Menü Infrarot
Menü Konfig.
Menü LocalTalk

Menü Netzwerk
Menü Papier
Menü Papierausg.
Menü Parallel
Menü PCL Emul
Menü PostScript
Menü Seriell
Menü USB
Menü Verbr.Mat.
Menüs drucken

N

Nach Stau weiter
Netzkconf.<x> druck
Netzwerkpuffer
Netzwerk<x>-Konfig
NPA-Hosts

NPA-Modus

Menü Infrarot
Menü LocalTalk
Menü Netzwerk
Menü Parallel
Menü Seriell
Menü USB

P

Papierablage
Papiereinzug
Papiereinzug
Papierformat
Papiergewicht
Papiersorte
Papierstruktur
Parallel-Modus 1

Parallel-Modus 2
Parall. Puffer
Parität
PCL-SmartSwitch
Menü Infrarot
Menü LocalTalk
Menü Netzwerk
Menü Parallel
Menü Seriell
Menü USB

Protokoll

PS-Fehl. drucken

PS-SmartSwitch

Menü Infrarot
Menü LocalTalk
Menü Netzwerk
Menü Parallel
Menü Seriell
Menü USB

Puffer drucken

Punktgröße

R

Ressour. speich.
Resttonerbehält.
RS-232/RS-422
RS-422-Polarität

S

Schriftartname
Schriftartquelle
Schrift. drucken
Schriftprior.
Seitenschutz
Serieller Puffer
Ser. Protokoll

Sortieren
Stabiles XON
Std-Netzw-Konfig
Strom sparen
Symbolsatz

T

Teilung
Tonerwarnung
Trennseiten
Trennseitenzuf.

U

Univ.Zuf.Konfig.
USB-Puffer

V

Verset. Seiten
Vertraul. Job
Verz. drucken

W

Wartezeitsperre
Werksvorgaben

Z

Zeilen pro Seite
Zuf. 1. Heftung

Ä

Ö

Ü

Überlaufablage
Übertr.-Verzög.



Menü LocalTalk

Verwenden Sie das **Menü LocalTalk**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen LocalTalk-Anschluß an den Drucker gesendet werden.

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **Job-Pufferung**
- **LocalTalk-Adr.**
- **LocalTalk-Puffer**
- **LocalTalk-Name**
- **LTalk-Anschluß**
- **LocalTalk-Zone**
- **NPA-Hosts**
- **NPA-Modus**
- **PCL-SmartSwitch**
- **PS-SmartSwitch**

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Job-Pufferung

Zweck:

Vorübergehendes Speichern von Druckaufträgen auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.

Werte:

- | | |
|-------------|--|
| Aus* | Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert. |
| Ein | Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert. |
| Auto | Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist. |

Hinweis: Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

LocalTalk-Adr.

Zweck:

Identifizieren der Nummer des LocalTalk-Knotens, der dem Drucker zugewiesen ist. Diese Menüoption kann an der Bedienerkonsole des Druckers nicht geändert werden.

LocalTalk-Puffer

Zweck:

Konfigurieren der Größe des LocalTalk-Datenpuffers.

Werte:

Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des LocalTalk-Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
6 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des LocalTalk-Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den LocalTalk-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen, Netzwerk-, Infrarot- und USB-Puffer deaktivieren oder seine Größe verringern.

Hinweis: Wird die Einstellung für den LocalTalk-Puffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

Siehe auch:

[Ressour. speich.](#)

LocalTalk-Name

Zweck:

Angaben des im Druckerspeicher gespeicherten Namens des Druckermodells. Diese Menüoption kann an der Bedienerkonsole des Druckers nicht geändert werden.

LTalk-Anschluß

Zweck:

Aktivieren des LocalTalk-Anschlusses.

Werte:

Deaktiviert*	Deaktiviert den LocalTalk-Anschluß und alle anderen Menüoptionen im Menü LocalTalk .
LTalk-Option <x>	Aktiviert den angegebenen LocalTalk-Anschluß.

LocalTalk-Zone

Zweck:

Identifizieren der vom LocalTalk-Netzwerk zur Verfügung gestellten LocalTalk-Zone. Diese Menüoption kann an der Bedienerkonsole des Druckers nicht geändert werden.

NPA-Hosts

Zweck:

Angaben der maximalen Anzahl von NPA-Hosts, die für NPA-Warnmeldungen registrieren können.

Werte:

1...10 (2*)

NPA-Modus

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.

Werte:

Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

PCL-SmartSwitch

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den LocalTalk-Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.

Werte:

- | | |
|-------------|--|
| Ein* | Der Drucker überprüft die Daten an der LocalTalk-Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern. |
| Aus | Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS-SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PS-SmartSwitch deaktiviert ist. |

Siehe auch:

[PS-SmartSwitch](#); [Druckersprache](#)

PS-SmartSwitch

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den LocalTalk-Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.

Werte:

- | | |
|-------------|---|
| Ein* | Der Drucker überprüft die Daten an der LocalTalk-Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern. |
| Aus | Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL-SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL-SmartSwitch deaktiviert ist. |

Siehe auch:

[PCL-SmartSwitch](#); [Druckersprache](#)



Menü Auftrag

Das **Menü Auftrag** ist nur verfügbar, wenn der Drucker einen Auftrag verarbeitet oder druckt, wenn eine Druckermeldung angezeigt wird oder wenn der Drucker sich im Hex Trace-Modus befindet. Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen.

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **Fax abbrechen**
- **Auftragsabbruch**
- **Vertraul. Job**
- **Angehaltene Jobs**
- **Puffer drucken**
- **Akt.Abl.zurücks.**
- **Drucker zurücks.**

Fax abbrechen

Zweck:

Abbrechen des Faxversands vor der Übertragung oder Abbrechen des Faxempfangs, bevor der Ausdruck des Faxes vollständig abgeschlossen ist.

Werte:

- R** Bricht die Übertragung eines eingehenden Faxes ab. Wenn die Faxnummer des sendenden Geräts angezeigt wird, drücken Sie **Auswählen**, um den Faxempfang abzubrechen.
- D** Bricht die Übertragung eines ausgehenden Faxes ab. Wenn die Faxnummer des empfangenden Geräts angezeigt wird, drücken Sie **Auswählen**, um den Faxversand abzubrechen. Wenn die Rufnummer des Faxes, das Sie abbrehen möchten, nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste **Menü**, um durch die Liste zu blättern. Der Drucker kann maximal fünf Faxnummern für ausgehende Faxe in der entsprechenden Warteschlange anzeigen. Wenn die Warteschlange mehr als fünf ausgehende Faxe enthält, wird die Nummer des nächsten Faxauftrags angezeigt, wenn ein ausgehendes Fax übertragen oder abgebrochen wird.

Auftragsabbruch

Zweck:

Abbrechen des aktuellen Druckauftrags.

Hinweis: Die Option **Auftragsabbruch** wird nur angezeigt, wenn der Drucker gerade einen Auftrag verarbeitet oder sich ein Auftrag im Druckerspeicher befindet.

Vertraul. Job

Zweck:

Drucken vertraulicher Druckaufträge, die im Druckerspeicher gespeichert sind. (Beim Drucken eines vertraulichen Auftrags wird dieser automatisch aus dem Druckerspeicher gelöscht.)

Geben Sie zuerst die mit Ihrem vertraulichen Druckauftrag verknüpfte PIN (Personal Identification Number) ein:

PIN eingeben	Verwenden Sie die Tasten der Bedienerkonsole, um die PIN für den vertraulichen Druckauftrag einzugeben.
---------------------	---

Wählen Sie dann einen Wert aus:

Alle Jobs druck.	Druckt alle Aufträge, die mit der PIN verknüpft sind.
Job drucken	Druckt einen bestimmten vertraulichen Auftrag. Drücken Sie Menü , um durch die Liste der vertraulichen Druckaufträge zu blättern, die mit der PIN verknüpft sind. Drücken Sie Auswählen , um einen bestimmten Druckauftrag zu drucken.
Alle Jobs lösch.	Löscht alle Aufträge, die mit der PIN verknüpft sind.
Job löschen	Löscht den angegebenen vertraulichen Auftrag. Drücken Sie Menü , um durch die Liste der vertraulichen Druckaufträge zu blättern, die mit der PIN verknüpft sind. Drücken Sie Auswählen , um einen bestimmten Druckauftrag zu löschen.
Kopien	Legt fest, wie viele Kopien der vertraulichen Aufträge jeweils gedruckt werden. Drücken Sie Menü , um durch die Liste der vertraulichen Druckaufträge zu blättern, die mit der PIN verknüpft sind. Drücken Sie Auswählen , um den zu druckenden Auftrag anzugeben. Drücken Sie Menü , um die Anzahl der zu druckenden Kopien zu erhöhen oder zu verringern, und drücken Sie dann Auswählen .

Angehaltene Jobs

Zweck:

Drucken von Aufträgen des Typs **Reservierter Druck**, **Druck wiederholen** oder **Druck bestätigen**, die im Druckerspeicher gespeichert sind.

Werte:

Alle Jobs druck.	Druckt alle angehaltenen Druckaufträge.
Job drucken	Druckt den angegebenen angehaltenen Druckauftrag. Drücken Sie Menü , um durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge zu blättern. Drücken Sie Auswählen , um einen bestimmten Druckauftrag zu drucken.
Alle Jobs lösch.	Löscht alle angehaltenen Druckaufträge.
Job löschen	Löscht den angegebenen angehaltenen Druckauftrag. Drücken Sie Menü , um durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge zu blättern. Drücken Sie Auswählen , um den Druckauftrag zu löschen.
Kopien	Legt fest, wie viele Kopien der angehaltenen Druckaufträge jeweils gedruckt werden. Drücken Sie Menü , um durch die Liste der angehaltenen Druckaufträge zu blättern. Drücken Sie Auswählen , um den zu druckenden Auftrag anzugeben. Drücken Sie Menü , um die Anzahl der zu druckenden Kopien zu erhöhen oder zu verringern, und drücken Sie dann Auswählen .

Puffer drucken

Zweck:

Drucken aller im Druckerpuffer gespeicherten Daten.

Hinweis: Die Menüoption **Puffer drucken** ist nur verfügbar, wenn beim Aufrufen von **Menü Auftrag** die Meldung **wartet** angezeigt wird. Der Status **wartet** wird angezeigt, wenn ein unvollständiger Auftrag an den Drucker gesendet oder ein ASCII-Auftrag, beispielsweise ein Befehl zum Drucken des Bildschirminhalts, gedruckt wird.

Akt.Abl.zurücks.

Zweck:

Festlegen der aktiven Ablage als Startablage (die erste Ablage, in die gedruckte Seiten ausgegeben werden) in einer Gruppe von verbundenen Ablagen.

Drucker zurücks.

Zweck:

Zurücksetzen aller Menüoptionen des Druckers auf die Benutzer-Standardeinstellungen, Löschen aller geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze), die im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers gespeichert sind, und Löschen aller Daten aus dem Schnittstellen-Verbindungspuffer.

Hinweis: Bevor Sie die Option **Drucker zurücks.** wählen, beenden Sie die Software-Anwendung, mit der Sie arbeiten.



Menü Infrarot

Verwenden Sie das **Menü Infrarot**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen Infrarotanschluß an den Drucker gesendet werden.

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **Infrarotpuffer**
- **Infrarotanschluß**
- **Job-Pufferung**
- **Max. Baud-Rate**
- **NPA-Modus**
- **PCL-SmartSwitch**
- **PS-SmartSwitch**
- **Übertr.-Verzög.**
- **Fenstergröße**

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Infrarotpuffer

Zweck:

Konfigurieren der Größe des Infrarotdatenpuffers.

Werte:

Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des Infrarotpuffers automatisch (empfohlene Einstellung).
5 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des Infrarotpuffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den Infrarotpuffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen, Netzwerk-, LocalTalk- und USB-Puffer deaktivieren oder seine Größe verringern.

Hinweis: Wird die Einstellung für den Infrarotpuffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

Siehe auch:

[Ressour. speich.](#)

Infrarotanschluß

Zweck:

Aktivieren des Infrarotanschlusses.

Werte:

Deaktiviert*	Deaktiviert den Infrarotanschluß und alle anderen Menüoptionen im Menü Infrarot .
IR-Option <x>	Aktiviert den angegebenen Infrarotanschluß.

Job-Pufferung

Zweck:

Vorübergehendes Speichern von Druckaufträgen auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.

Werte:

Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.

Hinweis: Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

Max. Baud-Rate

Zweck:

Festlegen der Rate, mit der Daten über den Infrarotanschluß empfangen werden.

Werte:

2400	115200
9600	576000
19200	1152000*
38400	4000000
57600	

Die maximal zulässige Baud-Rate für Drucker und Infrarotadapter wird beim Zurücksetzen während eines Neustarts automatisch festgelegt. Wenn Ihr Drucker jedoch in einer hellen oder stark reflektierenden Umgebung aufgestellt ist, können zeitweise Kommunikationsprobleme auftreten. Wählen Sie in einem solchen Fall eine niedrigere Baud-Rate für die Infrarotverbindung.

NPA-Modus

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.

Werte:

Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

PCL-SmartSwitch

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den Infrarotanschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.

Werte:

Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der Infrarotschnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS-SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PS-SmartSwitch deaktiviert ist.

Siehe auch:

PS-SmartSwitch; Druckersprache

PS-SmartSwitch

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den Infrarotanschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.

Werte:

- | | |
|-------------|---|
| Ein* | Der Drucker überprüft die Daten an der Infrarotschnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern. |
| Aus | Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL-SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL-SmartSwitch deaktiviert ist. |

Siehe auch:

[PCL-SmartSwitch](#); [Druckersprache](#)

Übertr.-Verzög.

Zweck:

Festlegen, wie lange der Drucker warten soll (in Sekunden), bis er gültige Infrarotdaten an den Host-Computer überträgt, und wie lange der Computer warten soll, bis er Infrarotdaten überträgt.

Werte:

- | | |
|---------------|---|
| Auto* | Der Drucker stellt den Wert für die Übertragungsverzögerung bei einem Neustart automatisch ein, um die Verbindungsleistung zu maximieren (empfohlen). |
| Keine | Vom Drucker wird keine Verzögerung festgelegt. Es können jedoch nicht alle Hosts ohne eine gewisse Übertragungsverzögerung kommunizieren. |
| 1...15 | Der Benutzer legt einen Wert für Übertr.-Verzög. zwischen 1 und 15 Sekunden fest. Wenn der Ausdruck über den Infrarotanschluß Schwierigkeiten bereitet, läßt sich das Problem möglicherweise lösen, indem Sie einen hohen Wert für die Einstellung Übertr.-Verzög. wählen, zum Beispiel 15. |

Fenstergröße

Zweck:

Festlegen, wie viele Infrarotrahmen der Drucker maximal empfangen kann, bevor er eine Bestätigung an den Host-Computer sendet.

Werte:

- | | |
|--------------|--|
| Auto* | Der Drucker stellt den Wert für die Fenstergröße bei einem Neustart automatisch ein, um die Verbindungsleistung zu maximieren (empfohlen). |
| 1 | Der Benutzer stellt die Fenstergröße auf einen Rahmen (1) ein. Wenn der Ausdruck über den Infrarotanschluß Schwierigkeiten bereitet, läßt sich das Problem möglicherweise lösen, indem Sie die Einstellung für die Fenstergröße auf 1 setzen. |



Menü Papierausg.

Verwenden Sie das **Menü Papierausg.**, um die Einstellungen für die Druckausgabe festzulegen.

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **Leere Seiten**
- **Sortieren**
- **Kopien**
- **Beidseitig**
- **Beids. Binderand**
- **Lochen**
- **Mehrseiten-Rand**
- **Mehrseit Reihenf**
- **Mehrseitendruck**
- **Mehrseit.ansicht**
- **Verset. Seiten**
- **Trennseiten**
- **Trennseitenzuf.**
- **Heftjob**
- **Zuf. 1. Heftung**

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Leere Seiten

Zweck:

Festlegen, ob von der Anwendung erzeugte leere Seiten mit Ihrem Druckauftrag ausgegeben werden.

Werte:

Nicht drucken*	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden nicht als Teil Ihres Druckauftrags gedruckt.
Drucken	Von der Anwendung erzeugte leere Seiten werden als Teil Ihres Druckauftrags gedruckt.

Sortieren

Zweck:

Beibehalten der Reihenfolge der Seiten eines Druckauftrags, so daß besonders beim Drucken mehrerer Exemplare eines Druckauftrags ein manuelles Sortieren der Seiten entfällt.

Werte:

- | | |
|-------------|--|
| Aus* | Die einzelnen Seiten eines Druckauftrags werden so oft ausgedruckt, wie unter der Option Kopien angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für Kopien den Wert 2 angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 1, Seite 2, Seite 2, Seite 3, Seite 3. |
| Ein | Druckt den gesamten Druckauftrag so oft, wie unter der Option Kopien angegeben. Wenn Sie beispielsweise einen dreiseitigen Auftrag zum Drucken senden und für Kopien den Wert 2 angeben, druckt der Drucker Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 1, Seite 2, Seite 3. |

Kopien

Zweck:

Festlegen der gewünschten Anzahl an Kopien als Standardeinstellung für den Drucker. (Legen Sie die Anzahl der Kopien für einen bestimmten Auftrag im Druckertreiber fest. Die im Druckertreiber festgelegten Werte setzen die an der Bedienerkonsole eingestellten Werte stets außer Kraft.)

Werte:

1...999 (1*)

Siehe auch:

[Sortieren](#)

Beidseitig

Zweck:

Festlegen des beidseitigen Drucks als Standardeinstellung für alle Druckaufträge. (Wählen Sie die Option **Beidseitig** im Druckertreiber, um nur bestimmte Druckaufträge beidseitig zu drucken.)

Werte:

- | | |
|-------------|---|
| Aus* | Es wird nur auf einer Seite des Papiers gedruckt. |
| Ein | Beide Seiten des Papiers werden bedruckt. |

Siehe auch:

[Beids. Binderand](#)

Beids. Binderand

Zweck:

Festlegen, wie beidseitig bedruckte Seiten gebunden werden, und Bestimmen der Ausrichtung des Ausdrucks auf den Rückseiten (geradzahlige Seiten) im Verhältnis zum Ausdruck auf den Vorderseiten (ungerade Seiten).

Werte:

Lange Kante*	Ausdrucke sollen an der langen Kante gebunden werden (linke Kante bei Druck im Hochformat und obere Kante bei Druck im Querformat).
Kurze Kante	Ausdrucke sollen an der kurzen Kante gebunden werden (obere Kante bei Druck im Hochformat und linke Kante bei Druck im Querformat).

Siehe auch:

[Beidseitig](#)

Lochen

Zweck:

Lochen aller Druckausgaben entlang der Kante des Mediums. (Wählen Sie **Lochen** im Druckertreiber, um nur die Druckausgabe eines bestimmten Druckauftrags zu lochen.)

Werte:

Aus*	Die ausgegebenen Druckmedien werden nicht gelocht.
Ein	Alle gedruckten Seiten werden gelocht.

Mehrseiten-Rand

Zweck:

Versehen der einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck mit einem Rahmen.

Werte:

Kein*	Es wird kein Rahmen um die Seitenbilder gedruckt.
Durchgehe nd	Druckt eine ununterbrochene Rahmenlinie um jedes Seitenbild.

Siehe auch:

[Mehrseitendruck](#)

Mehrseit Reihenf

Zweck:

Festlegen der Position der einzelnen Seitenbilder beim Mehrseitendruck. Die Position hängt von der Anzahl der Seitenbilder ab und davon, ob die Seitenbilder im Hochformat oder Querformat vorliegen.

Wenn Sie beispielsweise für den Mehrseitendruck **4** und **Hochformat** wählen, hängt das Ergebnis von dem unter **Mehrseit Reihenf** ausgewähltem Wert ab:

Reihenfolge Waagrecht		Reihenfolge Senkrecht		Reihenfolge Umgekehrt waagrecht		Reihenfolge Umgekehrt senkrecht	
Seite 1	Seite 2	Seite 1	Seite 3	Seite 2	Seite 1	Seite 3	Seite 1
Seite 3	Seite 4	Seite 2	Seite 4	Seite 4	Seite 3	Seite 4	Seite 2

Werte:

Waagrecht*

Senkrecht

Umgek waagre.

Umgek senkre.

Siehe auch:

[Mehrseitendruck](#)

Mehrseitendruck

Zweck:

Drucken mehrerer Seitenbilder auf einem Blatt Papier. Wird auch als *n* oder *Papier sparen* bezeichnet.

Werte:

Aus*	Druckt ein Seitenbild pro Seite.	6	Druckt sechs Seitenbilder pro Seite.
2	Druckt zwei Seitenbilder pro Seite.	9	Druckt neun Seitenbilder pro Seite.
3	Druckt drei Seitenbilder pro Seite.	12	Druckt zwölf Seitenbilder pro Seite.
4	Druckt vier Seitenbilder pro Seite.	16	Druckt sechzehn Seitenbilder pro Seite.

Siehe auch:

[Mehrseiten-Rand](#); [Mehrseit Reihenf](#); [Mehrseit.ansicht](#)

Mehrseit.ansicht

Zweck:

Festlegen der Ausrichtung einer Seite mit mehreren Seitenbildern.

Werte:

Auto*	Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus.
Lange Kante	Festlegen der langen Kante des Papiers als obere Kante der Seite (Querformat).
Kurze Kante	Festlegen der kurzen Kante des Papiers als obere Kante der Seite (Hochformat).

Siehe auch:

[Mehrseitendruck](#)

Verset. Seiten

Zweck:

Versetzen der Ausgabe eines Druckauftrags oder mehrerer Kopien eines Druckauftrags, so daß die in der Papierablage gestapelten Dokumente leichter voneinander getrennt werden können.

Werte:

Keine*	Alle ausgedruckten Blätter werden direkt aufeinander gestapelt.
Zwisch. Kopien	Jede Kopie eines Druckauftrags wird versetzt ausgegeben.
Zwisch. Auftr.	Jeder Druckauftrag wird versetzt ausgegeben.

Trennseiten

Zweck:

Einfügen von leeren Trennseiten zwischen Aufträgen, mehreren Kopien eines Auftrags oder zwischen den einzelnen Seiten eines Auftrags.

Werte:

Keine*	Es werden keine Trennseiten eingefügt.
Zwisch. Kopien	Fügt zwischen jeder Kopie eines Auftrags eine Trennseite ein. Wenn Sortieren auf Aus gesetzt ist, wird eine leere Seite zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eingefügt (alle Seiten 1, alle Seiten 2 usw.). Wenn Sortieren auf Ein gesetzt ist, wird nach jeder sortierten Kopie des Druckauftrags eine leere Seite eingefügt.
Zwisch. Auftr.	Fügt eine Trennseite zwischen den Druckaufträgen ein.
Zwisch. Seiten	Fügt nach jeder Seite eines Auftrags eine Trennseite ein. Dies ist beim Drucken von Folien hilfreich, oder wenn Sie leere Seiten für Notizen in ein Dokument einfügen möchten.

Siehe auch:

[Trennseitenzuf.](#); [Sortieren](#)

Trennseitenzuf.

Zweck:

Festlegen, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden.

Werte:

Fach <x> (Fach 1*)	Führt die Trennseiten aus dem angegebenen Fach zu.
Universal-Zuf.	Führt die Trennseiten aus der Universalzuführung zu. (Univ.Zuf.Konfig. muß auf Kassette eingestellt sein.)

Siehe auch:

[Trennseiten](#); [Univ.Zuf.Konfig.](#)

Heftjob

Zweck:

Festlegen der Heftfunktion als Standardeinstellung für alle Druckaufträge. (Wählen Sie die Option zum Heften im Druckertreiber, um nur bestimmte Druckaufträge zu heften.)

Werte:

Aus*	Druckaufträge werden nicht geheftet.
Ein	Jeder an den Drucker gesendete Druckauftrag wird geheftet.

Zuf. 1. Heftung

Zweck:

Festlegen des vom Drucker zu verwendenden Papiereinzugs, wenn der Hefter vorbereitet wird. Nach dem Austausch einer Heftklammerkassette oder dem Beseitigen eines Heftklammerstaus muß der Drucker den Hefter vorbereiten, indem er ein Blatt Papier mehrmals heftet.

Werte:

Fach <x> (Fach 1*)	Das Papier wird aus dem angegebenen Fach zugeführt.
Universal-Zuf.	Das Papier wird aus der Universalzuführung zugeführt.



Menü Farbe

Verwenden Sie das **Menü Farbe**, um die Druckqualität anzupassen und den Farbdruck Ihren Anforderungen entsprechend einzustellen.

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **Farbanpassung**
- **Auflösung**
- **Manuelle Farbe**
- **Tonerauftrag**
- **Druckmodus**

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Farbanpassung

Zweck:

Anpassen der gedruckten Farben an die Farben anderer Ausgabegeräte oder an Standardfarbsysteme.

Werte:

Auto*	Wendet auf jedes Objekt der gedruckten Seite eine andere Farbanpassung an, abhängig vom Typ des Objekts und davon, wie die Farbe für die einzelnen Objekte angegeben ist.
Leuchtend	Wendet einen Farbanpassungsalgorithmus an, der hellere, gesättigtere Farben erzeugt.
Aus	Es wird keine Farbanpassung angewendet.
CMYK	Wendet eine Farbanpassung an, die ein Ergebnis ähnlich der SWOP-Farbausgabe erzeugt.
Bildschirm	Wendet eine Farbanpassung an, die ein Ergebnis ähnlich den Farben eines Computerbildschirms erzeugt.

Hinweis: Aufgrund der Unterschiede zwischen additiven und subtraktiven Farben können einige Farben, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, nicht auf dem Drucker reproduziert werden.

Manuelle Farbe

Zweck:

Ermöglicht, daß Benutzer die Farbanpassungsmethode individuell an der Bedienerkonsole einstellen können.

Werte:

RGB-Bild	Leuchtend: Wendet einen Farbanpassungsalgorithmus an, der hellere, gesättigtere Farben erzeugt. Diese Option kann für alle eingehenden Farbformate gewählt werden.
	sRGB Bildschirm*: Wendet eine Farbanpassung an, die ein Ergebnis ähnlich den Farben eines Computerbildschirms erzeugt.
	sRGB Leuchtend: Verstärkt die Farbsättigung für die Farbanpassungsoption sRGB Bildschirm .
	Aus: Es wird keine Farbanpassung implementiert.
RGB-Text	Leuchtend
	sRGB Bildschirm
	sRGB Leuchtend*
	Aus
RGB-Grafiken	Leuchtend
	sRGB Bildschirm
	sRGB Leuchtend*
	Aus
CMYK-Bild	US-CMYK: Wendet eine Farbanpassung an, die ein Ergebnis ähnlich der SWOP-Farbausgabe erzeugt.
	Euro-CMYK*: Wendet eine Farbanpassung an, die ein Ergebnis ähnlich der EuroScale-Farbausgabe erzeugt.
	Leuchtend: Wendet einen Farbanpassungsalgorithmus an, der hellere, gesättigtere Farben erzeugt. Diese Option kann für alle eingehenden Farbformate gewählt werden.
	Leuchtend CMYK: Verstärkt die Farbsättigung für die Farbanpassungsoption US-CMYK .
	Aus: Es wird keine Farbanpassung implementiert.
CMYK-Text	US-CMYK
	Euro-CMYK*
	Leuchtend
	Leuchtend CMYK
	Aus
CMYK-Grafiken	US-CMYK
	Euro-CMYK*
	Leuchtend
	Leuchtend CMYK
	Aus

Druckmodus

Zweck:

Festlegen, ob Bilder in Schwarzweiß (Graustufen) oder in Farbe gedruckt werden.

Werte:

Farbe*

Schwarzweiß

Hinweis: Optionen, die im PostScript- oder PCL-Treiber des Lexmark C750 für Windows ausgewählt wurden, setzen andere Auswahlen außer Kraft.

Auflösung

Zweck:

Festlegen der Anzahl der Punkte pro Zoll (dpi). Je höher der Wert, desto schärfer sind die gedruckten Zeichen und Grafiken.

Werte:

2400 Bild-Q*

Bietet die höchste Auflösung für detaillierte Zeichnungen oder Bilder.

1200 dpi

Bietet eine qualitativ hochwertige Ausgabe für Text und Geschäftsgrafiken wie zum Beispiel Zeichnungen und vom Computer generierte Diagramme. Diese Einstellung sorgt außerdem für höheren Glanz.

Tonerauftrag

Zweck:

Aufhellen oder Abdunkeln der Texte oder Einsparen von Toner.

Werte:

1–5 (4*)

1 ist die hellste, 5 die dunkelste Einstellung

Wenn die Linienstärke feiner, die Auflösung der Grafiken höher oder grauschattierte Abbildungen heller sein sollen, wählen Sie einen niedrigeren Wert. Wählen Sie einen höheren Wert für eine ausgeprägtere Linienstärke oder dunklere grauschattierte Abbildungen aus. Wählen Sie den Wert 5 für sehr dunklen Text. Wählen Sie den Wert 4 oder einen niedrigeren Wert, um Toner zu sparen.

Ein senkrechter Strich (|) kennzeichnet die Werksvorgabeeinstellung. Ein Pfeilsymbol (V) kennzeichnet eine Benutzereinstellung.



Menü Dienstprog.

Verwenden Sie das **Menü Dienstprog.**, um verschiedene Berichte zu drucken, die die verfügbaren Druckerressourcen, Druckereinstellungen und Druckaufträge betreffen. Weitere Menüoptionen ermöglichen es Ihnen, Druckerhardware zu konfigurieren und Druckerprobleme zu beheben.

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **Farbanpassung**
- **Farbmuster**
- **Flash-Defragment**
- **Werksvorgaben**
- **Festpl. format.**
- **Flash format.**
- **Hex Trace**
- **Auftr.ber.-Stat.**
- **Demo drucken**
- **Verz. drucken**
- **Schrift. drucken**
- **Menüs drucken**
- **Netzkonf.<x> druck**

Farbanpassung

Zweck:

Manuelles Relinearisieren der Farbtabellen, wobei Abweichungen in der Ausgabe, die durch Umwelteinflüsse verursacht werden, angepaßt werden.

Farbmuster

Zweck:

Hilfestellung bei der Auswahl von Farben, die von bestimmten Anwendungen verwendet werden.

Flash-Defragment

Zweck:

Verfügbarmachen von unbenutztem Speicherplatz, wenn Ressourcen aus dem Flash-Speicher gelöscht wurden.

Werte:

- | | |
|-------------|--|
| Ja | Der Drucker überträgt alle im Flash-Speicher befindlichen Ressourcen in den Druckerspeicher und formatiert anschließend den Flash-Speicher neu. Nach Abschluß der Formatierung werden die Ressourcen zurück in den Flash-Speicher geladen. |
| Nein | Der Drucker bricht die Anforderung zur Defragmentierung des Flash-Speichers ab. |

WARNUNG: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher defragmentiert wird.

Werksvorgaben

Zweck:

Zurücksetzen der Druckereinstellungen auf die Werksvorgaben.

Werte:

- | | |
|-----------------------|--|
| Wiederherst. | <ul style="list-style-type: none">• Alle Menüoptionen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, mit folgenden Ausnahmen:<ul style="list-style-type: none">– Anzeigesprache– alle Einstellungen im Menü Parallel, Menü Seriell, Menü Netzwerk, Menü Infrarot, Menü LocalTalk und Menü USB.• Alle in den Druckerspeicher (RAM) geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros und Symbolsätze) werden gelöscht. (Ressourcen im Flash-Speicher oder auf der Festplatte sind hiervon nicht betroffen.) |
| Nicht wiederh. | Benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten. |

Festpl. format.

Zweck:

Formatieren der Druckerfestplatte.

Werte:

- | | |
|-------------|---|
| Ja | Alle auf der Festplatte gespeicherten Daten werden gelöscht, und das Gerät wird für die Aufnahme neuer Ressourcen vorbereitet. |
| Nein | Die Anforderung zur Formatierung der Festplatte wird abgebrochen, und die aktuell auf der Festplatte gespeicherten Ressourcen bleiben erhalten. |

WARNUNG: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während die Festplatte formatiert wird.

Flash format.

Zweck:

Formatieren des Flash-Speichers.

Werte:

- | | |
|-------------|---|
| Ja | Alle im Flash-Speicher gespeicherten Daten werden gelöscht, und der Flash-Speicher wird für die Aufnahme neuer Ressourcen vorbereitet. |
| Nein | Die Anforderung zur Formatierung des Flash-Speichers wird abgebrochen, und die aktuell im Flash-Speicher gespeicherten Ressourcen bleiben erhalten. |

WARNUNG: Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash-Speicher formatiert wird.

Hex Trace

Zweck:

Ermitteln der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen. Ist **Hex Trace** aktiviert, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercodes werden nicht ausgeführt.

Um den Hex Trace-Modus zu verlassen, schalten Sie den Drucker aus oder setzen ihn vom **Menü Auftrag** aus zurück.

Auftr.ber.-Stat.

Zweck:

Drucken einer Liste aller statistischen Druckauftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind, oder Löschen aller statistischen Daten von der Festplatte.

Werte:

- | | |
|----------------|---|
| Drucken | Alle statistischen Daten, die für die zuletzt ausgeführten Druckaufträge verfügbar sind, werden gedruckt. |
| Löschen | Alle statistischen Daten zu Auftragsberichten werden von der Festplatte gelöscht. |

Siehe auch:

[Auftragsbericht](#), [Auftr.ber. Max.](#)

Demo drucken

Zweck:

Anzeigen einer Liste der im Druckerspeicher, im Flash-Speicher und auf einer optionalen Festplatte verfügbaren Demodateien.

Verz. drucken

Zweck:

Drucken einer Liste aller im Flash-Speicher oder auf der Festplatte gespeicherten Ressourcen.

Hinweis: Die Option **Verz. drucken** ist nur dann verfügbar, wenn entweder ein nicht beschädigter Flash-Speicher oder eine nicht beschädigte Festplatte installiert und formatiert ist und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als 100 % gewählt ist.

Siehe auch:

Technical Reference

Schrift. drucken

Zweck:

Drucken von Mustern aller für die ausgewählte Druckersprache verfügbaren Schriftarten.

Werte:

PCL-Schriftart	Druckt ein Muster aller für die PCL-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.
PS-Schriftart.	Druckt ein Muster aller für die PostScript-Emulation verfügbaren Druckerschriftarten.

Menüs drucken

Zweck:

Drucken einer Liste der aktuellen Benutzervorgaben, der installierten Optionen, der Größe des installierten Druckerspeichers und des Status der Verbrauchsmaterialien.

Netzkonf.<x> druck

Zweck:

Drucken von Informationen über den internen Druckserver und die Netzwerkeinstellungen, die über die Menüoption **Netzwerk<x>-Konfig** im **Menü Netzwerk** festgelegt wurden.



Menü USB

Verwenden Sie das **Menü USB**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen Universal Serial Bus (USB)-Anschluß an den Drucker gesendet werden (**USB Option <x>**).

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **Job-Pufferung**
- **MAC-Binär-PS**
- **NPA-Modus**
- **PCL-SmartSwitch**
- **PS-SmartSwitch**
- **USB-Puffer**

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Job-Pufferung

Zweck:

Vorübergehendes Speichern von Druckaufträgen auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.

Werte:

Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.

Hinweis: Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

MAC-Binär-PS

Zweck:

Konfigurieren des Druckers für die Verarbeitung von binären Macintosh PostScript-Druckaufträgen.

Werte:

- | | |
|--------------|---|
| Ein | Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden.
Hinweis: Diese Einstellung führt oft zu einem Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen. |
| Aus | Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls. |
| Auto* | Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden. |

NPA-Modus

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.

Werte:

- | | |
|--------------|--|
| Ein | Der Drucker führt NPA-Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen. |
| Aus | Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch. |
| Auto* | Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend. |

Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

PCL-SmartSwitch

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.

Werte:

- | | |
|-------------|--|
| Ein* | Der Drucker überprüft die Daten an der USB-Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern. |
| Aus | Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS-SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PS-SmartSwitch deaktiviert ist. |

Siehe auch:

[PS-SmartSwitch](#); [Druckersprache](#)

PS-SmartSwitch

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.

Werte:

- | | |
|-------------|---|
| Ein* | Der Drucker überprüft die Daten an der USB-Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern. |
| Aus | Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL-SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL-SmartSwitch deaktiviert ist. |

Siehe auch:

[PCL-SmartSwitch](#); [Druckersprache](#)

USB-Puffer

Zweck:

Konfigurieren der Größe des USB-Datenpuffers.

Werte:

Deaktiviert	Die Job-Pufferung ist deaktiviert. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des USB-Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des USB-Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den USB-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen, Netzwerk-, Infrarot- und LocalTalk-Puffer deaktivieren oder seine Größe verringern.

Hinweis: Wird die Einstellung für den USB-Puffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

Siehe auch:

[Ressour. speich.](#)



Menü Verbr.Mat.

Das **Menü Verbr.Mat.** liefert Informationen zu Verbrauchsmaterialien des Druckers, die überprüft werden müssen. Das Menü wird nur angezeigt, wenn nur noch ein geringer Vorrat eines Verbrauchsmaterials vorhanden ist oder das Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden muß.

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **<Farbe> Toner**
- **Ölbenetz.einheit**
- **Resttonerbehält.**

<Farbe> Toner

Zweck:

Anzeigen des Status der Farbdruckkassetten.

Werte:

Wenig

Kass. wechseln

Siehe auch:

[Austauschen von Druckkassetten](#)

Ölbenetz.einheit

Zweck:

Anzeigen des Status der Ölbenetzungseinheit.

Werte:

Fast leer

Resttonerbehält.

Zweck:

Anzeigen des Status des Resttonerbehälters.

Werte:

Fast voll Der Resttonerbehälter ist fast voll.

Hinweis: Sobald der Resttonerbehälter den Status **Voll** erreicht, druckt der Drucker noch 15 weitere Seiten aus dem Pufferspeicher und unterbricht dann den Druckbetrieb, bis der Behälter ausgetauscht wird.



Menü Konfig.

Verwenden Sie das **Menü Konfig.**, um verschiedene Druckerfunktionen zu konfigurieren.

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- Alarmsteuerung
- Auto. fortfahren
- Anzeigesprache
- Laden in
- Locher-Alarm
- Nach Stau weiter
- Auftragsbericht
- Auftr.ber. Max.
- Seitenschutz
- Strom sparen
- Druckbereich
- Druckzeitsperre
- Druckersprache
- Druckereinsatz
- Ressour. speich.
- Hefter-Alarm
- Tonerwarnung
- Wartezeitsperre

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Alarmsteuerung

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker ein Warnsignal ausgibt, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.

Werte:

Aus	Der Drucker gibt kein Warnsignal aus.
Einmal*	Der Drucker gibt drei kurze Alarmtöne aus.
Fortlaufend	Der Drucker wiederholt alle zehn Sekunden drei Alarmtöne.

Auto. fortfahren

Zweck:

Festlegen, wie lange (in Sekunden) der Drucker nach der Anzeige einer Meldung zu einem erforderlichen Benutzereingriff wartet, bevor er den Druck fortsetzt.

Werte:

Deaktiviert*	Der Drucker setzt den Druck erst fort, nachdem die Fehlermeldung durch einen Benutzer gelöscht wurde.
5...255	Der Drucker wartet die angegebene Zeit und fährt dann automatisch mit dem Drucken fort. Diese Zeitsperre gilt auch dann, wenn die Menüs für die angegebene Zeitspanne angezeigt werden (und der Drucker offline ist).

Anzeigesprache

Zweck:

Festlegen, in welcher Sprache der Text an der Bedienerkonsole angezeigt wird.

Werte:

English	Norsk	Russkij
Français	Nederlands	Polski
Deutsch	Svenska	Magyar
Italiano	Português	Türkçe
Español	Suomi	Czech
Dansk	Japanese	

Hinweis: Unter Umständen stehen nicht alle Werte zur Verfügung.

Laden in

Zweck:

Festlegen des Speicherorts für geladene Ressourcen.

Werte:

RAM*	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers gespeichert.
Flash	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch im Flash-Speicher gespeichert.
Festplatte	Alle geladenen Ressourcen werden automatisch auf der Festplatte gespeichert.

Im Flash-Speicher oder auf einer Festplatte werden geladene Ressourcen dauerhaft gespeichert und nicht wie im RAM nur vorübergehend abgelegt. Die Ressourcen bleiben im Flash-Speicher oder auf der Festplatte erhalten, auch wenn der Drucker ausgeschaltet wird. Verwenden Sie MarkVision, um Ressourcen in den Drucker zu laden.

Locher-Alarm

Zweck:

Festlegen, wie der Drucker reagiert, wenn der Locherbehälter voll ist.

Werte:

Aus*	Die Meldung Locherbehälter voll wird angezeigt, bis der Locherbehälter geleert wird. Wenn im Menü Konfig. ein Wert Auto. fortfahren ausgewählt ist, setzt der Drucker den Druckvorgang nach der angegebenen Zeitsperre fort.
Einmal	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt die Meldung Locherbehälter voll an und gibt drei kurze Alarmtöne aus.
Fortlaufend	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt die Meldung Locherbehälter voll an und gibt alle 10 Sekunden drei kurze Alarmtöne aus, bis der Locherbehälter geleert wird.

Siehe auch:

[Auto. fortfahren](#)

Nach Stau weiter

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker gestaute Seiten erneut druckt.

Werte:

Ein	Der Drucker druckt gestaute Seiten erneut.
Aus	Der Drucker druckt gestaute Seiten nicht erneut.
Auto*	Der Drucker druckt eine gestaute Seite nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seite belegt, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird.

Auftragsbericht

Zweck:

Speichern statistischer Informationen über die letzten Druckaufträge auf der Festplatte. Die statistischen Informationen geben Auskunft über eventuelle Fehler im Auftrag, die benötigte Druckzeit, die Größe des Auftrags (in Byte), das angeforderte Papierformat und die angeforderte Papiersorte, die Gesamtzahl der gedruckten Seiten sowie die Anzahl der angeforderten Kopien.

Werte:

Aus*	Der Drucker speichert keine Auftragsstatistiken auf der Festplatte.
Ein	Der Drucker speichert die Auftragsstatistiken der letzten Druckaufträge.

Hinweis: Die Option **Auftragsbericht** wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte installiert und weder beschädigt noch lese-/schreibgeschützt oder schreibgeschützt ist und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als 100 % gewählt ist.

Siehe auch:

[Auftr.ber. Max.](#); [Auftr.ber.-Stat.](#)

Auftr.ber. Max.

Zweck:

Angeben der Anzahl von Druckaufträgen, für die statistische Informationen auf der Festplatte des Druckers gespeichert werden.

Werte:

Deaktiviert	Speichert statistische Informationen für jeden Druckauftrag, bis die Festplatte voll ist.
10...1000 (1000*)	Speichert statistische Informationen für die angegebene Anzahl von Druckaufträgen.

Wenn Sie beispielsweise **Auftr.ber. Max.** auf 10 setzen, werden die statistischen Informationen der letzten 10 Druckaufträge auf der Festplatte gespeichert. Sobald der maximale Wert erreicht ist, werden die statistischen Informationen des ältesten Druckauftrags gelöscht und durch die statistischen Informationen des aktuellen Druckauftrags ersetzt. Wenn der Wert für **Auftr.ber. Max.** geändert wird, werden alle statistischen Informationen, die momentan auf der Festplatte gespeichert sind, gelöscht.

Hinweis: Die Option **Auftr.ber. Max.** wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte installiert und weder beschädigt noch lese-/schreibgeschützt oder schreibgeschützt ist und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als 100 % gewählt und die Auftragsberichtsfunktion aktiviert ist.

Siehe auch:

[Auftragsbericht, Auftr.ber.-Stat.](#)

Seitenschutz

Zweck:

Drucken einer Seite, die unter anderen Umständen eine Fehlermeldung vom Typ **Seite ist zu komplex** verursacht.

Werte:

Aus*	Druckt nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht.
Ein	Stellt sicher, daß die gesamte Seite verarbeitet wird, bevor sie gedruckt wird.

Wenn Sie nach Aktivierung dieser Option eine Seite noch immer nicht drucken können, müssen Sie gegebenenfalls die Größe und Anzahl der verwendeten Schriftarten auf der Seite verringern oder zusätzlichen Druckerspeicher installieren.

Bei den meisten Druckaufträgen muß diese Option nicht aktiviert werden. Wenn die Option aktiviert ist, verlangsamt sich der Druckvorgang.

Strom sparen

Zweck:

Festlegen, wie lange (in Minuten) der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags wartet, bis er in den Stromsparmodus wechselt.

Werte:

1...240 Legt das Zeitintervall fest, nach dem ein Drucker in den Stromsparmodus wechselt. (Ihr Drucker unterstützt möglicherweise nicht alle Werte.)

Die Werksvorgabeeinstellung für die Option **Strom sparen** hängt vom Druckermodell ab. Drucken Sie eine Seite mit Menüeinstellungen aus, um die aktuelle Einstellung für die Option **Strom sparen** zu ermitteln. Wenn sich der Drucker im Stromsparmodus befindet, ist er dennoch für den Empfang von Druckaufträgen bereit.

Wenn Sie für **Strom sparen** den Wert **1** auswählen, wechselt der Drucker eine Minute nach Beendigung des Druckauftrags in den Stromsparmodus. So wird wesentlich weniger Energie verbraucht, die Aufwärmphase für den Drucker jedoch verlängert. Wählen Sie den Wert **1**, wenn Ihr Drucker an denselben elektrischen Schaltkreis angeschlossen ist wie die Raumbeleuchtung und ein Flackern des Lichts auftritt.

Wählen Sie einen hohen Wert, wenn sich der Drucker in ständigem Gebrauch befindet. Auf diese Weise ist der Drucker in den meisten Fällen druckbereit und benötigt nur eine minimale Aufwärmphase. Wählen Sie eine Zeit zwischen 1 und 240 Minuten, wenn ein Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch einerseits und kürzerer Warmlaufphase andererseits gewährleistet werden soll.

Druckbereich

Zweck:

Ändern des logischen und physischen bedruckbaren Bereichs.

Werte:

Normal*

Seite anpassen

Ganze Seite

Hinweis: Die Einstellung **Ganze Seite** wirkt sich nur auf Seiten aus, die unter Verwendung des PCL 5-Interpreters gedruckt werden. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf Seiten, die mit dem PCL XL- oder PostScript-Interpreter gedruckt werden. Wenn Sie versuchen, Daten zu drucken, die sich im nicht bedruckbaren Bereich befinden, der durch den Druckbereich **Normal** definiert ist, der Drucker das Bild an der Grenze ab, die vom als **Normal** definierten Druckbereich festgelegt wird.

Siehe auch:

Technical Reference

Druckzeitsperre

Zweck:

Festlegen, wie viele Sekunden der Drucker wartet, bevor er die letzte Seite eines Druckauftrags druckt, der nicht mit einem Befehl zum Drucken der Seite endet. Die Zeit für die Druckzeitsperre wird erst gezählt, wenn die Meldung **wartet** angezeigt wird.

Werte:

Deaktiviert	Der Drucker druckt die letzte Seite eines Druckauftrags erst dann, wenn einer der folgenden Fälle eintritt: <ul style="list-style-type: none">• Der Drucker empfängt genug Daten, um die Seite zu füllen.• Der Drucker erhält einen Befehl zum Seitenvorschub.• Sie wählen im Menü Auftrag die Option Puffer drucken.
1...255 (90*)	Der Drucker druckt die letzte Seite, nachdem die angegebene Zeit verstrichen ist. (Ihr Drucker unterstützt möglicherweise nicht alle Werte.)

Druckersprache

Zweck:

Festlegen der Standard-Druckersprache, die für die Übertragung von Daten zwischen Computer und Drucker verwendet wird.

Werte:

PCL-Emulation	PCL-Emulation, kompatibel mit Hewlett-Packard-Druckern
PS-Emulation*	PostScript-Emulation, kompatibel mit der Adobe PostScript-Sprache

Hinweis: Wird eine Druckersprache als Standard eingerichtet, so kann die Software-Anwendung trotzdem Druckaufträge in der anderen Druckersprache senden.

Druckereinsatz

Zweck:

Festlegen des Verhaltens der Bildübertragungseinheit während des Druckvorgangs.

Werte:

Max. Geschw.*	Die Bildübertragungseinheit wird während des gesamten Druckauftrags eingesetzt.
Max. Ausbeute	Die Position der Bildübertragungseinheit wird vom Seiteninhalt bestimmt. Hierdurch kann sich eventuell die Lebensdauer einiger Verbrauchsmaterialien des Druckers verlängern.

Ressour. speich.

Zweck:

Festlegen, wie der Drucker mit geladenen Ressourcen verfährt (z. B. Schriftarten und Makros), die im Arbeitsspeicher (RAM) gespeichert sind, wenn ein Druckauftrag eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht.

Werte:

Aus*	Der Drucker behält die geladenen Ressourcen nur so lange, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Dann werden die mit der inaktiven Druckersprache verbundenen Ressourcen gelöscht.
Ein	Der Drucker behält alle geladenen Ressourcen für alle Druckersprachen, auch wenn die Druckersprache geändert oder der Drucker zurückgesetzt wird. Wenn der Druckerspeicher nicht ausreicht, wird die Meldung 38 speicher voll angezeigt.

Hefter-Alarm

Zweck:

Festlegen, wie der Drucker reagiert, wenn keine Heftklammern mehr vorhanden sind.

Werte:

Aus*	Die Meldung Heftkl. einlegen wird eingezeigt, bis Heftklammern eingelegt werden. Wenn im Menü Konfig. ein Wert Auto. fortfahren ausgewählt ist, setzt der Drucker den Druckvorgang nach der angegebenen Zeitsperre fort.
Einmal	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt die Meldung Heftkl. einlegen an und gibt drei kurze Alarmtöne aus.
Fortlaufend	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt die Meldung Heftkl. einlegen an und gibt alle 10 Sekunden drei kurze Alarmtöne aus, bis die Heftklammerkassette ausgetauscht wird.

Siehe auch:

Auto. fortfahren

Tonerwarnung

Zweck:

Festlegen, wie der Drucker reagiert, wenn der Tonervorrat zur Neige geht.

Werte:

Aus*	Eine Fehlermeldung wird angezeigt, bis die Druckkassette ausgetauscht wird. Wenn im Menü Konfig. ein Wert Auto. fortfahren ausgewählt ist, setzt der Drucker den Druckvorgang nach der angegebenen Zeitsperre fort.
Einmal	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt eine Fehlermeldung an und gibt drei kurze Alarmtöne aus.
Fortlaufend	Der Drucker unterbricht den Druckbetrieb, zeigt eine Fehlermeldung an und gibt alle 10 Sekunden drei kurze Alarmtöne aus, bis die Druckkassette ausgetauscht wird.

Siehe auch:

[Auto. fortfahren](#)

Wartezeitsperre

Zweck:

Festlegen, wie viele Sekunden der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Datenbyte vom Computer warten soll. Sobald die Wartezeitsperre abgelaufen ist, wird der Druckauftrag abgebrochen.

Werte:

Deaktiviert	Deaktiviert die Wartezeitsperre.
15...65535 (40*)	Legt fest, wie lange der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten wartet, bevor er den Auftrag abbricht.

Hinweis: Die Menüoption **Wartezeitsperre** ist nur verfügbar, wenn die PostScript-Emulation verwendet wird. Auf Druckaufträge in der PCL-Emulation hat diese Menüoption keine Auswirkungen.



Menü Seriell

Verwenden Sie das **Menü Seriell**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über die serielle Schnittstelle an den Drucker gesendet werden (entweder **Standard Seriell** oder **Seriell Option <x>**).

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **Baud**
- **Datenbits**
- **DSR berücks.**
- **Job-Pufferung**
- **NPA-Modus**
- **Parität**
- **PCL-SmartSwitch**
- **PS-SmartSwitch**
- **Stabiles XON**
- **RS-232/RS-422**
- **RS-422-Polarität**
- **Serieller Puffer**
- **Ser. Protokoll**

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Baud

Zweck:

Festlegen der Rate, mit der Daten über den seriellen Anschluß empfangen werden.

Werte:

1200	57600
2400	115200
4800	138200
9600*	172800
19200	230400
38400	345600

Siehe auch:

Technical Reference

Datenbits

Zweck:

Festlegen der Anzahl der Datenbits, die pro Übertragungsrahmen gesendet werden.

Werte:

7
8*

Siehe auch:

Technical Reference

DSR berücks.

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker das DSR (Data Set Ready)-Signal verwendet. DSR ist ein Quittungssignal, das für die meisten seriellen Schnittstellenkabel verwendet wird.

Werte:

- | | |
|-------------|---|
| Aus* | Alle vom seriellen Anschluß empfangenen Daten werden als gültig betrachtet. |
| Ein | Es werden nur die Daten als gültig betrachtet, die während der hohen Abschnitte des DSR-Signals empfangen werden. |

Die serielle Schnittstelle verwendet DSR, um die vom Computer gesendeten Daten von den Daten zu unterscheiden, die durch elektrisches Rauschen im seriellen Kabel verursacht wurden. Das elektrische Rauschen kann dazu führen, daß Streuzeichen gedruckt werden. Aktivieren Sie diese Option, um zu vermeiden, daß Streuzeichen gedruckt werden.

Job-Pufferung

Zweck:

Vorübergehendes Speichern von Druckaufträgen auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.

Werte:

- | | |
|-------------|--|
| Aus* | Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert. |
| Ein | Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert. |
| Auto | Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist. |

Hinweis: Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

NPA-Modus

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.

Werte:

Ein	Der Drucker führt NPA-Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

Parität

Zweck:

Auswählen der Parität für serielle Ein- und Ausgabedatenrahmen.

Werte:

Gerade
Ungerade
Keine*
Ignorieren

Siehe auch:

Technical Reference

PCL-SmartSwitch

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL Emulation wechselt, wenn ein über den seriellen Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.

Werte:

- | | |
|-------------|--|
| Ein* | Der Drucker überprüft die Daten an der seriellen Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern. |
| Aus | Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS-SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PS-SmartSwitch deaktiviert ist. |

Siehe auch:

[PS-SmartSwitch](#); [Druckersprache](#)

PS-SmartSwitch

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den seriellen Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.

Werte:

- | | |
|-------------|---|
| Ein* | Der Drucker überprüft die Daten an der seriellen Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern. |
| Aus | Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL-SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL-SmartSwitch deaktiviert ist. |

Siehe auch:

[PCL-SmartSwitch](#); [Druckersprache](#)

Stabiles XON

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker dem Computer mitteilt, wenn er zur Verfügung steht.

Werte:

Aus*	Der Drucker wartet, bis er Daten vom Computer erhält.
Ein	Der Drucker sendet einen kontinuierlichen XON-Fluß an den Computer und gibt dadurch an, daß der serielle Anschluß bereit ist, weitere Daten zu empfangen.

Diese Menüoption ist nur dann für den seriellen Anschluß relevant, wenn **Ser. Protokoll** auf **XON/XOFF** gesetzt ist.

RS-232/RS-422

Zweck:

Angaben der Art der seriellen Kommunikation.

Werte:

RS-232*
RS-422

Hinweis: Wählen Sie **RS-422**, um **Ser. Protokoll** automatisch auf **XON/XOFF** zu setzen.

RS-422-Polarität

Zweck:

Festlegen des Verhaltens der positiven und negativen Signale bei Verwendung der seriellen RS-422-Kommunikation.

Werte:

Normal*	Verwendet die Standarddefinition 1 und 0.
Umgekehrt	Ermöglicht die Umkehrung der Definition von 1 und 0, so daß eine positive Verbindung zu einen negativen Terminal des Host hergestellt werden kann, ohne daß das physische Kabel ausgetauscht werden muß.

Serieller Puffer

Zweck:

Konfigurieren der Größe des seriellen Datenpuffers.

Werte:

Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des seriellen Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des seriellen Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den seriellen Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, Infrarot-, LocalTalk- und USB-Puffer deaktivieren oder seine Größe verringern.

Hinweis: Wird die Einstellung für den seriellen Puffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

Siehe auch:

[Ressour. speich.](#)

Ser. Protokoll

Zweck:

Auswählen der Werte des Hardware- und Software-Quittungsbetriebs für die serielle Schnittstelle.

Werte:

DTR*	Hardware-Quittungsbetrieb.
DTR/DSR	Hardware-Quittungsbetrieb.
XON/XOFF	Software-Quittungsbetrieb.
XON/XOFF/DTR	Kombinierter Hardware- und Software-Quittungsbetrieb.
XONXOFF/DTRDSR	Kombinierter Hardware- und Software-Quittungsbetrieb.

Siehe auch:

Technical Reference



Menü PostScript

Verwenden Sie das **Menü PostScript**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die mit der Druckersprache PostScript-Emulation gedruckt werden.

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **Schriftprior.**
- **Bildglättung**
- **PS-Fehl. drucken**

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Schriftprior.

Zweck:

Festlegen der Reihenfolge, in der Schriftarten gesucht werden.

Werte:

Resident*	Der Drucker sucht zunächst im Druckerspeicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Flash-Speicher oder auf der Festplatte danach sucht.
Flash/Festpl.	Der Drucker sucht zunächst auf der Festplatte und im Flash-Speicher nach der erforderlichen Schriftart, bevor er im Druckerspeicher danach sucht.

Hinweis: Die Option **Schriftprior.** wird nur angezeigt, wenn ein formatierter Flash-Speicher oder eine formatierte Festplatte installiert und weder beschädigt noch lese-/schreibgeschützt oder schreibgeschützt ist und wenn für die Job-Puffergröße ein anderer Wert als 100 % gewählt ist.

Bildglättung

Zweck:

Verbessern des Kontrasts und der Schärfe von Bitmap-Bildern niedriger Auflösung (z. B. aus dem World Wide Web heruntergeladene Bilder), und Glätten der Farbübergänge dieser Bilder.

Werte:

- | | |
|-------------|--|
| Aus* | Verwendet beim Drucken aller Bilder die Standardauflösung. |
| Ein | Verbessert Bilder niedriger Auflösung, zum Beispiel Grafiken mit einer Auflösung von 72 dpi. |

Hinweis: Die Option **Bildglättung** hat keine Auswirkung auf Bilder mit einer Auflösung von 300 dpi oder höher.

PS-Fehl. drucken

Zweck:

Drucken einer Seite mit der Definition des PostScript-Emulationsfehlers bei Auftreten eines Fehlers.

Werte:

- | | |
|-------------|---|
| Aus* | Bricht den Druckauftrag ab, ohne eine Fehlermeldung auszugeben. |
| Ein | Vor dem Abbruch des Druckauftrags wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |



Menü PCL Emul

Verwenden Sie das **Menü PCL Emul**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die mit der Druckersprache PCL-Emulation gedruckt werden.

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **A4-Breite**
- **Auto WR nach ZV**
- **Auto ZV nach WR**
- **Schriftartname**
- **Schriftartquelle**
- **Zeilen pro Seite**
- **Ausrichtung**
- **Teilung**
- **Punktgröße**
- **Symbolsatz**
- **Fachumkehrung**

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

A4-Breite

Zweck:

Einstellen der Breite der logischen Seite für das Format A4.

Werte:

- | | |
|----------------|---|
| 198 mm* | Stellt die Kompatibilität der logischen Seite mit dem Hewlett-Packard LaserJet 5-Drucker her. |
| 203 mm | Bei Auswahl dieser Einstellung ist die logische Seite breit genug für achtzig Zeichen mit einer Teilung von 10. |

Auto WR nach ZV

Zweck:

Angaben, ob der Drucker nach einem Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll.

Werte:

Aus*	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub nicht automatisch einen Wagenrücklauf durch.
Ein	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durch.

Auto ZV nach WR

Zweck:

Angaben, ob der Drucker nach einem Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll.

Werte:

Aus*	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf nicht automatisch einen Zeilenvorschub durch.
Ein	Der Drucker führt nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durch.

Schriftartname

Zweck:

Auswählen einer bestimmten Schriftart aus der angegebenen Schriftartquelle.

Werte:

R0 Courier 10*

Der Schriftartname und die Schriftart-ID für alle in der Schriftartquelle ausgewählten Schriftarten werden angezeigt. Die Abkürzungen für die Schriftartquelle sind R für Resident, F für Flash, K für Festplatte und D für Laden.

Siehe auch:

[Schriftartquelle](#)

Schriftartquelle

Zweck:

Festlegen des Satzes an Schriftarten, die unter der Menüoption **Schriftartname** angezeigt werden.

Werte:

Resident*	Zeigt alle Schriftarten an, die werkseitig im Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers resident sind.
Laden	Zeigt alle Schriftarten an, die in den Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers geladen wurden.
Flash	Zeigt alle im Flash-Speicher gespeicherten Schriftarten an.
Festplatte	Zeigt alle Schriftarten an, die auf der Festplatte des Druckers gespeichert sind.
Alle	Zeigt alle für den Drucker verfügbaren Schriftarten aus allen Quellen an.

Siehe auch:

[Schriftartname](#)

Zeilen pro Seite

Zweck:

Angaben, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden.

Werte:

- 1...255
- 60* (länderspezifische Werkseinstellungen)
- 64* (länderspezifische Werkseinstellungen)

Der Drucker legt den Abstand zwischen den Zeilen (vertikaler Zeilenabstand) basierend auf den Einstellungen für die Menüoptionen **Zeilen pro Seite**, **Papierformat** und **Ausrichtung** fest. Wählen Sie zunächst das gewünschte Papierformat und die Ausrichtung, bevor Sie die Anzahl der Zeilen pro Seite ändern.

Siehe auch:

[Ausrichtung](#); [Papierformat](#)

Ausrichtung

Zweck:

Festlegen der Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite.

Werte:

Hochformat*	Text und Grafiken werden parallel zur kurzen Kante des Papiers gedruckt.
Querformat	Text und Grafiken werden parallel zur langen Kante des Papiers gedruckt.

Teilung

Zweck:

Festlegen der Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand.

Werte:

0,08...100 (in Schritten von 0,01 cpi)

10*

Die Teilung bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll. Sie können Teilungen zwischen 0,08 und 100 Zeichen pro Zoll (characters per inch – cpi) in Schritten von 0,01 cpi auswählen. Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird die Teilung zwar angezeigt, kann aber nicht geändert werden.

Hinweis: Die Teilung wird nur für Schriftarten mit festem oder einheitlichem Zeichenabstand angezeigt.

Punktgröße

Zweck:

Ändern der Punktgröße für skalierbare typografische Schriftarten.

Werte:

1...1008 (in Schritten von 0,25 Punkt)

12*

Die Punktgröße bezieht sich auf die Höhe der Schriftzeichen. Ein Punkt entspricht in etwa 0,352 mm. Sie können Punktgrößen von 1 bis 1008 in Schritten von 0,25 Punkt auswählen.

Hinweis: Die Punktgröße wird nur für typografische Schriftarten angezeigt.

Symbolsatz

Zweck:

Auswählen eines Symbolsatzes für einen bestimmten Schriftartnamen.

Werte:

10U PC-8* (länderspezifische Werkseinstellungen)

12U PC-850* (länderspezifische Werkseinstellungen)

Unter Symbolsatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen, die zum Drucken einer ausgewählten Schriftart benötigt werden. Symbolsätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die Symbolsätze angezeigt, die für den ausgewählten Schriftartnamen unterstützt werden.

Siehe auch:

[Schriftartname](#)

Fachumkehrung

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er mit Druckertreibern oder Anwendungen zusammenarbeitet, die andere Zuordnungen von Zuführungen und Papierfächern verwenden.

Wählen Sie zuerst eine Papierzuführung:

Fach <x> Zuordnung	Man.Brief-Zuord.
UniZuf-Zuordnung	Man.Pap.-Zuordn.

Wählen Sie dann einen Wert aus:

Aus*	Der Drucker verwendet die Werkseinstellungen für die Zuordnungen von Papierzuführungen.
0...199	Wählen Sie einen numerischen Wert, um einer Papierzuführung einen benutzerdefinierten Wert zuzuordnen.
Keine	Die Papierzuführung ignoriert den Befehl Papierzuführung auswählen .

Andere Optionen für Fachumkehrung:

Werksvorg. anz.	Drücken Sie Menü , um die Werksvorgabewerte für die einzelnen Papierzuführungen anzuzeigen.
Vorg wiederherst	Wählen Sie Ja , um alle Fächerzuordnungen auf die Werksvorgaben zurückzusetzen.

Hinweis: Weitere Informationen über die Zuordnung von Fachnummern finden Sie im Handbuch *Technical Reference*.



Menü Parallel

Verwenden Sie das **Menü Parallel**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen parallelen Anschluß an den Drucker gesendet werden (entweder **Std Parallel** oder **Parallel Opt <x>**).

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **Erweit. Status**
- **Init berücks.**
- **Job-Pufferung**
- **NPA-Modus**
- **Parall. Puffer**
- **Parallel-Modus 1**
- **Parallel-Modus 2**
- **PCL-SmartSwitch**
- **PS-SmartSwitch**
- **Protokoll**

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Erweit. Status

Zweck:

Ermöglichen der bidirektionalen Kommunikation über den parallelen Anschluß.

Werte:

- | | |
|-------------|--|
| Aus | Deaktiviert die Kommunikation über den parallelen Anschluß. |
| Ein* | Aktiviert die bidirektionale Kommunikation über die parallele Schnittstelle. |

Init berücks.

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer berücksichtigt. Der Computer fordert die Initialisierung an, indem er das INIT-Signal auf der parallelen Schnittstelle aktiviert. Viele PCs aktivieren das INIT-Signal bei jedem Ein- und Ausschalten des Computers.

Werte:

Aus*	Der Drucker berücksichtigt keine Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer.
Ein	Der Drucker berücksichtigt Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer.

Job-Pufferung

Zweck:

Vorübergehendes Speichern von Druckaufträgen auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.

Werte:

Aus*	Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert.
Ein	Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert.
Auto	Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.

Hinweis: Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

NPA-Modus

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.

Werte:

Ein	Der Drucker führt NPA-Verarbeitung durch. Wenn Daten nicht im NPA-Format vorliegen, werden sie als fehlerhafte Daten zurückgewiesen.
Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

Parall. Puffer

Zweck:

Konfigurieren der Größe des parallelen Datenpuffers.

Werte:

Deaktiviert	Deaktiviert die Job-Pufferung. Alle bereits auf der Festplatte zwischengespeicherten Druckaufträge werden gedruckt, bevor die normale Verarbeitung eingehender Aufträge fortgesetzt wird.
Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des parallelen Puffers automatisch (empfohlene Einstellung).
3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des parallelen Puffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den parallelen Puffer vergrößern, indem Sie den seriellen, Infrarot-, LocalTalk- und USB-Puffer deaktivieren oder seine Größe verringern.

Hinweis: Wird die Einstellung für den parallelen Puffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

Siehe auch:

[Ressour. speich.](#)

Parallel-Modus 1

Zweck:

Steuern der Pull-Up-Widerstände der parallelen Schnittstelle. Diese Option ist für PCs nützlich, die auf den parallelen Anschlußsignalen über offene Kollektorausgänge verfügen.

Werte:

Ein	Deaktiviert die Widerstände.
Aus*	Aktiviert die Widerstände.

Parallel-Modus 2

Zweck:

Festlegen, ob die Daten des parallelen Anschlusses an der vorderen oder hinteren Kante des Strobe abgetastet werden.

Werte:

Ein*	Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der vorderen Kante des Strobe abgetastet.
Aus	Die Daten des parallelen Anschlusses werden an der hinteren Kante des Strobe abgetastet.

PCL-SmartSwitch

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.

Werte:

Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der parallelen Schnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS-SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PS-SmartSwitch deaktiviert ist.

Siehe auch:

[Druckersprache](#); [PS-SmartSwitch](#)

PS-SmartSwitch

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.

Werte:

Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der parallelen Schnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL-SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL-SmartSwitch deaktiviert ist.

Siehe auch:

[PCL-SmartSwitch](#); [Druckersprache](#)

Protokoll

Zweck:

Angaben des Protokolls der parallelen Schnittstelle.

Werte:

Standard	Diese Einstellung löst möglicherweise Probleme mit der parallelen Schnittstelle.
Fastbytes*	Stellt Kompatibilität mit den meisten Implementierungen der parallelen Schnittstelle zur Verfügung (empfohlene Einstellung).

Siehe auch:

Technical Reference



Menü Papier

Verwenden Sie das **Menü Papier**, um das in die einzelnen Papierfächer eingelegte Papier sowie die Standardpapierzuführung und die Standardpapierablage anzugeben.

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **Abl/Typ zuweisen**
- **Ablagen konfig.**
- **Univ.Zuf.Konfig.**
- **Benutzersorten**
- **Papierablage**
- **Überlaufablage**
- **Papiereinzug**
- **Papierformat**
- **Papiereinzug**
- **Papierstruktur**
- **Papiersorte**
- **Papiergewicht**
- **Ersatzformat**
- **Allgem. Konfig.**

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Abl/Typ zuweisen

Zweck:

Senden von Druckaufträgen an eine bestimmte Ablage auf der Grundlage der angeforderten Papiersorte.

Werte (für Standardablage* und Ablage <x>):

Normalp.-Ablage	Briefumsch.-Abl.
Kartenablage	Briefbogenablage
Folienablage	Vorbedr. Ablage
Glanzp.-Ablage	Farbpapierablage
Etikettenablage	Abl. Ben.-Def. <x> (wobei <x> für die Zahlen 1 bis 6 steht)
Feinpostp.-Ablg.	

Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von **Abl. Ben.-Def. <x>** angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Ablagen den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste **Abl/Typ zuweisen** angezeigt.

Ablagen konfig.

Zweck:

Festlegen, welche Papierablage(n) der Drucker für einen bestimmten Auftrag verwendet.

Werte:

Abl. auswählen*	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die dem Benutzer zugewiesen ist.
Abl. verbinden	Verbindet zwei oder mehr Ablagen zu einer großen Ablage. Wenn eine verbundene Ablage voll ist, sendet der Drucker die folgenden Aufträge an die nächste verbundene Ablage usw.
Post-Überlauf	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die dem Benutzer zugewiesen ist, bis diese voll ist. Danach werden die Aufträge an die angegebene Überlaufablage gesendet.
Opt. verbinden	Verbindet alle optionalen Papierablagen zu einer großen Ablage, während die Standardablage weiterhin individuell ansprechbar bleibt.
Typzuweisung	Sendet Druckaufträge an die Papierablage, die für die Papiersorte angegeben ist.

Univ.Zuf.Konfig.

Zweck:

Festlegen, wann der Drucker in die Universalzuführung eingelegtes Papier verwendet.

Werte:

Kassette*	Der Drucker behandelt die Universalzuführung wie jede andere Papierzuführung. Wird für einen Druckauftrag ein Papier eines Formats oder einer Sorte angefordert, das nur in der Universalzuführung enthalten ist, zieht der Drucker das Papier für diesen Auftrag aus der Universalzuführung ein.
Manuell	Der Drucker behandelt die Universalzuführung wie eine manuelle Zuführung und zeigt die Meldung Manu. auffüllen an, wenn Sie ein einzelnes Blatt in die Zuführung einlegen müssen.
Zuerst	Der Drucker zieht Papier aus der Universalzuführung ein, bis diese leer ist, ungeachtet des angeforderten Papiereinzugs und des angeforderten Papierformats.

Benutzersorten

Zweck:

Angaben der Papiersorte, die jeweils für die unter der Menüoption **Papiersorte** verfügbaren **Benutzersorten** verwendet wird.

Werte für Benutzerdef. <x>, wobei <x> für 1, 2, 3, 4, 6 (nur Papier) oder 5 (nur Folien) steht:

Papier*	Glanz
Karten	Etiketten
Folien	Briefumschlag

Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von **Benutzerdef. <x>** angezeigt. Die benutzerdefinierte Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Benutzersorten den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste der Benutzersorten angezeigt.

Papierablage

Zweck:

Festlegen der Standardablage für gedruckte Seiten.

Werte:

Standardablage*

Ablage <x>

Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von **Ablage <x>** angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Ablagen den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste **Papierablage** angezeigt.

Überlaufablage

Zweck:

Festlegen einer Papierablage als Überlaufablage. Wenn **Ablagen konfig.** auf **Post-Überlauf** gesetzt ist und eine bestimmte Papierablage voll ist, sendet der Drucker die gedruckten Seiten automatisch an die Überlaufablage.

Werte:

Standardablage*

Ablage <x>

Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von **Ablage <x>** angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Ablagen den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste **Überlaufablage** angezeigt.

Papiereinzug

Zweck:

Sicherstellen der richtigen Handhabung von vorgedrucktem Papier in einem Fach, unabhängig davon, ob der Auftrag beidseitig oder einseitig gedruckt wird.

Werte:

Wählen Sie zuerst eine Papiersorte:

Karten laden	Farbpap. einleg.	Briefbogen einl.	Feinpost einleg.
Etiketten einleg.	Ben.def. <x> einleg.	Vordruck einleg.	

Wählen Sie dann einen Wert aus:

Beidseitig	Teilt dem Drucker mit, daß die angegebene Papiersorte ordnungsgemäß zum beidseitigen Drucken eingelegt ist. Wenn der Drucker einen einseitigen Druckauftrag erhält, der diese Papiersorte verwendet, fügt er nötigenfalls leere Seiten ein, damit der Druck ordnungsgemäß auf vorgedruckten Formularen erfolgen kann. Durch diese Einstellung kann sich die Druckgeschwindigkeit beim einseitigen Druck verringern.
Aus*	Der Drucker geht davon aus, daß vorgedrucktes Material für den einseitigen Druck eingelegt ist. Aufträge für beidseitigen Druck werden eventuell nicht ordnungsgemäß gedruckt.

Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von **Ben.def. <x> einleg.** angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt.

Papierformat

Zweck:

Angaben des Standardpapierformats für die einzelnen Papiereinzüge. Bei Fächern mit automatischer Formaterkennung wird nur der von der Hardware erkannte Wert angezeigt.

Werte:

Wählen Sie zuerst einen Papiereinzug:

Fach <x> Größe	Univ.Zuf. Größe
Man. Papiergröße	Man. Brief.größe

Wählen Sie dann einen Wert aus (kennzeichnet länderspezifische Werkseinstellungen):*

Letter*	A4*	10 Briefumschl*	7 3/4 Briefumschl
Legal	A5	9 Briefumschl	DL Briefumschl*
Executive	B5	B5 Briefumschl	C5 Briefumschl
Statement	Folio	And. Briefumschl.	
Universal	Wählen Sie die Option Universal , wenn Sie Papier einlegen, das keinem der zur Verfügung stehenden Formate entspricht. Der Drucker formatiert die Seite automatisch für das maximal mögliche Format. Sie können die tatsächliche Seitengröße in Ihrer Software-Anwendung einstellen.		

Hinweis: Die Formaterkennung muß deaktiviert sein, damit die Werte **Statement** und **Folio** angezeigt werden.

Papiereinzug

Zweck:

Angaben der Standardpapierzuführung.

Werte:

Fach <x> (Fach 1*)
Universal-Zuf.
Papier manuell
Brief. manuell

Wenn in zwei Papiereinzüge Papier desselben Formats und derselben Sorte eingelegt ist (und die entsprechenden Einstellungen unter **Papierformat** und **Papiersorte** ausgewählt sind), werden die Fächer automatisch verbunden. Sobald eine Papierzuführung leer ist, zieht der Drucker automatisch Druckmedien aus der nächsten verbundenen Papierzuführung ein.

Papierstruktur

Zweck:

Feststellen der Struktur des in einem bestimmten Papiereinzug befindlichen Papiers, um sicherzustellen, daß die Zeichen nicht verschwommen gedruckt werden.

Werte:

Wählen Sie zuerst eine Papiersorte:

Struktur Normal	Strukt. Vorgedr.	Struktur Etikett	Struktur Briefb.
Struktur Kartei	Struktur Farbp.	Strukt. Feinpost	Glanz
Struktur Folien	Struktur Def. <x>	Struktur Briefum	

Wählen Sie dann einen Wert aus:

Glatt
Normal*
Rau

Hinweis: Die Standardeinstellung für **Strukt. Feinpost** ist **Rau**, nicht **Normal**. Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung für eine benutzerdefinierte Sorte verfügbar ist, wird diese anstelle von **Struktur Def. <x>** angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt.

Verwenden Sie die Option **Papierstruktur** zusammen mit den Menüoptionen **Papiersorte** und **Papiergewicht**. Sie müssen diese Einstellungen eventuell ändern, um die Druckqualität für bestimmtes Papier zu optimieren.

Siehe auch:

[Papiersorte](#); [Papiergewicht](#)

Papiersorte

Zweck:

Angeben der in den einzelnen Zuführungen eingelegten Papiersorte.

Werte:

Wählen Sie zuerst eine Papierzuführung:

Fach <x> Sorte	Univ.Zuf. Sorte
Man. Papiersorte	Man.Briefu.sorte

Wählen Sie dann einen Wert aus:

Normalpapier	Etiketten	Vorgedruckt	Briefumschlag
Karten	Feinpostpapier	Benutzerdef. <x>	Farbpapier
Folien	Briefbögen	Glanz	

Die Standardpapiersorte für jeden Briefumschlageinzug ist **Briefumschlag**. Die Standardpapiersorte für die einzelnen Papierfächer lautet wie folgt:

Fach 1 – Normalpapier	Fach 4 – Benutzerdef. 4
Fach 2 – Benutzerdef. 2	Fach 5 – Benutzerdef. 5
Fach 3 – Benutzerdef. 3	Man. Papiersorte – Normalpapier

Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von **Benutzerdef. <x>** angezeigt. Die benutzerdefinierte Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt. Wenn zwei oder mehrere Benutzersorten den gleichen Namen aufweisen, wird der Name nur einmal in der Werteliste der Papiersorten angezeigt.

Diese Menüoption ermöglicht Ihnen folgendes:

- Optimieren der Druckqualität für die angegebene Papiersorte
- Auswählen von Papierzuführungen mit Hilfe Ihrer Software-Anwendung durch Festlegen der Sorte und des Formats
- Automatisches Verbinden von Papierzuführungen. Alle Zuführungen, die das gleiche Papierformat und die gleiche Papiersorte enthalten, werden automatisch vom Drucker verbunden, wenn Papierformat und Papiersorte auf die richtigen Werte eingestellt wurden.

Papiergewicht

Zweck:

Bestimmen des relativen Gewichts des in einer bestimmten Zuführung befindlichen Papiers und Sicherstellen, daß der Toner richtig auf der gedruckten Seite haftet.

Werte:

Wählen Sie zuerst eine Papiersorte:

Gewicht Normal	Gewicht Vorgedr.	Gewicht Feinpost	Gewicht Etikett
Gewicht Kartei	Gewicht Farbpap.	Gewicht Briefum.	Gew. Briefbogen
Gewicht Folien	Gewicht Def. <x>	Glanz	

Wählen Sie dann einen Wert aus:

Leicht
Normal*
Schwer

Hinweis: Falls eine benutzerdefinierte Bezeichnung verfügbar ist, wird diese anstelle von **Gewicht Def. <x>** angezeigt. Die Bezeichnung wird auf 14 Zeichen gekürzt.

Ersatzformat

Zweck:

Festlegen, daß der Drucker das angegebene Papierformat durch ein anderes ersetzt, wenn das erforderliche Papierformat nicht eingelegt ist.

Werte:

Aus	Der Drucker fordert den Benutzer auf, Papier des erforderlichen Formats einzulegen.
Statement/A5	Druckaufträge mit dem Format A5 werden auf Papier im Format „Statement“ gedruckt, wenn nur Papier dieses Formats eingelegt ist. Ebenso werden Druckaufträge mit dem Format „Statement“ auf A5-Papier gedruckt, wenn nur Papier im Format A5 eingelegt ist.
Letter/A4	Druckaufträge mit dem Format A4 werden auf Papier im Format „Letter“ gedruckt, wenn nur Papier dieses Formats eingelegt ist. Ebenso werden Aufträge mit dem Format „Letter“ auf A4-Papier gedruckt, wenn nur Papier im Format A4 eingelegt ist.
Aufgelistete*	Ersetzt Letter/A4.

Allgem. Konfig.

Zweck:

Bestimmen des Standardformats, wenn für die Einstellung **Papierformat** eines Fachs oder einer Zuführung **Universal** festgelegt ist.

Werte:

Wählen Sie zunächst eine Maßeinheit (kennzeichnet länderspezifische Werkseinstellungen):*

Zoll*

Millimeter*

Wählen Sie dann die Werte:

Hochform. Breite	=3,00 - 14,17 Zoll (8,5 Zoll*)	=76 - 360 mm (216 mm*)
Hochformat Höhe	=3,00 - 14,17 Zoll (14,17 Zoll*)	=76 - 360 mm (360 mm*)
Einzugsrichtung	=Kurze Kante* =Lange Kante	



Menü Netzwerk

Verwenden Sie das **Menü Netzwerk**, um Druckereinstellungen für Druckaufträge zu ändern, die über einen Netzwerkanschluß an den Drucker gesendet werden (entweder **Standard-Netzw.** oder **Netzw. Option <x>**).

Wählen Sie eine Menüoption, um weitere Informationen zu erhalten:

- **Job-Pufferung**
- **MAC-Binär-PS**
- **Netzwerkpuffer**
- **Netzwerk<x>-Konfig**
- **NPA-Modus**
- **PCL-SmartSwitch**
- **PS-SmartSwitch**
- **Std-Netzw-Konfig**

Hinweis: Mit einem Sternchen (*) markierte Werte stellen die Werksvorgabeeinstellungen dar.

Job-Pufferung

Zweck:

Vorübergehendes Speichern von Druckaufträgen auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.

Werte:

- | | |
|-------------|--|
| Aus* | Druckaufträge werden nicht auf der Festplatte zwischengespeichert. |
| Ein | Druckaufträge werden auf der Festplatte zwischengespeichert. |
| Auto | Druckaufträge werden nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist. |

Hinweis: Wird die Einstellung für die Job-Pufferung geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

MAC-Binär-PS

Zweck:

Konfigurieren des Druckers für die Verarbeitung von binären Macintosh PostScript-Druckaufträgen.

Werte:

Ein	Der Drucker verarbeitet unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge von Computern, die das Macintosh-Betriebssystem verwenden. Hinweis: Diese Einstellung führt oft zu einem Fehlschlagen von Windows-Druckaufträgen.
Aus	Der Drucker filtert PostScript-Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls.
Auto*	Der Drucker verarbeitet Druckaufträge von Computern, die entweder Windows oder das Macintosh-Betriebssystem verwenden.

Netzwerkpuffer

Zweck:

Konfigurieren der Größe des Netzwerkdatenpuffers.

Werte:

Auto*	Der Drucker berechnet die Größe des Netzwerkpuffers automatisch (empfohlene Einstellung).
3 KB bis maximal zulässige Größe	Der Benutzer legt die Größe des Netzwerkpuffers fest. Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität Ihres Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung Ressour. speich. aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den Netzwerkpuffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen, Infrarot-, LocalTalk- und USB-Puffer deaktivieren oder seine Größe verringern.

Hinweis: Wird die Einstellung für den Netzwerkpuffer geändert, so wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

Siehe auch:

[Ressour. speich.](#)

Netzwerk<x>-Konfig

Zweck:

Konfigurieren eines internen Druckservers.

Werte:

Die Werte für diese Menüoption liefert der jeweilige Druckserver. Wählen Sie die Menüoption aus, um die verfügbaren Werte anzuzeigen.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation auf der Treiber-CD.

NPA-Modus

Zweck:

Festlegen, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des Network Printing Alliance-Protokolls (NPA) erfüllt.

Werte:

Aus	Der Drucker führt keine NPA-Verarbeitung durch.
Auto*	Der Drucker überprüft die Daten, um deren Format zu bestimmen, und verarbeitet sie entsprechend.

Hinweis: Bei Änderung dieser Menüoption wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

PCL-SmartSwitch

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.

Werte:

Ein*	Der Drucker überprüft die Daten der Netzwerkschnittstelle und wählt die PCL-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PS-SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PS-SmartSwitch deaktiviert ist.

Siehe auch:

PS-SmartSwitch; Druckersprache

PS-SmartSwitch

Zweck:

Konfigurieren des Druckers dahingehend, daß er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den Netzwerkanschluß empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers.

Werte:

Ein*	Der Drucker überprüft die Daten an der Netzwerkschnittstelle und wählt die PostScript-Emulation aus, wenn die Daten diese Druckersprache erfordern.
Aus	Der Drucker überprüft die eingehenden Daten nicht. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation zur Verarbeitung eines Druckauftrags, wenn PCL-SmartSwitch aktiviert ist, oder verwendet die im Menü Konfig. festgelegte Standard-Druckersprache, wenn PCL-SmartSwitch deaktiviert ist.

Siehe auch:

[PCL-SmartSwitch](#); [Druckersprache](#)

Std-Netzw-Konfig

Zweck:

Konfigurieren eines internen Druckservers.

Werte:

Die Werte für diese Menüoption liefert der jeweilige Druckserver. Wählen Sie die Menüoption aus, um die verfügbaren Werte anzuzeigen.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation auf der Treiber-CD.



Erläuterungen zu Schriftarten

Residente Schriftarten

Bei Auslieferung Ihres Druckers sind im Druckerspeicher residente Schriftarten permanent gespeichert. Verschiedene Schriftarten sind in der PCL 6- und der PostScript 3-Emulation verfügbar. Einige der am weitesten verbreiteten Schrifttypen wie Courier und Times New Roman sind für alle Druckersprachen verfügbar.

Die Schriftarten in der PCL-Emulation sind mit denen des HP4500 kompatibel und umfassen vier weitere Schriftarten sowie zahlreiche Symbolsätze zur Unterstützung zusätzlicher Sprachen und Anwendungen. Die Schriftarten in der PostScript-Emulation sind mit Adobe PostScript 3 kompatibel und umfassen 20 zusätzliche Schriftarten.

In den nachfolgenden Tabellen sind alle residenten Schriftarten Ihres Drucker aufgeführt. Eine Anleitung zum Drucken von Beispielen dieser Schriftarten finden Sie unter **Drucken von Schriftartmustern**. Sie können die residenten Schriftarten in Ihrer Software-Anwendung oder an der Bedienerkonsole auswählen, falls Sie mit der PCL 6-Emulation arbeiten.

PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation
Albertus Medium	AlbertusMT
	AlbertusMT-Italic
	AlbertusMT-Light
Albertus Extra Bold	
Antique Olive	AntiqueOlive-Roman
Antique Olive Italic	AntiqueOlive-Italic
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold
	AntiqueOlive-Compact
Arial	ArialMT
Arial Italic	Arial-ItalicMT
Arial Bold	Arial-BoldMT
Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT
ITC Avant Garde Book	AvantGarde-Book
ITC Avant Garde Book Oblique	AvantGarde-BookOblique
ITC Avant Garde Demi	AvantGarde-Demi
ITC Avant Garde Demi Oblique	AvantGarde-DemiOblique
ITC Bookman Light	Bookman-Light

PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation
ITC Bookman Light Italic	Bookman-LightItalic
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi
ITC Bookman Demi Italic	Bookman-DemItalic
Clarendon Condensed Bold	
Coronet	Coronet-Regular
CourierPS	Courier
CourierPS Oblique	Courier-Oblique
CourierPS Bold	Courier-Bold
CourierPS Bold Oblique	Courier-BoldOblique
CG Omega	
CG Omega Bold	
CG Omega Italic	
CG Omega Bold Italic	
Garamond Antiqua	Garamond-Antiqua
Garamond Halbfett	Garamond-Halbfett
Garamond Kursiv	Garamond-Kursiv
Garamond Kursiv Halbfett	Garamond-KursivHalbfett
Helvetica Light	Helvetica-Light
Helvetica Light Oblique	Helvetica-LightOblique
Helvetica Black	Helvetica-Black
Helvetica Black Oblique	Helvetica-BlackOblique
Helvetica	Helvetica
Helvetica Italic	Helvetica-Oblique
Helvetica Bold	Helvetica-Bold
Helvetica Bold Italic	Helvetica-BoldOblique
Helvetica Narrow	Helvetica-Narrow
Helvetica Narrow Italic	Helvetica-Narrow-Oblique
Helvetica Narrow Bold	Helvetica-Narrow-Bold
Helvetica Narrow Bold Italic	Helvetica-Narrow-BoldOblique
CG Times	Intl-CG-Times
CG Times Italic	Intl-CG-Times-Italic
CG Times Bold	Intl-CG-Times-Bold
CG Times Bold Italic	Intl-CG-Times-BoldItalic
Univers Medium	Intl-Univers-Medium
Univers Medium Italic	Intl-Univers-MediumItalic
Univers Bold	Intl-Univers-Bold
Univers Bold Italic	Intl-Univers-BoldItalic

PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation
Courier	Intl-Courier
Courier Italic	Intl-Courier-Oblique
Courier Bold	Intl-Courier-Bold
Courier Bold Italic	Intl-Courier-BoldOblique
Letter Gothic	LetterGothic
Letter Gothic Italic	LetterGothic-Slanted
Letter Gothic Bold	LetterGothic-Bold
	LetterGothic-BoldSlanted
Marigold	Marigold
Century Schoolbook Roman	NewCenturySchlbk-Roman
Century Schoolbook Italic	NewCenturySchlbk-Italic
Century Schoolbook Bold	NewCenturySchlbk-Bold
Century Schoolbook Bold Italic	NewCenturySchlbk-BoldItalic
	Optima
	Optima-Bold
	Optima-BoldItalic
	Optima-Italic
Palatino Roman	Palatino-Roman
Palatino Italic	Palatino-Italic
Palatino Bold	Palatino-Bold
Palatino Bold Italic	Palatino-BoldItalic
SymbolPS	Symbol
Symbol	
Times Roman	Times-Roman
Times Italic	Times-Italic
Times Bold	Times-Bold
Times Bold Italic	Times-BoldItalic
Times New Roman	TimesNewRomanPSMT
Times New Roman Italic	TimesNewRomanPS-ItalicMT
Times New Roman Bold	TimesNewRomanPS-BoldMT
Times New Roman Bold Italic	TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
	Univers
	Univers-Oblique
	Univers-Bold
	Univers-BoldOblique
Univers Condensed Medium	Univers-Condensed
Univers Condensed Medium Italic	Univers-CondensedOblique

PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation
Univers Condensed Bold	Univers-CondensedBold
Univers Condensed Bold Italic	Univers-CondensedBoldOblique
Wingdings	Wingdings-Regular
ITC Zapf Chancery Medium Italic	ZapfChancery-MediumItalic
ITC Zapf Dingbats	ZapfDingbats
	Univers-Extended
	Univers-ExtendedObl
	Univers-BoldExt
	Univers-BoldExtObl
	Univers-Light
	Univers-LightOblique
	Clarendon
	Clarendon-Light
	Clarendon-Bold
	Helvetica-Condensed
	Helvetica-Condensed-Bold
	Helvetica-Condensed-BoldObl
	Helvetica-Condensed-Oblique
	StempelGaramond-Bold
	StempelGaramond-BoldItalic
	StempelGaramond-Italic
	StempelGaramond-Roman
	Apple-Chancery
	Chicago
	Geneva
	Monaco
	NewYork
	Oxford
	Taffy
	MonaLisa-Recut
	Candid
	Bodoni
	Bodoni-Italic
	Bodoni-Bold
	Bodoni-BoldItalic
	Bodoni-Poster
	Bodoni-PosterCompressed

PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation
	CooperBlack
	CooperBlack-Italic
	Copperplate-ThirtyTwoBC
	Copperplate-ThirtyThreeBC
	Eurostile
	Eurostile-Bold
	Eurostile-ExtendedTwo
	Eurostile-BoldExtendedTwo
	GillSans
	GillSans-Italic
	GillSans-Bold
	GillSans-BoldItalic
	GillSans-Condensed
	GillSans-BoldCondensed
	GillSans-Light
	GillSans-LightItalic
	GillSans-ExtraBold
	Goudy
	Goudy-Italic
	Goudy-Bold
	Goudy-BoldItalic
	Goudy-ExtraBold
	HoeflerText-Regular
	HoeflerText-Italic
	HoeflerText-Black
	HoeflerText-BlackItalic
	HoeflerText-Ornaments
	JoannaMT
	JoannaMT-Italic
	JoannaMT-Bold
	JoannaMT-BoldItalic
	LubalinGraph-Book
	LubalinGraph-BookOblique
	LubalinGraph-Demi
	LubalinGraph-DemiOblique

Residente Bitmap-Schriftarten

PCL 6-Emulation	PostScript 3-Emulation
Line Printer 16	
POSTNET Barcode	

Symbolsätze

Ein *Symbolsatz* ist eine kodierte Zusammenstellung alphabetischer und numerischer Zeichen, Satzzeichen und Sonderzeichen, die in der ausgewählten Schriftart verfügbar sind. Symbolsätze sind beispielsweise für fremdsprachliche Texte oder spezifische Einsatzgebiete, wie wissenschaftliche Texte mit mathematischen Symbolen, erforderlich.

Die Kodierung des Symbolsatzes legt darüber hinaus fest, welches Zeichen für die einzelnen Tasten auf der Tastatur (oder genauer für jeden *Codepunkt*) gedruckt wird. Für einige Anwendungen sind an einigen Codepunkten unterschiedliche Zeichen erforderlich. Zur Unterstützung möglichst vieler Anwendungen und Sprachen verfügt Ihr Drucker über 83 Symbolsätze für die residenten Schriftarten der PCL 6-Emulation.

Symbolsätze für die PCL 6-Emulation

Nicht alle Schriftarten unterstützen alle unter **Ladbare Schriftarten** aufgelisteten Symbolsätze. Welche Symbolsätze von den einzelnen Schriftarten unterstützt werden, ist dem Handbuch *Technical Reference* zu entnehmen.

Ladbare Schriftarten

ABICOMP Brazil/Portugal	Wingdings	ISO 25: Französisch
ABICOMP International	POSTNET Barcode	ISO 57: Chinesisch
DeskTop	ISO : Deutsch	ISO 60: Norwegisch Version 1
Legal	ISO : Spanisch	ISO 61: Norwegisch Version 2
MC Text	ISO 2: IRV (Int'l Ref Version)	ISO 69: Französisch
Microsoft Publishing	ISO 4: Vereinigtes Königreich	ISO 84: Portugiesisch
Russian-GOST	ISO 6: ASCII	ISO 85: Spanisch
Ukrainian	ISO 10: Schwedisch	ISO 8859-1 Latin 1 (ECMA-94)
PCL ITC Zapf Dingbats	ISO 11: Schwedisch für Namen	ISO 8859-2 Latin 2
PS ITC Zapf Dingbats	ISO 14: JIS ASCII	ISO 8859-5 Latin/Cyrillic
PS Math	ISO 15: Italienisch	ISO 8859-7 Latin/Greek
PS Text	ISO 16: Portugiesisch	ISO 8859-9 Latin 5
Pi Font	ISO 17: Spanisch	ISO 8859-10 Latin 6
Symbol	ISO 21: Deutsch	ISO 8859-15 Latin 9

PC-8 Bulgarian	PC-857 Latin 5 (Turkish)	Roman-9
PC-8 Danish/Norwegian (437N)	PC-858 Multilingual Euro	Roman Extension
PC-8 Greek Alternate (437G)	PC-860 Portugal	Ventura ITC Zapf Dingbats
PC-8 Turkish (437T)	PC-861 Iceland	Ventura International
PC-8 Latin/Greek	PC-863 Canadian French	Ventura Math
PC-8 PC Nova	PC-865 Nordic	Ventura US
PC-8 Polish Mazovia	PC-866 Cyrillic	Windows 3.0 Latin 1
PC-8 Code Page 437	PC-869 Greece	Windows 98 Cyrillic
PC-775 Baltic (PC-8 Latin 6)	PC-911 Katakana	Windows 98 Greek
PC-850 Multilingual	PC-1004 OS/2	Windows 98 Latin 1
PC-851 Greece	Math-8	Windows 98 Latin 2
PC-852 Latin 2	Greek-8	Windows 98 Latin 5
PC-853 Latin 3 (Turkish)	Turkish-8	Windows 98 Latin 6 (Baltic)
PC-855 Cyrillic	Roman-8	

In der PostScript 3-Emulation können Sie skalierbare Schriftarten und in der PCL 6-Emulation skalierbare oder Bitmap-Schriftarten laden. Die Schriftarten können in den Druckerspeicher beziehungsweise in einen optionalen Flash-Speicher oder auf eine Festplattenoption geladen werden. Die in den Flash-Speicher oder auf die Festplatte geladenen Schriftarten bleiben auch dann gespeichert, wenn Sie die Druckersprache ändern beziehungsweise den Drucker zurücksetzen oder ausschalten.

Euro-Unterstützung

Das Euro-Währungszeichen wird sowohl in der PostScript- als auch in der PCL-Emulation in allen anwendbaren Schriftarten unterstützt. Zwölf der PCL-Symbolsätze unterstützen das Euro-Zeichen, einschließlich aller sieben Windows-Symbolsätze.

Hebräische und arabische Schriftarten

Auf der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen CD sind zahlreiche ladbare Schriftarten für Hebräisch und Arabisch enthalten.

FontVision

Darüber hinaus sind auf der CD das Verwaltungsdienstprogramm FontVision™ sowie Bildschirmschriften als Entsprechung für die residenten skalierbaren Schriftarten enthalten. Weitere 48 TrueType-Schriftarten stehen dem Benutzer nach der Druckerregistrierung auf der Lexmark Website zur Verfügung.



Hinweise

- Hinweis zur Ausgabe
- Marken
- Hinweis zur Lizenzierung
- Sicherheit
- Achtung-Hinweise und Warnungen
- Hinweise zu Elektro-Emissionen
- Geräuschemissionspegel
- Energy Star
- Laser-Hinweis

Hinweis zur Ausgabe

August 2001

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen die nachstehenden Bestimmungen nicht mit dem geltenden Recht vereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIE VORLIEGENDE DOKUMENTATION KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG IRGENDWELCHER ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern sind ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungsausschlüsse für bestimmte Transaktionen nicht zulässig. Diese Erklärung betrifft Sie deshalb möglicherweise nicht.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler. An den enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Abständen Änderungen vorgenommen. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben berücksichtigt. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Kommentare zu dieser Veröffentlichung können an folgende Adresse gerichtet werden: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. Im Vereinigten Königreich und Irland richten Sie Ihre Kommentare an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark darf alle von Ihnen bereitgestellten Informationen in jeder von Lexmark als angemessen erachteten Weise verwenden oder verbreiten, ohne daß Lexmark daraus Verpflichtungen gegenüber Ihrer Person entstehen. Unter der Telefonnummer 1-800-553-9727 können Sie zusätzliche produktbezogene Dokumentationen erwerben. Im Vereinigten Königreich und Irland wählen Sie 0628-481500. In allen anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Durch Bezugnahme auf bestimmte Produkte, Programme oder Dienstleistungen in der vorliegenden Dokumentation übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit dieser Produkte, Programme oder Dienstleistungen in allen Ländern seines Tätigkeitsbereichs. Die Nennung eines Produkts, eines Programms oder einer Dienstleistung besagt weder ausdrücklich noch stillschweigend, daß ausschließlich dieses Produkt, dieses Programm oder diese Dienstleistung verwendet werden kann. Andere Produkte, Programme bzw. Dienstleistungen mit vergleichbarer Funktionalität können ebenfalls verwendet werden, sofern kein Verstoß gegen das Urheberrecht vorliegt. Die Bewertung und Überprüfung des Betriebs mit anderen als den vom Hersteller ausdrücklich genannten Produkten, Programmen oder Dienstleistungen durch den Benutzer erfolgt auf eigene Verantwortung.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

EINGESCHRÄNKTE RECHTE DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Diese Software und die Dokumentation unterliegen EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN. Die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung seitens der Regierung unterliegt den Einschränkungen, die in Absatz (c)(1)(ii) der Klausel „Rights in Technical Data and Computer Software“ unter DFARS 252.227-7013 und in anwendbaren FAR-Bestimmungen festgelegt sind: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Marken

FontVision, Lexmark, Lexmark mit der roten Raute, MarkNet, MarkVision und *Prebate* sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc.

OptralImage ist eine Marke von Lexmark International, Inc.

Operation ReSource ist eine Handelsmarke von Lexmark International, Inc.

PCL® ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist die Bezeichnung der Hewlett-Packard Company für einen in ihren Druckerprodukten enthaltenen Satz von Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt. Der Drucker erkennt also PCL-Befehle, die in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendet werden, und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

PostScript® ist eine eingetragene Marke der Adobe Systems Incorporated. PostScript 3 ist die Bezeichnung von Adobe Systems für einen in ihren Softwareprodukten enthaltenen Satz von Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PostScript 3-Sprache entwickelt. Der Drucker erkennt also in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendete PostScript 3-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

Einzelheiten zur Kompatibilität sind im Handbuch *Technical Reference* enthalten.

Die folgenden Begriffe sind Marken oder eingetragene Marken der genannten Unternehmen:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
Candid	Agfa Corporation
CG Omega	Produkt der Agfa Corporation
CG Times	Basiert auf Times New Roman unter Lizenz von The Monotype Corporation plc; Produkt der Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
TrueType	Apple Computer, Inc.
Univers	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Wingdings	Microsoft Corporation

Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis zur Lizenzierung

Die druckerresidente Software enthält folgendes:

- Software, die von Lexmark entwickelt wurde und für die Lexmark das Copyright besitzt
- Von Lexmark modifizierte Software, die gemäß den Bestimmungen der GNU General Public License Version 2 und der GNU Lesser General Public License Version 2.1 lizenziert ist
- Software, die gemäß den BSD License and Warranty Statements lizenziert ist

Klicken Sie auf den Titel des Dokuments, das Sie einsehen möchten:

 [BSD License and Warranty Statements](#)


 [GNU General Public License](#)

Die von Lexmark modifizierte GNU-lizenzierte Software ist Freeware, die Sie gemäß den Bedingungen der obengenannten Lizenzen weiterverteilen und/oder modifizieren können. Diese Lizenzen gewähren Ihnen keinerlei Rechte in Bezug auf die in diesem Drucker verwendete Software, für die Lexmark das Copyright besitzt.

Da die GNU-lizenzierte Software, auf der die von Lexmark vorgenommenen Änderungen beruhen, ausdrücklich ohne Gewährleistung zur Verfügung gestellt wird, wird auch die von Lexmark modifizierte Version entsprechend ohne Gewährleistung bereitgestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Gewährleistungsausschlüssen der genannten Lizenzen.

Um die Quelltextdateien für die von Lexmark modifizierte GNU-lizenzierte Software zu erhalten, starten Sie die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Treiber-CD und klicken auf **Lexmark Adressen**.

Sicherheit

- Falls der Drucker NICHT mit dem Symbol  gekennzeichnet ist, MUSS er an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Das Netzkabel muß an eine Steckdose angeschlossen werden, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
- Wartungsarbeiten und Reparaturen, mit Ausnahme der in der Bedienungsanleitung näher beschriebenen, sollten Fachleuten überlassen werden.
- Dieses Produkt und die zugehörigen Komponenten wurden für einen den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechenden Einsatz entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht von Lexmark stammen, wird von Lexmark keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt übernommen.
- Das Produkt verwendet mehrere Laser.

ACHTUNG: Einstellungen, Anpassungen bzw. andere als die in dieser Dokumentation dargestellten Prozesse können die Freisetzung gefährlicher Strahlung zur Folge haben.

- Dieses Produkt verwendet zudem ein Druckverfahren, bei dem die Druckmedien erhitzt wird. Aufgrund dieser Erwärmung kann es zu Emissionen durch das Druckmedium kommen. Es ist daher wichtig, daß Sie in der Bedienungsanleitung den Abschnitt, der sich mit der Auswahl geeigneter Druckmedien befaßt, sorgfältig durchlesen und die dort aufgeführten Richtlinien befolgen, um der Gefahr schädlicher Emissionen vorzubeugen.

Achtung-Hinweise und Warnungen

ACHTUNG: Mit einem Achtung-Hinweis werden Sie auf einen Umstand hingewiesen, durch den Sie körperlichen Schaden nehmen könnten.

WARNUNG: Eine Warnung weist Sie darauf hin, daß Ihre Druckerhardware oder -software beschädigt werden könnte.

Hinweise zu Elektro-Emissionen

Mit installiertem Netzkabel oder Ausgabe-Finisher mit hoher Kapazität

Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieser Drucker erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind.

Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wurde vom Leiter der Abteilungen Fertigung und Technischer Kundendienst bei Lexmark International, S.A., Boigny, Frankreich, ausgestellt und unterzeichnet.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse A und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

WARNUNG: Wenn ein Netzkabel oder Ausgabe-Finisher mit hoher Kapazität installiert wird, ist dies ein Gerät der Klasse A. In Wohngebieten kann dieses Gerät Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Der Benutzer muß in diesem Fall geeignete Maßnahmen ergreifen.

Ohne installiertes Netzkabel oder Ausgabe-Finisher mit hoher Kapazität

Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieser Drucker erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind.

Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wurde vom Leiter der Abteilungen Fertigung und Technischer Kundendienst bei Lexmark International, S.A., Boigny, Frankreich, ausgestellt und unterzeichnet.

Dieser Drucker entspricht den Grenzwerten gemäß EN 55022, Klasse B, sowie den Sicherheitsbestimmungen gemäß EN 60950.

Geräuschemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 berichtet.

Durchschnittlicher Schallpegel (dB (A)) in 1 m Umkreis	
Drucken	51 dB (A)
Leerlauf	42 dB (A)

Energy Star



Das Programm EPA ENERGY STAR für Bürogeräte ist eine partnerschaftliche Anstrengung von Computerherstellern, die Einführung energiesparender Produkte zu fördern und die durch die Stromerzeugung verursachte Luftverschmutzung zu vermindern.


Die an diesem Programm beteiligten Unternehmen bieten PCs, Drucker, Bildschirme oder Faxgeräte an, die ihre Leistungsaufnahme verringern, wenn sie nicht verwendet werden. Auf diese Weise wird bis zu 50 Prozent weniger Energie verbraucht. Lexmark ist stolz darauf, an diesem Programm teilzunehmen.

Als ENERGY STAR-Partner hat Lexmark International, Inc. die Erfüllung der ENERGY STAR-Richtlinien zur Energieeinsparung für diesen Drucker erklärt.

Laser-Hinweis

Der Drucker wurde in den USA zertifiziert und entspricht den Anforderungen der Vorschriften DHHS 21 CFR Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1), andernorts ist er als Laserprodukt der Klasse I zertifiziert, das den Anforderungen von IEC 60825-1 entspricht.

Laserprodukte der Klasse I werden nicht als gefährlich betrachtet. Der Drucker enthält im Inneren einen Laser der Klasse IIb (3), namentlich einen 5-Milliwatt-Gallium-Arsenid-Laser, der im Bereich einer Wellenlänge von 770 bis 795 Nanometern arbeitet. Das Lasersystem und der Drucker sind so konstruiert, daß unter normalen Betriebsbedingungen, bei der Wartung durch den Benutzer oder bei den vorgeschriebenen Wartungsbedingungen Menschen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind, die die Werte für Klasse 1 überschreitet.

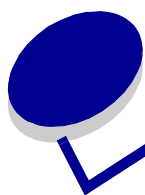

Index

A

A4-Breite (Menü PCL Emul) 182
Abbrechen von Druckaufträgen 10
Abl/Typ zuweisen (Menü Papier) 193
Ablagen
 Aktive zurücksetzen 136
 Ausgabe 195
 Konfigurieren 193
 Überlauf 195
 Verbinden 26
 Zuweisen 193
Ablagen konfig. (Menü Papier) 193
Adapter, Tri-Port 38
Akt.Abl.zurücks. (Menü Auftrag) 136
Aktuelle Menüeinstellungen 71
Alarmer
 Einstellen 165
 Fehlermeldungen 165
 Hefter 171
 Locher 166
 Toner 172
Alarmsteuerung (Menü Konfig.) 165
Allgem. Konfig. (Menü Papier) 201
Angehaltene Jobs 13
Angehaltene Jobs (Menü Auftrag) 135
Anpassen
 Farbe 150, 151, 152, 170
Anruf beim Kundendienst 46
Anschlüsse
 Infrarot 137
 LocalTalk 129
 Netzwerk 202
 Parallel 187
 Seriell 173
 USB 158
Anzeigesprache (Menü Konfig.) 165
Aufbewahren
 Verbrauchsmaterial 27
Auflösung (Menü Farbe) 152
Aufrufen der Menüs 8
Auftr.ber. Max. (Menü Konfig.) 168

Auftr.ber.-Stat. (Menü Dienstprog.) 155
Auftrag
 Abbrechen 134
 Angehalten 135
 Maximale Berichte 168
 Statistik 167
 Vertraulich 134
Auftrag (Menü) 133
 Akt.Abl.zurücks. 136
 Angehaltene Jobs 135
 Auftragsabbruch 134
 Drucker zurücks. 136
 Fax abberechnen 133
 Puffer drucken 135
 Vertraul. Job 134
Auftragsabbruch (Menü Auftrag) 134
Auftragsbericht (Menü Konfig.) 167
Ausrichtung (Menü PCL Emul) 185
Auswählen 8
 Menüoptionen 8
 Numerische Werte 8
Auswählen (Taste) 8
Auto WR nach ZV (Menü PCL Emul) 183
Auto ZV nach WR (Menü PCL Emul) 183
Auto. fortfahren (Menü Konfig.) 165
Automatische Fachverbindung 25
Automatische Formaterkennung 25, 197
 Deaktivieren 51
 Spezialformate 50
 Angaben des Formats 50

B

Baud (Menü Seriell) 174
Bedienerkonsole 7
 Tasten 7
 Zahlen 8
Beids. Binderand (Menü Papieraussg.) 145
Beidseitig

Aktivieren 144
Binden 145
Beidseitig (Menü Papieraussg.) 144
Benutzerdefinierte Einstellungen
 Aktuell 70
Benutzersorten (Menü Papier) 194
Bestellen 52
 Bildübertragungseinheit 52
 Druckkassette 52
 Fixierstation 52
 Übertragungsrolle 52
Bestellen von Verbrauchsmaterial 52
Bildglättung (Menü PostScript) 181
Bildübertragungseinheit
 Bestellen 52

D

Datenbits (Menü Seriell) 174
Deaktivieren 51
 Automatische
 Formaterkennung 51
 Bedienerkonsolenmenüs 68
 Strom sparen 69
Demo drucken (Menü Dienstprog.) 156
Dienstprog. (Menü) 153
 Auftr.ber.-Stat. 155
 Demo drucken 156
 Farbanpassung 153
 Farbmuster 153
 Festpl. format. 154
 Flash format. 155
 Flash-Defragment 154
 Hex Trace 155
 Menüs drucken 157
 Netzkonf.<x> druck 157
 Schrift. drucken 156
 Verz. drucken 156
 Werksvorgaben 154
Dokumentationen
 Card Stock & Label Guide 17
Druck- und Zurückhaltefunktion
 Siehe Angehaltene Jobs 13

- Druckauftrag, Abbrechen 10
- Druckbereich (Menü Konfig.) 169
- Drucken
 - Schriftartmuster 72
 - Seite mit Menüeinstellungen 71
- Drucker
 - Schalten in den Offline-Modus 8
 - Menü (Taste) 8
 - Stop (Taste) 8
 - Zurücksetzen 136
- Drucker zurücks. (Menü Auftrag) 136
- Druckereinsatz (Menü Konfig.) 170
- Druckermeldungen
 - Keine Jobs gefunden 16
 - PIN eingeben 16
- Druckermenüeinstellungen, Ändern 70
- Druckermenüs
 - Aktivieren 68
 - Deaktivieren 68
 - Sperren der Bedienerkonsole 68
- Druckerspeicheroption, Entfernen 63
- Druckersprache (Menü Konfig.) 170
- Druckertest
 - Druckvorgaben 157
 - Hardwarestatistik drucken 157
 - Hex Trace-Modus 155
- Druckkassette
 - Bestellen 52
 - Recycling 54
- Druckmodus (Menü Farbe) 152
- Druckoptionen
 - Puffer drucken 135
 - Trennseiten 148
 - Siehe auch* Trennseitenzuf. 148
 - Versetzen von Seiten 147
- Druckqualität, Anpassen
 - Farbanpassung 150, 151, 152, 170
- Druckstatistik
 - Auftr.ber. Max. 168
 - Auftragsbericht 167
 - Drucken der Auftragsstatistik 155
- Druckzeitsperre
 - Konfigurieren 170
- Druckzeitsperre (Menü Konfig.) 170
- DSR berücks. (Menü Seriell) 175

E

- Einlegen
 - 2000-Blatt-Fach 20
 - 500-Blatt-Fächer 18
 - Universalzuführung 23
- Entfernen
 - Druckerspeicheroption 63
 - Firmware-Karte 65
 - Flash-Speicheroption 63
 - Optionskarten 64
- Entsperren von Menüs 68
- Erkennen, Spezialformate 50
 - Angeben des Formats 50
- Ersatzformat (Menü Papier) 200
- Erweit. Status (Menü Parallel) 187
- Etiketten 17

F

- Fachumkehrung (Menü PCL Emul) 186
- Fachverbindung 25
- Farbanpassung (Menü Dienstprog.) 153
- Farbanpassung (Menü Farbe) 150
- Farbe
 - Anpassen 150, 151, 152, 153, 170
- Farbe (Menü) 150
 - Auflösung 152
 - Druckmodus 152
 - Farbanpassung 150
 - Manuelle Farbe 151
 - Tonerauftrag 152
- Farbmuster (Menü Dienstprog.) 153
- Fax
 - Abbrechen 133
- Fax abbuchen (Menü Auftrag) 133
- Fehlersuche
 - Löschen der Fehlermeldungen an der Bedienerkonsole 7
 - Stoppen des Druckers 8
- Fenstergröße (Menü Infrarot) 142
- Festpl. format. (Menü Dienstprog.) 154
- Festplatte 65
 - Drucken der geladenen Ressourcen 156
 - Festlegen als Speicherort 166
 - Formatieren 154
- Fixierstation
 - Bestellen 52
- Flash format. (Menü Dienstprog.) 155
- Flash-Defragment (Menü Dienstprog.) 154

- Flash-Speicher 63
 - Defragmentierung 154
 - Drucken der geladenen Ressourcen 156
 - Entfernen 63
 - Festlegen als Speicherort 166
 - Formatieren 155
- Folien 17
- Formaterkennung 50
- Fortfahren (Taste) 7
- Füllhöhe, maximal
 - Fächer 1, 2, 3 22
 - Universalzuführung 24
- Füllhöhe, maximal
 - Fächer 1, 2, 3 19

G

- Geladene Ressourcen
 - Drucken 156
 - Ressourcen speichern 171
 - Speichern 166

H

- Hefter
 - Aktivieren 149
 - Alarm 171
- Hefter-Alarm (Menü Konfig.) 171
- Heftjob (Menü Papierausz.) 149
- Hex Trace (Menü Dienstprog.) 155

I

- Infrarot (Menü) 137
 - Fenstergröße 142
 - Infrarotanschluß 138
 - Infrarotpuffer 138
 - Job-Pufferung 139
 - Max. Baud-Rate 139
 - NPA-Modus 140
 - PCL-SmartSwitch 140
 - PS-SmartSwitch 141
 - Übertr.-Verzög. 141
- Infrarotanschluß
 - Aktivieren 138
 - Anpassen
 - Übertragungsgeschwindigkeit 139
 - Konfigurieren
 - Fenstergröße 142
 - NPA-Modus 140
 - PCL-SmartSwitch 140
 - PS-SmartSwitch 141
 - Puffergröße 138
 - Übertr.-Verzög. 141
- Infrarotanschluß (Menü Infrarot) 138
- Infrarotpuffer (Menü Infrarot) 138

Init berücks. (Menü Parallel) 188

J

Job-Pufferung (Menü Infrarot) 139

Job-Pufferung (Menü LocalTalk)
129

Job-Pufferung (Menü Netzwerk)
202

Job-Pufferung (Menü Parallel) 188

Job-Pufferung (Menü Seriell) 175

Job-Pufferung (Menü USB) 158

K

Karten 17

Konfig. (Menü) 164

Alarmsteuerung 165

Anzeigesprache 165

Auftr.ber. Max. 168

Auftragsbericht 167

Auto. fortfahren 165

Druckereinsatz 170

Druckersprache 170

Druckqualität 169

Druckzeitsperre 170

Hefter-Alarm 171

Laden in 166

Locher-Alarm 166

Nach Stau weiter 167

Ressour. speich. 171

Seitenschutz 168

Strom sparen 169

Tonerwarnung 172

Wartezeitsperre 172

Kopien (Menü Papieraussg.) 144

Kopien, Anzahl angeben 144

Kundendienst, Anrufen 46

L

Ladbare Schriftarten 211

Laden in (Menü Konfig.) 166

Lagern 27

Papier 27

Laser-Hinweis 218

Leere Seiten (Menü Papieraussg.)
143

LocalTalk (Menü) 129

Job-Pufferung 129

LocalTalk-Adr. 130

LocalTalk-Name 130

LocalTalk-Puffer 130

LocalTalk-Zone 131

LTalk-Anschluß 131

NPA-Hosts 131

NPA-Modus 131

PCL-SmartSwitch 132

PS-SmartSwitch 132

LocalTalk-Adr. (Menü LocalTalk)

130

LocalTalk-Anschluß

Aktivieren 131

Konfigurieren

NPA-Hosts 131

NPA-Modus 131

PCL-SmartSwitch 132

PS-SmartSwitch 132

Puffergröße 130

LocalTalk-Name (Menü LocalTalk)
130

LocalTalk-Zone (Menü LocalTalk)
131

Lochen (Menü Papieraussg.) 145

Lochen, Aktivieren 145

Locher-Alarm (Menü Konfig.) 166

LocalTalk-Puffer (Menü LocalTalk)
130

LTalk-Anschluß (Menü LocalTalk)
131

M

MAC-Binär-PS (Menü Netzwerk)
203

MAC-Binär-PS (Menü USB) 159

Manuelle Farbe (Menü Farbe) 151

Max. Baud-Rate (Menü Infrarot)
139

Maximale Füllhöhe

Fächer 1, 2, 3 19, 22

Universalzuführung 24

Mehrseit. Reihenf. (Menü
Papieraussg.) 146

Mehrseit.ansicht (Menü
Papieraussg.) 147

Mehrseitendruck
Ansichtseinstellungen 147

Konfigurieren 147

Randeinstellungen 145

Reihenfolge-Einstellungen 146

Mehrseitendruck (Menü
Papieraussg.) 147

Mehrseiten-Rand (Menü
Papieraussg.) 145

Meldungen

<Gerät> install. o. Auftr. abbr.
89

<Gerät> wiedereinsetzen 101

<Sorte> in <Zuführung>. Fortf.?
107

<x> ändern 79

<x> kalibrieren Papier einlegen
78

<x> wechseln Auffüll. n. zul. 80
100 - 199 Wartung <Meldung>
108

1565 Emul-Fehler Emul-Option
laden 109

2<xx> Papierstau 109

30 Tonereinheit <Farbe> fehlt
110

30 BÜE fehlt 109

31 Kassette <x> defekt 110

33 Kalibrierungsfehler <x> 110

34 Papier ist zu kurz 111

35 Res Save zu wenig Speicher
111

37 Nicht genug Defrag.speicher
112

37 Nicht genüg. Speicher 113
37 Unzureichend.
Sortierbereich 112

38 Speicher voll 113

39 Seite ist zu komplex 114

4<x> Firmw.-Karte n. unterstützt
114

51 Flash beschädigt 115

52 Flash voll 115

53 Flash unformatiert 115

54 Fehl. Seriell Option <x> 116

54 Fehl. Seriell
Standardanschluß 116

54 Netzwerk <x> Softwarefehler
116

54 Par <x> ENA-Verbdg.
verloren 116

54 Std Par ENA-Verbdg.
verloren 116

54 Std-Netzwerk Softwarefehler
116

56 Parallel-Anschl.<x> deaktiv
117

56 Ser. Anschl.<x> deaktiviert
117

56 Ser. Stand. Anschl. deaktiv.
117

56 Standard-USB-Anschluß
deaktiv 118

56 Std Parallel-Anschluß
deaktiv 117

56 USB-Anschl. <x> deaktiviert
118

58 Zu viele Fächer eingesetzt
119

58 Zu viele Festpl. install. 118
58 Zu viele Flash-Optionen 119

59 <Gerät> nicht kompatibel
119

61 Festplatte beschädigt 120

62 Festplatte voll 120

63 Festplatte unformatiert 120

64 Platte nicht unterstützt 121

64 Plattenformat n. unterstützt
121

80 Fixierwartung 121

81 BÜE-Wartung 122

81

Maschinencode-CRC-Versagen 122
 82 Resttonerbeh. fast voll 124
 82 Resttonerbeh. fehlt 123
 82 Resttonerbeh. ist voll 123
 84 Ölbenetz.einh austauschen 123
 84 Ölbenetz.einh fast leer 122
 87 Fixierstation fehlt 124
 88 Wenig <Farbe> Toner 124
 900 - 999 Wartung <Meldung> 125
 Abl. <x> voll 77
 Aktive Ablage wird zurückges. 102
 Alle Jobs lösch. 82
 Angeh. Jobs kön. verlorengelassen 87
 Angeh.Jobs wdhst Fortfahren/Stop? 103
 Auftr.ber.-Stat. wird gedruckt 97
 Auftr.ber.-Stat. wird gelöscht 80
 Auftrag wird abgebrochen 79
 Aufträge auf Fest. drucken 96
 Ausrichtgs.seite wird gedruckt 96
 Ausrichtung <x> 77
 Belegt 78
 Bereit 100
 Bereit Hex 101
 BÜE/Fixier. wart 90
 Codeprogr. läuft 98
 Defragmentierung 82
 Drucker wird kalibriert 95
 Drucker zurücksetzen 102
 Druckwerk wärmt auf 84
 Fach <x> auffüllen 92
 Fach <x> einsetzen 89
 Fach <x> fast leer 106
 Fach <x> fehlt 107
 Fach <x> leer 106
 Fach<x> n. kalibr. 107
 Falsche Medien 88
 Fax <x> 85
 Fax-Job wird abgebrochen 79
 Festpl. beschäd. Neu formatieren? 83
 Festpl.wdhstell. x/5 yyy% 84
 Festplatte wird formatiert 86
 Festplatte wird formatiert yyy% 86
 Festplattenprog. 99
 Finisher-Klappe schließen 81
 Fix.zähler w. zurückgesetzt 102
 Flashform. läuft 86
 Flashprog. läuft 98
 Heftkl. einlegen 91
 Heftklammerkass. einsetzen 88

Infrarot <x> 88
 Jobs w. verarb. 100
 Jobs w. verarb. und gelöscht 100
 Jobs werden gelöscht 82
 Kalibrier. läuft Fach <x> 78
 Kein DRAM installiert 93
 Keine Jobs gefunden 94
 Klappe für Fach X schließen 81
 Klappe schließen 81
 Konfig. erford. 105
 Kopiere... 81
 LocalTalk <x> 92
 Locherbehälter voll 87
 Manu. auffüllen 91
 Menüänderungen werden aktiviert 77
 Menüeinstellung drucken 97
 Menüs aktiviert 84
 Menüs deaktiv. 83
 Menüs deaktiviert 92
 Netzwerk <x> 93
 Netzwerk <x>, <y> 93
 Netzwerkkarte belegt 93
 Nicht bereit 94
 Papier entfernen <angegebene Ablage> 101
 Parallel <x> 94
 PIN eingeben = ____ 85
 Programmierfehler P<x> 99
 Puffer löschen 85
 Schriftartliste drucken 97
 Selbsttest läuft 95
 Seriell <x> 104
 Std.Abl. voll 105
 Std.-Netzwerk-Code ungültig 90
 Strom sparen 95
 Systempro. läuft 98
 Überlaufablage voll 94
 Ungültiger Maschinencode 89
 Ungültiger Netzwerk <x>-Code 90
 USB <x> 108
 Verbindung <Gerät> überprüfen 80
 Verbrauchsmat. 106
 Verzeichnisliste drucken 96
 Wartet 108
 Wenig Heftkl. 105
 Werksvorgaben wiederherstellen 103
 Wiederherstellen angehalt. Jobs 104
 Wiederherstellen angehalt. Jobs xxx/yyy 104
 Menü (Tasten) 8
 Menüs

Aktivieren 68
 Aufrufen 8
 Auswählen 8
 Menüoptionen 8
 Numerische Werte 8
 Deaktivieren 68
 Drucken der Seite mit Menüeinstellungen 71
 Hauptliste 126
 Sprache 165
 Menüs drucken (Menü Dienstprog.) 157
 Menü-Übersicht 126

N

Nach Stau weiter (Menü Konfig.) 167
 Netzk. <x> druck (Menü Dienstprog.) 157
 Netzwerk (Menü) 202
 Job-Pufferung 202
 MAC-Binär-PS 203
 Netzwerk<x>-Konfig 204
 Netzwerkpuffer 203
 NPA-Modus 204
 PCL-SmartSwitch 204
 PS-SmartSwitch 205
 Std-Netz-Konfig 205
 Netzwerk<x>-Konfig (Menü Netzwerk) 204
 Netzwerkanschluß konfigurieren
 NPA-Modus 204
 PCL-SmartSwitch 204
 PS-SmartSwitch 205
 Puffergröße 203
 Netzwerkpuffer (Menü Netzwerk) 203
 NPA-Hosts (Menü LocalTalk) 131
 NPA-Modus (Menü Infrarot) 140
 NPA-Modus (Menü LocalTalk) 131
 NPA-Modus (Menü Netzwerk) 204
 NPA-Modus (Menü Parallel) 188
 NPA-Modus (Menü Seriell) 176
 NPA-Modus (Menü USB) 159
 NPA-Modus, Einstellen
 Infrarotanschluß 140
 LocalTalk-Anschluß 131
Siehe auch NPA-Hosts 131
 Netzwerkanschluß 204
 Paralleler Anschluß 188
 Serieller Anschluß 176
 USB-Anschluß 159
 Numerische Werte, Auswählen 8

O

Ölbenetz.einheit (Menü
Verbr.Mat.) 162
Optionen
Überprüfen 71

P

Papier
Lagern 27
Papier (Menü) 192
Abl/Typ zuweisen 193
Ablagen konfig. 193
Allgem. Konfig. 201
Benutzersorten 194
Ersatzformat 200
Papierablage 195
Papiereinzug 196, 197
Papierformat 197
Papiergewicht 200
Papiersorte 199
Papierstruktur 198
Überlaufablage 195
Univ.Zuf.Konfig. 194
Papier, Angeben
Benutzersorte 194
Einzug 197
Format 197
Gewicht 200
Sorte 199
Struktur 198
Vorgedruckte Formulare 196
Wenn angeforderte Größe nicht
eingelegt 200
Papierablage (Menü Papier) 195
Papierablagen
Verbinden 26
Papierausg. (Menü) 143
Beids. Binderand 145
Beidseitig 144
Heftjob 149
Kopien 144
Leere Seiten 143
Lochen 145
Mehrseit Reihenf 146
Mehrseit.ansicht 147
Mehrseitendruck 147
Mehrseiten-Rand 145
Sortieren 144
Trennseiten 148
Trennseitenzuf. 148
Verset. Seiten 147
Zuf. 1. Heftung 149
Papiereinzug (Menü Papier) 196,
197
Papierformat (Menü Papier) 197
Papiergewicht (Menü Papier) 200
Papiersorte (Menü Papier) 199

Papierstaus
Erneutes Drucken gestauter
Seiten 167
Papierstruktur (Menü Papier) 198
Parall. Puffer (Menü Parallel) 189
Parallel (Menü) 187
Erweit. Status 187
Init berücks. 188
Job-Pufferung 188
NPA-Modus 188
Parall. Puffer 189
Parallel-Modus 1 189
Parallel-Modus 2 190
PCL-SmartSwitch 190
Protokoll 191
PS-SmartSwitch 191
Paralleler Anschluß
Aktivieren
Widerstände 189
Konfigurieren
Bidirektionale
Kommunikation 187
Datenabtastung 190
Hardware-Initialisierung 188
NPA-Modus 188
PCL-SmartSwitch 190
Protokoll 191
PS-SmartSwitch 191
Puffergröße 189
Parallel-Modus 1 (Menü Parallel)
189
Parallel-Modus 2 (Menü Parallel)
190
Parität (Menü Seriell) 176
PCL Emul (Menü) 182
A4-Breite 182
Ausrichtung 185
Auto WR nach ZV 183
Auto ZV nach WR 183
Fachumkehrung 186
Punktgröße 185
Schriftartname 183
Schriftartquelle 184
Symbolsatz 186
Teilung 185
Zeilen pro Seite 184
PCL-Emulation
A4-Breite 182
Ausrichtung 185
Automatischer Wagenrücklauf
183
Automatischer Zeilenvorschub
183
Drucken von Schriftartmustern
156
Fachumkehrung 186
Punktgröße 185
Residente Schriftarten 206
Schriftartname 183

Schriftartquelle 184
Schriftartunterstützung 72
Symbolsatz 186
Teilung 185
Zeilen pro Seite 184
PCL-SmartSwitch (Menü Infrarot)
140
PCL-SmartSwitch (Menü
LocalTalk) 132
PCL-SmartSwitch (Menü
Netzwerk) 204
PCL-SmartSwitch (Menü Parallel)
190
PCL-SmartSwitch (Menü Seriell)
177
PCL-SmartSwitch (Menü USB)
160
PCL-SmartSwitch, Einstellen
Siehe auch Druckersprache
Infrarotanschluß 140
LocalTalk-Anschluß 132
Netzwerkanschluß 204
Paralleler Anschluß 190
Serieller Anschluß 177
USB-Anschluß 160
Persönliche Identifikationsnummer
(PIN), Eingeben 8
PIN 8
Siehe Persönliche
Identifikationsnummer 8
Platte
Siehe Festplatte
PostScript (Menü) 180
Bildglättung 181
Schriftprior. 180
PostScript-Emulation
Bildglättung 181
Drucken von Schriftartmustern
156
PS-Fehler drucken 181
Residente Schriftarten 206
Schriftartunterstützung 72
Schriftpriorität 180
Probleme
Anruf beim Kundendienst 46
Ausdruck dauert zu lange 44
Ausdruck erfolgt 44
Auf falschem Papier oder
Spezialdruckmedium 44
Aus falschem Fach 44
Bedienerkonsole 43
Anzeige von schwarzen
Rhomben 43
Leer 43
Druckaufträge werden nicht
gedruckt 43
Drucken über
LocalTalk-Anschluß nicht
möglich 39

- Druckqualität 32
 - Abgeschnittene Bilder 36
 - Ausdruck schief 36
 - Ausdruck zu dunkel 33
 - Ausdruck zu schwach 33
 - Falsche Ränder 36
 - Geisterbild von hellem Text 37
 - Grauer Hintergrund 33
 - Horizontale Streifen 35
 - Leere Seiten 32
 - Papier wellt sich nach Druck 37
 - Schwarze Seiten 32
 - Tonerabrieb 36
 - Tonerflecken 35
 - Ungleichmäßiger Deckungsgrad 34
 - Unregelmäßigkeiten 34
 - Vertikale Streifen 35
 - Weißer oder schwarzer Strich 34
 - Fachverbindung funktioniert nicht 45
 - Falsche Zeichen werden gedruckt 45
 - Große Druckaufträge werden nicht sortiert 45
 - Mailbox 40
 - Häufige Papierstaus 40
 - Optionen
 - Drucken über
 - Infrarotanschluß nicht möglich 38
 - Funktioniert nicht richtig 38
 - Unterbricht Betrieb 38
 - Papierzufuhr
 - Gestaute Seite wird nicht neu gedruckt 42
 - Häufige Papierstaus 41
 - Papierstaumeldung wird nach Staubeseitigung nicht gelöscht 42
 - Unerwartete Seitenumbrüche 45
 - Protokoll (Menü Parallel) 191
 - PS-Emulation
 - Siehe* PostScript-Emulation
 - PS-Fehl. drucken (Menü PostScript) 181
 - PS-SmartSwitch (Menü Infrarot) 141
 - PS-SmartSwitch (Menü LocalTalk) 132
 - PS-SmartSwitch (Menü Netzwerk) 205
 - PS-SmartSwitch (Menü Parallel) 191
 - PS-SmartSwitch (Menü Seriell) 177
 - PS-SmartSwitch (Menü USB) 160
 - PS-SmartSwitch, Einstellen
 - Siehe auch* Druckersprache 170
 - Infrarotanschluß 141
 - LocalTalk-Anschluß 132
 - Netzwerkanschluß 205
 - Paralleler Anschluß 191
 - Serieller Anschluß 177
 - USB-Anschluß 160
 - Puffer drucken (Menü Auftrag) 135
 - Puffergrößen, Anpassen
 - Infrarot 138
 - LocalTalk 130
 - Netzwerk 203
 - Parallel 189
 - Seriell 179
 - USB 161
 - Punktgröße (Menü PCL Emul) 185
- R**
- Recycling von Verbrauchsmaterial 54
 - Residente Schriftarten 206
 - Ressour. speich. (Menü Konfig.) 171
 - Resttonerbehält. (Menü Verbr.Mat.) 163
 - RS-232/RS-422 (Menü Seriell) 178
 - RS-422-Polarität (Menü Seriell) 178
- S**
- Schalten des Druckers in den
 - Offline-Modus 8
 - Menü (Taste) 8
 - Stop (Taste) 8
 - Schnittstellen
 - Infrarot 137
 - LocalTalk 129
 - Netzwerk 202
 - Parallel 187
 - Seriell 173
 - USB 158
 - Schrift. drucken (Menü Dienstprog.) 156
 - Schriftarten
 - Auswählen in PCL-Emulation 183
 - Drucken von Mustern 156
 - Ladbar 211
 - Priorität 180
 - Resident 72, 206
 - Schriftartmuster drucken 72
 - Symbolsätze, PCL 6-Emulation 211
 - Unterstützte Symbolsätze 186
 - Schriftartname (Menü PCL Emul) 183
 - Schriftartquelle (Menü PCL Emul) 184
 - Schriftprior. (Menü PostScript) 180
 - <Farbe> Toner (Menü Verbr.Mat.) 162
 - <Farbe> Toner Status 162
 - Seite ist zu komplex (Fehler) 168
 - Seite mit Menüeinstellungen, Drucken 71
 - Seitenschutz (Menü Konfig.) 168
 - Ser. Protokoll (Menü Seriell) 179
 - Seriell (Menü) 173
 - Baud 174
 - Datenbits 174
 - DSR berücks. 175
 - Job-Pufferung 175
 - NPA-Modus 176
 - Parität 176
 - PCL-SmartSwitch 177
 - PS-SmartSwitch 177
 - RS-232/RS-422 178
 - RS-422-Polarität 178
 - Ser. Protokoll 179
 - Serieller Puffer 179
 - Stabiles XON 178
 - Serieller Anschluß
 - Aktivieren
 - DSR (Data Set Ready)-Signale 175
 - Anpassen
 - Übertragungsgeschwindigkeiten 174
 - Konfigurieren
 - NPA-Modus 176
 - Parität 176
 - PCL-SmartSwitch 177
 - Polarität 178
 - Protokoll 179
 - PS-SmartSwitch 177
 - Puffergröße 179
 - Stabiles XON 178
 - Serieller Puffer (Menü Seriell) 179
 - Sicherheit 216
 - Skalierbare Schriftarten
 - Resident 206
 - Sortieren (Menü Papierausg.) 144
 - Sortieren, Aktivieren 144
 - Speicher
 - Druck- und Zurückhaltefunktion 13
 - Speicheroption, Entfernen 63
 - Sperren von Menüs 68
 - Stabiles XON (Menü Seriell) 178

- Statistik
 - Drucken 155
 - Speichern 167
- Staus
 - Siehe* Papierstaus
 - Vermeiden 27
- Std-Netzw-Konfig (Menü Netzwerk) 205
- Stop (Schaltfläche) 8
- Strom sparen
 - Konfigurieren 169
- Strom sparen (Menü Konfig.) 169
- Symbolsatz (Menü PCL Emul) 186
- Symbolsätze, Definition 211
- Symbolsatzunterstützung 72
- Systemplatine des Druckers 62
 - Schließen 66
 - Zugreifen 62

T

- Teilung (Menü PCL Emul) 185
- Testdruck
 - Hex Trace-Modus 155
 - Menüseite 157
- Toner
 - Alarm 172
 - Status 162
- Tonerauftrag (Menü Farbe) 152
- Tonerwarnung (Menü Konfig.) 172
- Trennseiten (Menü Papieraussg.) 148
- Trennseitenzuf. (Menü Papieraussg.) 148
- Tri-Port-Adapter 38

U

- Überlaufablage (Menü Papier) 195
- Überprüfen des Drucks 71
 - Seite mit Menüeinstellungen 71
- Übertr.-Verzög. (Menü Infrarot) 141
- Übertragungsrolle
 - Bestellen 52
- Univ.Zuf.Konfig. (Menü Papier) 194
- Universalzuführung, Konfigurieren 194
- USB (Menü) 158
 - Job-Pufferung 158
 - MAC-Binär-PS 159
 - NPA-Modus 159
 - PCL-SmartSwitch 160
 - PS-SmartSwitch 160
 - USB-Puffer 161
- USB-Anschluß
 - Konfigurieren

- NPA-Modus 159
- PCL-SmartSwitch 160
- PS-SmartSwitch 160
- Puffergröße 161
- USB-Puffer (Menü USB) 161

V

- Verbinden 25
 - Ablagen 26
 - Fächer 25
- Verbr.Mat. (Menü) 162
 - <Farbe> Toner 162
 - Ölbenetz.einheit 162
 - Resttonerbehält. 163
- Verbrauchsmaterial 52
 - Aufbewahren 27
 - Bestellen 52
 - Recycling 54
- Verbrauchsmaterial, Status
 - <Farbe> Toner 162
 - Ölbenetzungseinheit 162
 - Resttonerbehälter 163
- Vermeiden von Papierstaus 27
- Verset. Seiten (Menü Papieraussg.) 147
- Vertraul. Job (Menü Auftrag) 134
- Verz. drucken (Menü Dienstprog.) 156

W

- Wartezeitsperre (Menü Konfig.) 172
- Wartezeitsperre, Konfigurieren 172
- Werksvorgaben (Menü Dienstprog.) 154
- Werksvorgaben, Wiederherstellen 154
- Werte, Auswählen 70

Z

- Zahlen, Bedienerkonsole 8
- Zeilen pro Seite (Menü PCL Emul) 184
- Zeitsperre
 - Drucken 170
 - Warten 172
- Zuf. 1 Heftung (Menü Papieraussg.) 149
- Zurück (Taste) 8
- Zurücksetzen des Druckers 136

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc.,
registered in the United States and/or other countries.
© 2001 Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550